


使用方法

1. 安全のため、バッテリーのマイナスターミナルを取り外してください。
2. ヒューズ電源(別売)などを使用し、電圧変換ユニットの白ライン入り黒コードをACC電源などの+電源に接続してください。
3. 電圧変換ユニットの黒コードのクワ型端子を●ボディアースに接続してください。
4. 本体の取り付け位置を決めてください。※本体がしっかりと固定されない場合があるため、強く湾曲した面には取り付けないでください。
5. φ21mmの取り付け穴を、ドリルなどで慎重に開けてください。
6. 下記の「本体固定方法」を参考に、本体をしっかりと取り付けてください。


本体固定方法

1

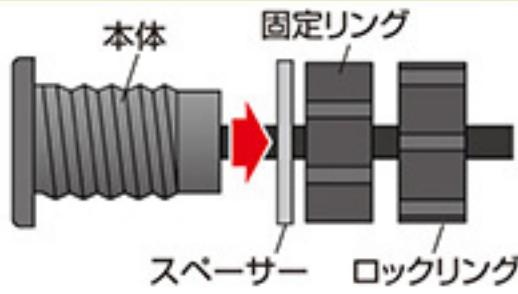

本体からロックリング・固定リング・スペーサーを取り外す。

2

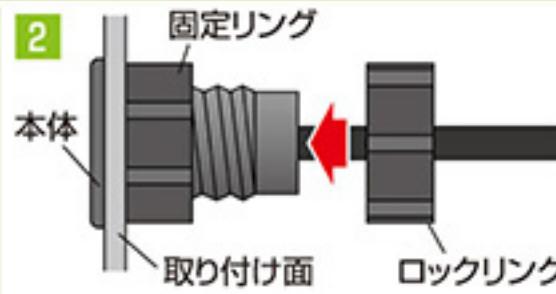

取り付け穴に本体をセットし固定リング・ロックリングの順で締め込む。

スペーサー使用方法

湾曲した面に取り付ける場合は
イラストの位置にスペーサーを
使用してください。



向きに注意



7. 本体のカブラーを電圧変換ユニットに差し込んでください。※カブラーには向きがあります。必ず正常にカブラーが取り付けられているか確認してください。
8. バッテリーのマイナスターミナルを取り付け、各電装品が正常に作動するか確認してください。
9. 配線バンドなどを使用し、各コードを運転の妨げにならないようにしっかりと固定してください。

※本製品の+線・-線を逆に接続した場合、本製品は作動しません。

注意

オーディオ(TV・ラジオなど)にノイズが入ったり、レーダー探知機が誤作動を起こす場合があります。以下の対策をおこなってください。

- ①電圧変換ユニットをオーディオ・レーダー探知機の電源線/アンテナ線から遠ざける。
- ②アースポイントを変更する。

使用上の注意

- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーが消去される場合があります。
- エアバッグの作動や運転の妨げにならない箇所に取り付けてください。
- 使用可能温度の範囲内で使用してください。ダッシュボード上など高温になる箇所に設置した場合、誤作動・本体の変形・破損の原因となります。
- 高温環境下で使用する場合は、保護回路がはたらき一時的に電源供給ができなくなる場合があります。
- 接続したUSBケーブルを抜くときは、真っ直ぐ引き抜いてください。無理に引っ張ったり斜めに引き抜いた場合、本体やケーブルの破損の原因となります。
- 本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。

※保安基準に違反するような取り付けはしないでください。

※取り付け不備や配線ミスなどによる事故について、当社は一切責任を負いません。

※本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。