

モノタロウ 塩ビカッターのご使用方法

注文コード: 35131643




①



取っ手を握ってロック解除します。

②

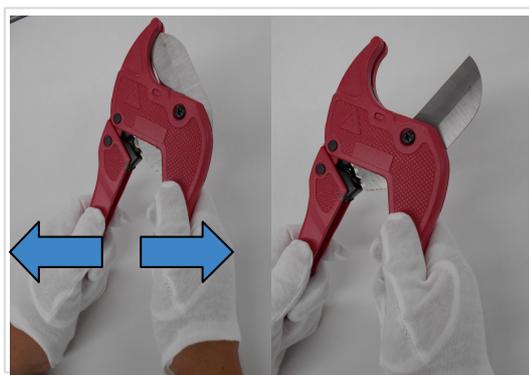

取っ手を左右に少し開けると刃が開きます。

③



参考に使用したパイプは、
下記商品です。
注文コード: 07100923
未来工業 硬質ビニル電線管(HI)
<https://www.monotaro.com/p/0710/0923/>

④



片手でパイプを固定しカットする位置を決めてカットしてください。

⑤



カットした後、刃が歪んでいる状態だと、刃は開きません。

⑥



ネジを緩めて刃の調整を行ってください。

モノタロウ 塩ビカッターの替刃交換方法(刃の外し方)

注文コード: 35131643



①



刃先3mmのマイナスドライバーを使用して、上部のリングを外すことができます。

②



ラジオペンチなどでピンを引き抜いてください。(少し力が必要です)

③



柄の部分を外します。

④




刃を止めているプラスねじをドライバーを使用して外します。

⑤



刃を下側に引くようにして外します。

⑥

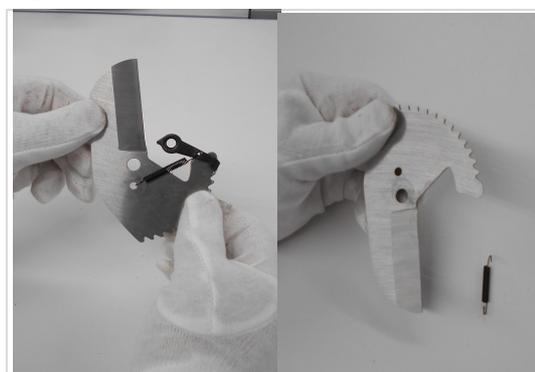

バネを外します。

モノタロウ 塩ビカッターの替刃交換方法(刃の取付)

注文コード: 35131643



①



替刃にバネを取り付けます。
バネ先を外れないようにしっかり
曲げてください。

②



バネにラチェット部品を
取り付けます。

③



刃を下側から入れて、刃の穴と本体
の穴の位置を合わせネジで止めま
す。

④



ネジ止めした裏側にはナットを
はめます。

⑤




反対側の柄を取り付けます。
柄の穴・ラチェット部品の穴の位置
を合わせます。

⑥



止めねじで止めます。

⑦

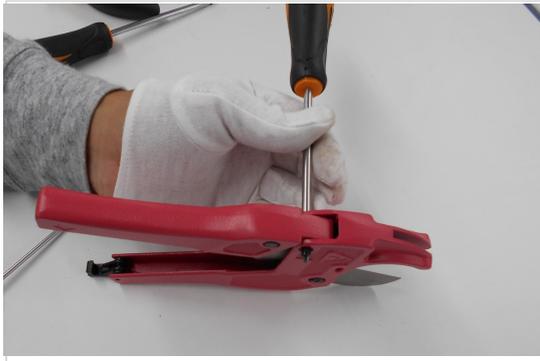

穴の位置がずれないように
ドライバーを穴に通してみると
作業がしやすいです。

⑧



ドライバーを少しづつ引きながら
ネジを差し込んでいきます。

⑨



止め金を取り付けます。