

メンテナンスの方法(モノクリーナー)1



フィルターの外し方

①



フィルターは、ロックノブで固定されています。

②



ロックノブを手で回し外します。

③




上方へひねりながら取り外します。

④



フィルター側には、凹部分がございます。

⑤

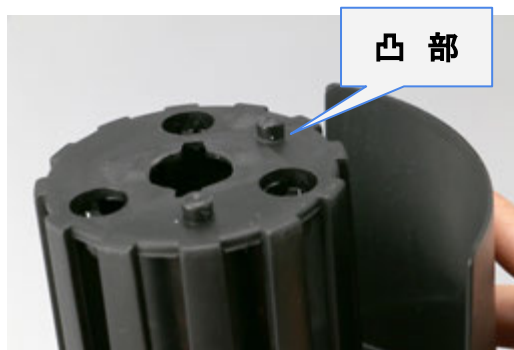

フィルターは、掃除機突起凸に合わせております。

⑥



本体とフィルターが外れにくい時は、マイナスドライバーを活用。

メンテナンスの方法(モノクリーナー)2



すきまノズル

①



ブラシとノズルは、一体型になっております。

②



ブラシ部分を外しますと、分離します！！

③

ロックノブ



本製品の内径は、約33~34mmです。

メンテナンスの方法(モノクリーナー)3



T型ノズル じゅうたん用⇒床用ノズル取付方

①



納品時は、緩衝材が付属されております。

②



納品時、じゅうたん用ノズルがいております。

③



両端につめ部で固定されています

④



ドライバー等の握り手部分などを活用すると作業が楽になります。

⑤



つめ(フォック)が外れた状態になります。

⑥



簡単に手で取り外し可能です。

メンテナンスの方法(モノクリーナー)4



T型ノズル じゅうたん用⇒床用ノズル取付方

⑦



替えの床用ノズルになります。

⑧



床用のつめを片方にかけてから、もう片方を取付けましょう。

⑨



床用ノズルへつけ替え完了

メンテナンスの方法(モノクリーナー)5



ホース・パイプ部での吸込量調整方法

①



強、最大吸込時。

②



弱、弱吸込時。

③



掃除機用ホース・パイプセット

メンテナンスの方法(モノクリーナー)6



キャスターの取付方法

①



製品納品時は、キャスター部は取付していません。

②



静電防止チェーンは下部のセンター部分についております。

③



キャスター取付部は、大きめの穴の位置になります

④



手のひらを活用し、押込みます。