

モノタロウ

バッテリーテスターの表示について

注文コード: 48883476



①

クリップを繋げると
開始します。



正常に始動している状態です

②

各項目が順に
測定されていき
ます




バッテリーの充電容量を測定しま
す。

③



マイナス18度の環境で数十秒間何
A出力可能かを測定します。
上段:バッテリー電圧
下段:CCA値(2,000CCAまで)

④

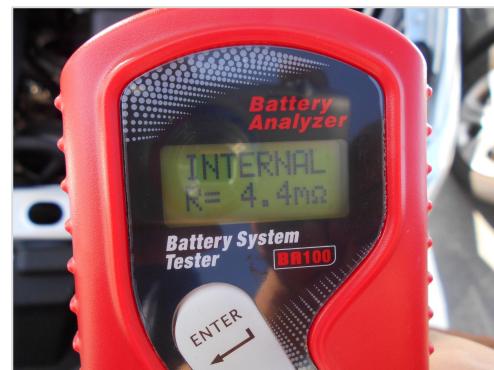

極板の劣化状態を測定します。
内部抵抗値(mΩ)
0mΩ(良好)~
45mΩ(劣化)~

⑤




バッテリーの能力を表します。

測定バッテリーが「55D23」より
小さい、又は大きい場合の設定について
注文コード:48883476



①

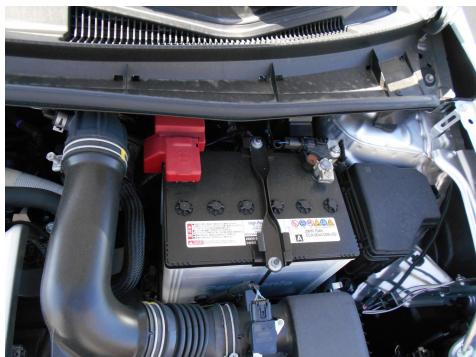

②



ショート防止の為、初めに「-」端子にバッテリークリップ【黒】を繋ぎ、次に「+」端子にバッテリークリップの【赤】を繋ぎます。

クリップを繋ぐと画面に文字が表示されます。

③



決定=ENTER
選択=セレクトキーで操作が可能です。

④

バッテリーが車両につながっている状態

IN VEHICLE

バッテリー単体

OUT OF VEHICLE

バッテリーが車両に繋がってる場合は、「IN VEHICLE」、バッテリー単体の場合は「OUT OF VEHICLE」を選択してください。

⑤



測定するバッテリーが「55D23」より小さい場合、又は大きい場合はセレクトキーを長押しし、液晶表示画面に「↓」が点滅表示されますので、セレクトキーを押して測定するバッテリーを選定して下さい。

⑥



メインメニューから2項目めの「LANGUAGE」を選択するとロシア語か英語をお選びいただけます。
下に行く場合はセレクトキーを押すと下に行きます。
※日本語可能タイプは下記商品
注文コード:48883467