
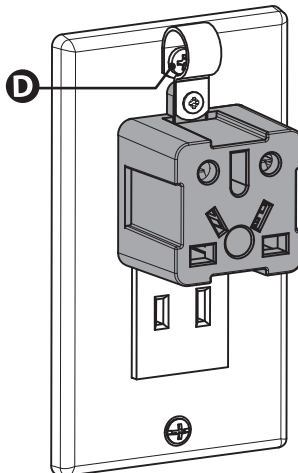
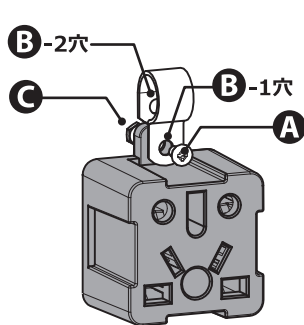


コンセントカバーねじ穴を利用して固定する場合（フルカラーシリーズなど）




- 1 コンセントカバーのねじを外します。
- 2 アダプターとナイロクリップ前面(B-1穴)をなべ小ねじ(A)とM3ナット(C)挟み、ねじ止めます。
- 3 バインド小ねじ(D)でナイロクリップ背面(B-2穴)とコンセントカバーをねじ止めます。

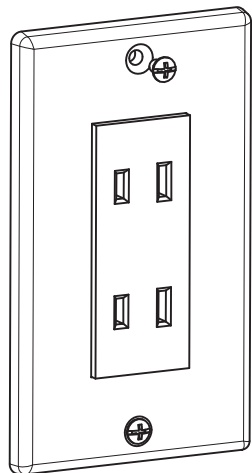

※コンセントカバーのねじが、コンセントカバーから外れないようにカシメられている場合、コンセントカバーを外してねじをねじ山側からたたいて、外してください。


コンセントカバーねじ穴を利用して固定する場合（フルカラーシリーズなど）

- 1 コンセントカバーのねじを外します。
- 2 アダプターとナイロクリップ前面(B-1穴)をなべ小ねじ(A)とM3ナット(C)挟み、ねじ止めます。
- 3 バインド小ねじ(D)でナイロクリップ背面(B-2穴)とコンセントカバーをねじ止めます。

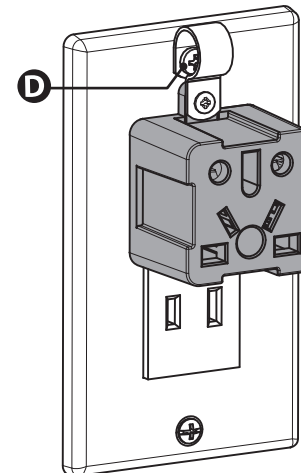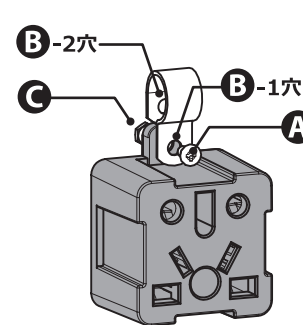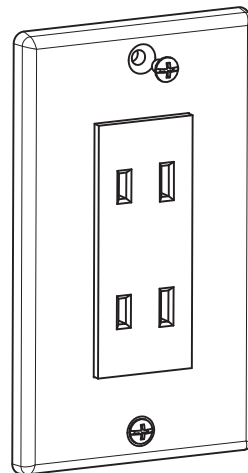

※コンセントカバーのねじが、コンセントカバーから外れないようにカシメられている場合、コンセントカバーを外してねじをねじ山側からたたいて、外してください。

盗難防止ケーブルを利用する場合

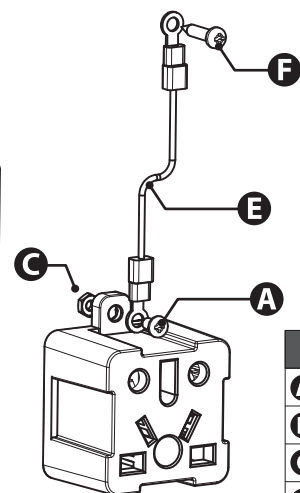


盗難防止ケーブル(E)片側を木ねじ(F)で任意の場所に取り付けます。

【セット内容】

	部品名称	数量
A	なべ小ねじ M3×5	1
B	ナイロクリップ	1
C	M3ナット	1
D	バインド小ねじ M3.5×5	1
E	盗難防止ケーブル	1
F	木ねじ 3.1×16	1

18QA0352AN

盗難防止ケーブルを利用する場合

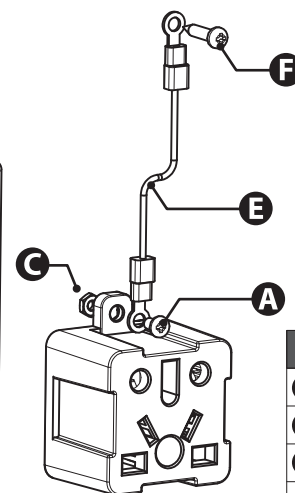

盗難防止ケーブル(E)片側を木ねじ(F)で任意の場所に取り付けます。

【セット内容】

	部品名称	数量
A	なべ小ねじ M3×5	1
B	ナイロクリップ	1
C	M3ナット	1
D	バインド小ねじ M3.5×5	1
E	盗難防止ケーブル	1
F	木ねじ 3.1×16	1

18QA0352AN