

モノタロウ レーザー距離計の使用について

注文コード: 53260069

レーザー距離計 カラー 傾斜センサー付



① 電源ボタンを押し、起動します。



② 対象にレーザー照射を合わせます。



③ 動かないように安定させ、測定ボタンを押します。



④ レーザーが消え、液晶ディスプレイに測定結果が表示されます。



⑤ 続けて測定した場合、測定結果は新しいものが3つまで画面に残ります。




⑥ 「加算・減算」「ピタゴラス測定」「面積/体積」などの測定も可能です。

測定可能な種類



【連続測定モード】

必要な距離に該当するポイントを探す際に有効です。

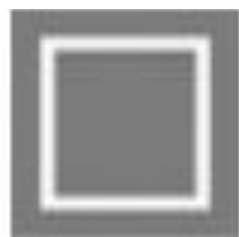

【面積測定モード】

正方形、長方形、平行四辺形の面積計測に有効です。



【容積測定モード】

立方体、直方体の容積計測に有効です。



【ピタゴラス(高さ測定)】

任意の2点間の高さを測定するのに有効です。



【ステークアウト】

一定区間の長さを計測したい際に、設定した距離を音でお知らせしてくれる機能です。



【水平器】



【単位設定】