

エアリベッター 各部名称

注文コード: 57273624
エアリベッター(ストローク19mm)



▼ジョー交換等に活用できるモノタロウサイトで取扱い工具 ▼
(付属品ではございません)

①



注文コード: 58463502
クイックモンキースパナ

②



注文コード: 29877408
ゴムハンマー(黒)


エアリベッター 付属品 一覧

注文コード:08563083

エアリベッター(ストローク19mm)



ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1)

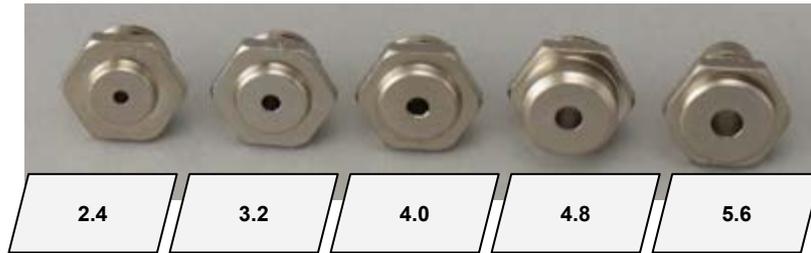

納品時、
6.4サイズは、本
体に搭載

交換用ジョー(小×2、大×1)



納品時、本体に大×1

小

小

大

交換用スプリング(1個)



同じサイズのも
のが本体に搭載

ジョープッシャー(小×1)



小

大

納品時、
大サイズは、
本体に搭載。

小と大の違
いに注意してく
ださい。

ジョーケースヘッド(小×1)



小

大

納品時、
大サイズは、
本体に搭載。

小と大の違
いに注意してく
ださい。

専用 スパナ




PT 1/4 カプラー



ローリングホース継手



リベットシャフトケース

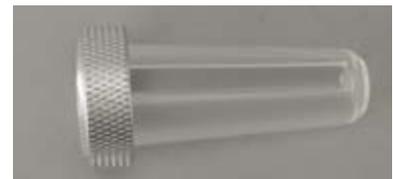

フレームヘッドの外し方

注文コード:57273624
エアリベッター(ストローク19mm)



①



フレームヘッドの根元部分へ専用工具を取付けます。

②



手のひら部分でしっかりと保持しましょう。

③



反時計まわり方向へ押回します。

④



フレームヘッド取り外し完了。

▼締め付けが強い場合は、ゴムハンマー等を活用しましょう。▼



フレーム部分を手で固定しながら、ゴムハンマー等活用します。



例)注文コード:29877408
ゴムハンマー(黒)

ジョーケースヘッドの外し方

注文コード:57273624
エアリーベッター(ストローク19mm)



⑤



専用工具と市販のモンキースパナを活用します。

⑥



【1】ジョーケース【2】ジョーケースヘッド部分を工具で固定

⑦




【2】のジョーケースヘッド部分を反時計方向へ回します。



例) 注文コード:58463502
クイックモンキースパナ


▼フレームヘッド内構造 ▼

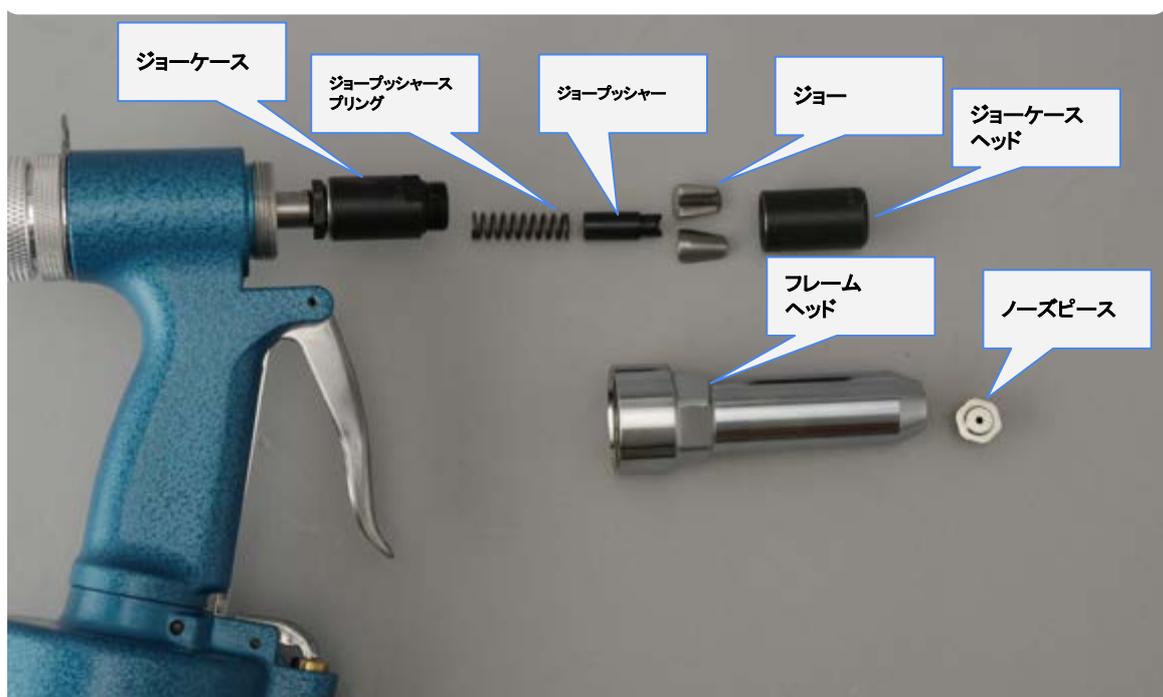


ジョーケースヘッドの 位置調整方法

注文コード:57273624

エアリーベッター(ストローク19mm)

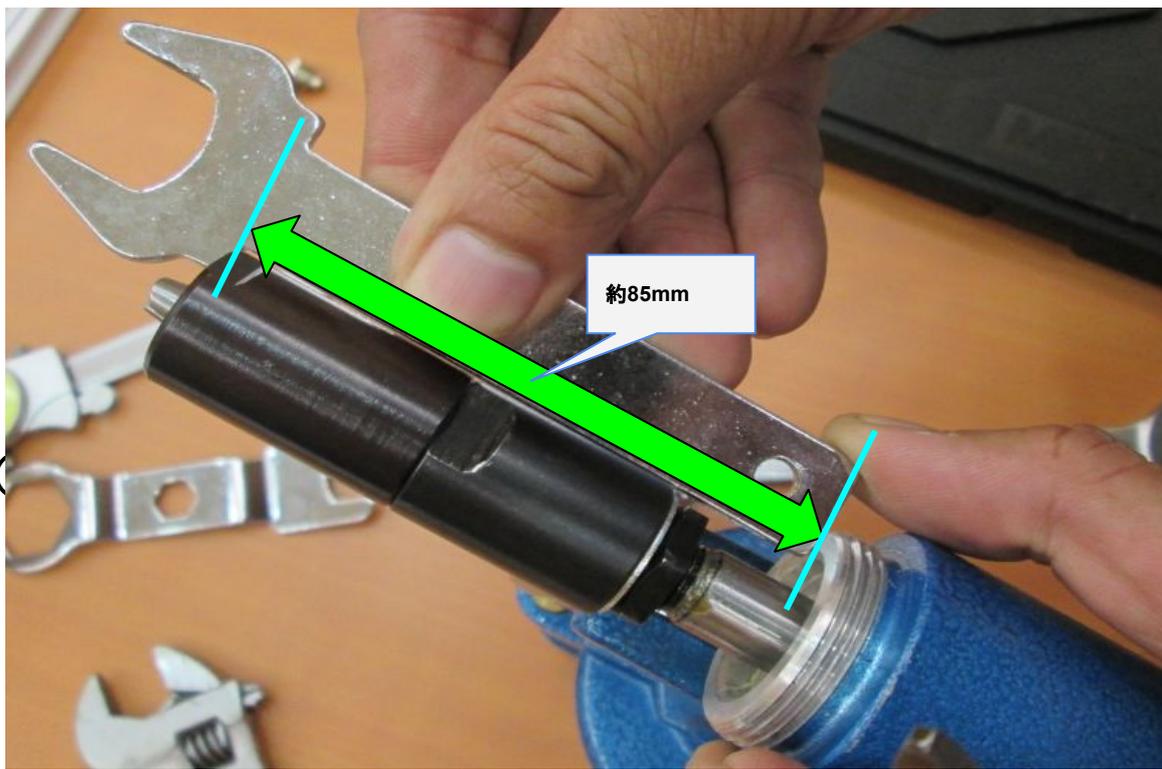

ジョーケース、ジョーケースヘッドと本体のナットとの距離を調整します。
85mmで設定。

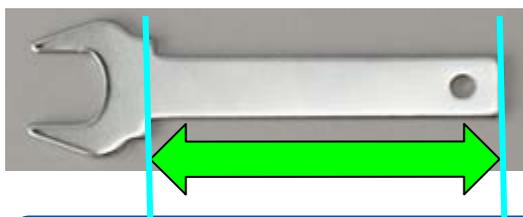

付属のスパナが、片側「84」と「85」
mm設定となっております。



スパナに「84」・「85」と刻印がござい
ます。「85」側を使用。



市販のモンキースパナを活用し、調整致します。