

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法

インターローラーの交換方法 (対象パレット
:06785502、08241816)



インターローラー交換に適した販売工具のご案内



M10(対辺17mm)対応のコンビネーションレンチ。注文コード
:20361468



対辺17mm仕様のソケット(12
角)12.7sq。注文コード:69214328



エクステンションバー。差込角(mm)
12.7 全長(mm) 150。注文コード
:69215308



ラチェットハンドル。差込角(mm)
12.7 全長(mm) 258。注文コード
:06616584

交換部材のご案内



① 緩み止めナイロンナット 1種(ステンレス)。ねじの
呼び M10 長さ(mm) 65 ねじピッチ 1.5。注文
コード:42256234



② 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)。ねじの呼び M10
長さ(mm) 65 ねじピッチ 1.5 種別 半ねじ。注文
コード:42256234

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法

インターローラー取替手順 (対象パレット:06785502、08241816)



①



注文コード:60766676 をご利用ください。

②



M10規格のボルトで取付してあります。

③



ボルトをレンチで固定。

④



ナットをソケット(テンションバー)+ラチェットを活用し緩めます。

⑤



緩み止めナットを取り外します。

⑥



六角ボルトを取り外します。取付は、逆の手順でお願い致します。

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法



ロードホイールの交換方法 (対象パレット
:06785502、08241816)



上記ホイールの交換になります。



専用ロードホイール
注文コード:07560122 をご利用く
ださい。

ロードホイール交換に適した販売工具のご案内



ピンポンチ
注文コード:17679086



コンビハンマー 注文コード: 75276363
片手ハンマー 注文コード: 29885826
など

交換部材のご案内



ボールベアリング6200番台 2RS (両側接
触ゴムシール形)
注文コード:35095977



スプリングピン
注文コード:42096092

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法



ロードホイールの交換方法(取り外し)

①



②




上記ホイールの交換になります。

③




ホイールはスプリングピンで固定されております。

④

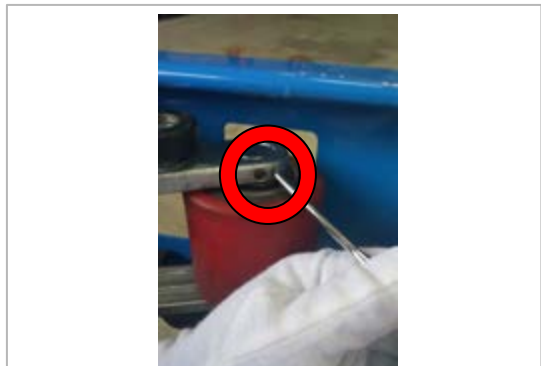

ピンポンチ等の工具を用意。

⑤

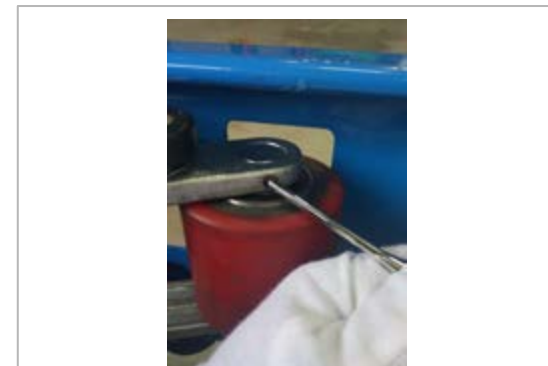

ピンポンチ等を使い、ピンを押し出します。

⑥



ハンマーを使用し、ピンを押し出します。

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法



ロードホイールの交換方法(取り外し)

⑦



ピンを押し出した際、ホイールが外れる場合もございます。(ご注意ください)

⑧



ピンが抜けた状態です。

⑨



ノギスで計測、穴径5.14mm。

⑩



使用されているピン形状になります。

⑪



ピン径4.68mm

⑫




ピン長さ、35.05mm。

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法



ロードホイールの交換方法(取付け方)

①

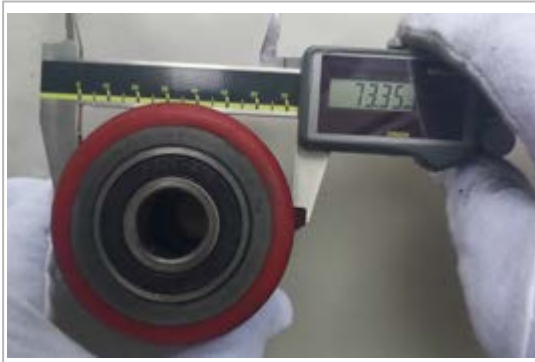

ホイール径73.35mm。

②



ボールベアリング6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
注文コード:35095977

③



組合せ構造(分解状態)。

④



ロードを取替え、軸をはめ込みます。

⑤



スプリングピンの穴を揃えます。

⑥



穴が揃っている状態です。

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法



ロードホイールの交換方法(取付け方)

⑦



スプリングピンを挿入します。

⑧



ホイールをキズ付けないように。

⑨



片方ずつピンを入れていきます。

⑩



反対方向も作業します。

⑪



交換完了！！

⑫



4箇所とも同時交換します。

ハンドパレットトラックのメンテナンス方法

ステアリングホイールの交換方法（対象
パレット:06785502、08241816）



上記ホイールの交換になります。



専用ステアリングホイール注文コード
:07560113をご利用ください。

ステアリングホイール交換に適した販売工具のご案内



マイナスドライバー注文コード
:57376402 の刃先:[[-]]2.0



スナップリングプライヤー穴・軸兼用
注文コード:50949736

交換部材のご案内



スナップリング(軸用)注文コード
:08320392



ボールベアリング6200番台 2RS (両側接
触ゴムシール形)
注文コード:35095977

ハンドパレットトラックのローラー/ホイール交換方法



ステアリングホイールの交換方法

①



先端の厚みが極薄のマイナスドライバーをキャップへ差し込みます。

②



キャップを起こして取り外します。

③




キャップ取ります。スナップリングで固定されております。

④



スナップリングプライヤーで取り外します。

⑤

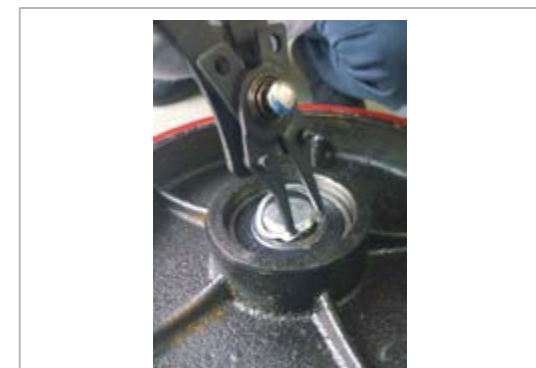

プライヤーで取り外している状態

⑥



取り外したスナップリング。

ハンドパレットトラックのローラー/ホイール交換方法



ステアリングホイールの交換方法

⑦



スナップリング内径18.60mm

⑧



ホイールを取り外します。

⑨



片側取り外し状態。

⑩



ホイール付け替えます。

⑪



スナップリングを使い再固定します。

⑫



キャップを取り付けて完了。