

ステアリングホイールの交換方法

(対象パレット注文コード:06785502、
08241816)



上記ホイールの交換になります。



専用ステアリングホイール注文コード
:07560113をご利用ください。

ステアリングホイール交換に適した販売工具のご案内



マイナスドライバー注文コード
:57376402 の刃先:[[-]]2.0



スナップリングプライヤー穴・軸兼用
注文コード:50949736

交換部材のご案内



スナップリング(軸用)注文コード
:08320392



ボールベアリング6200番台 2RS (両側接
触ゴムシール形)
注文コード:35095977

ステアリングホイールの交換方法

(対象パレット注文コード:06785502、
08241816)



①



先端の厚みが極薄のマイナスドライバーをキャップへ差し込みます。

②



キャップを起こして取り外します。

③



キャップ取ります。スナップリングで固定されております。

④



スナップリングプライヤーで取り外します。

⑤



プライヤーで取り外している状態

⑥



取り外したスナップリング。

ステアリングホイールの交換方法

対象パレット注文コード:06785502、
08241816



⑦



スナップリング内径18.60mm

⑧



ホイールを取り外します。

⑨




片側取り外し状態。

⑩



ホイール付け替えます。

⑪

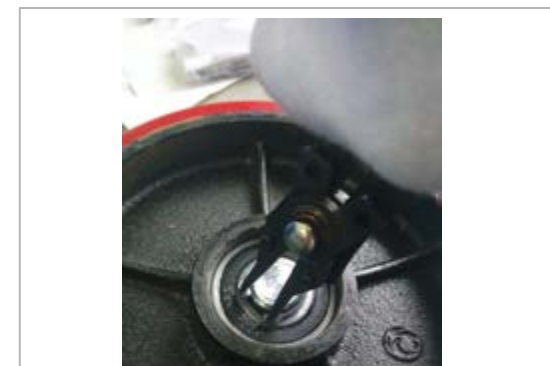

スナップリングを使い再固定します。

⑫



キャップを取り付けて完了。