




注意

- ❗ 上げ、下げする際はスラット(はね)を水平にした状態でおこなってください。
スラット(はね)を閉じた状態での上げ下げは、昇降コードの寿命を縮めます。
- ⊘ スラット(はね)を無理に閉じようとししないでください。
無理な操作はギアなどの部品を破損する原因となります。


■ ブラインドの降ろし方

- ① 昇降コードを内側にすこし引き、手をゆるめると降ります。
- ② 昇降コードを外側にすると止まります。

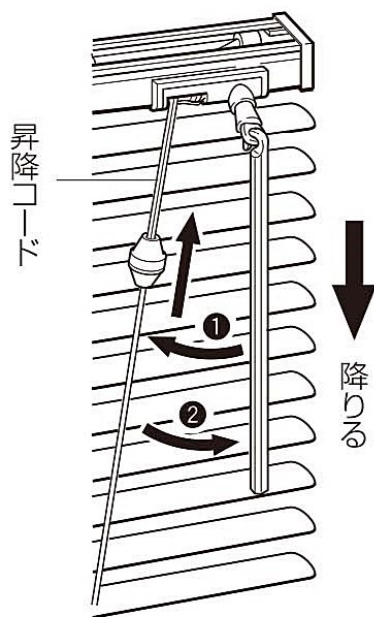

■ ブラインドの上げ方

- ① スラット(はね)を水平にして昇降コードを真下に引くと上がります。
- ② 昇降コードを外側にすると止まります。

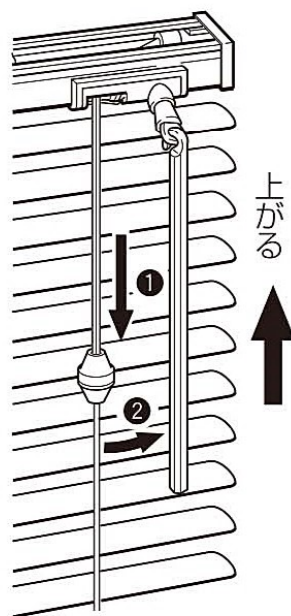

■ スラット(はね)の角度調節

- 回転操作棒を回して調整してください。

