

### ①付属品取付方法 :カプラー



本体根元のキャップを外し、雌ねじ部分にカプラーを取付。

### ②付属品取付方法:ニードルサポート



ニードルサポートは根元に雌ねじがきつてありますので本体先端の雄ねじに取付。

### ③付属品取付方法: チゼル



本体の先端の穴にチゼルを根元から挿入します。

### ④付属品取付方法:チゼルスプリング



チゼルの上から被せ本体の先端のねじに沿って回して固定します。

### ⑤付属品:チゼルについて



全長125mm。  
(差込部約9mmΦx約3.5mm)の4種類  
のチゼル付

### 交換消耗品のご案内



注文コード:87148284  
モノタロウ 汎用ニードル 3X180、  
1箱(100本)

### エアーの開放について



作業用アタッチメントの取付、調節、取外しを行う前に必ずエアーの供給を切りトリガーを押し下げ、供給ホース内のエアーを開放する。

### ①ニードルの交換・外す -1



本体のシリンダーからニードルアタッチメントを回して外す。

### ②ニードルの交換・外す -2


4mmの六角棒  
スパナ使用

ねじは小さいので  
紛失にご注意ください。



ニードルアタッチメントの3個のはめ込みネジを緩めプライヤーを使用し分解するとニードルが外せます。

### ③ニードルの交換・外す -3

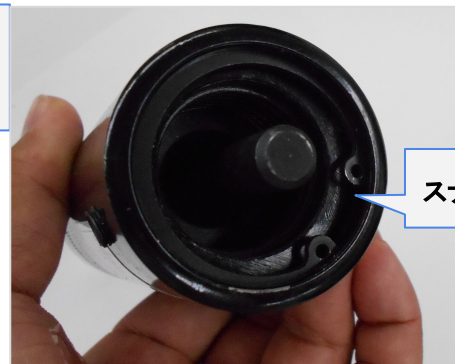

スナップリング

スナップリングをスナップリングプライヤーを用いて外す。

### ④ニードルの交換・取付け



作業前に必ず試運転を行い正しく装着できているかをご確認ください。

②で外したネジを締め、ニードルサポートを本体シリンダーにセットしネジを締める。

### ニードルアタッチメントの構造



※画像では3個のネジを外していますが、ニードル交換時は緩めるだけで外しません。

# モノタロウ

## ニードルスケーラー エアー式 使用のご注意

注文コード: 08550045 品番M08



### ①オイルを給油

パワーが無くなり始めたり動きが遅くなり始めた時にも。



使用前は毎回注入。よく使用する場合は毎日差してください。

空気吸込口のブッシングに5ml(小さじ1杯)を差してください。

### ②給油オイルの種類



洗浄油は使用しないで下さい。

※防錆材を含むものが好ましい。

注文コード:03333671 エーゼットエアーツール専用オイル 品番 585 など。