

KZキャスターフレーム 取扱・組立説明書

ご使用前に本書を良くお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られる場所へ保管ください。

安全上のご注意


ここに示す内容は、使用者や周囲の人々の身体や財産への損失を未然に防止するためのものです。また、表示の区分と意味は次のようになっています。

⚠ 警告 この表示は「正しく使用しないと、死亡することがありえる、または重傷を負うことがありえる」ことを示します。


⚠ 注意 この表示は「正しく使用しないと、軽傷を負うことがありえる、または財産に損害が生じることがありえる」ことを示します。

⚠ 警告

●上連結外れ止め金具を確実にねじ止めしてください。什器本体が移動中に分離して、使用者が大ケガをする恐れがあります。

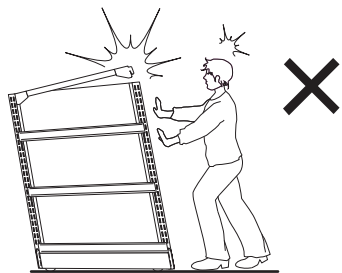


●床が傾斜している場所で、絶対に使用しないでください。什器が滑走及び転倒して、使用者が大ケガをする恐れがあります。

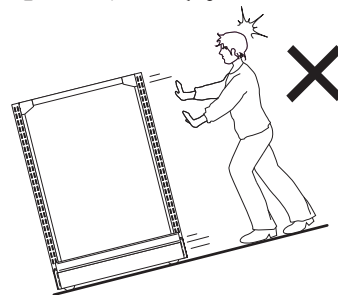


⚠ 注意

●キャスターフレームの耐荷重性能を越える商品陳列をしないで下さい。キャスターフレームが破損する恐れがあります。破損した場合は、そのまま使用せず、新品と交換してください。

●陳列物を載せたままで、什器を移動させないでください。
キャスターフレームが破損する恐れがあります。

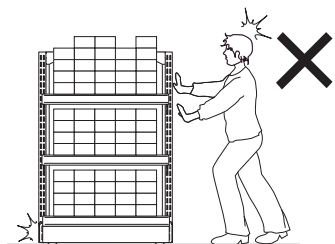


●床に段差がある場所で、什器を移動させないでください。
キャスターフレームが破損する恐れがあります。

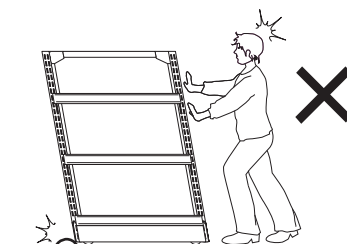


組立順序

1. K Z基本体を組み立てます（タテヤマゴンドラK Zシリーズ・K Sシリーズ組立説明書を参照）。
K Z上連結外れ止め金具をK Z柱に差し込み、ねじ止めします。

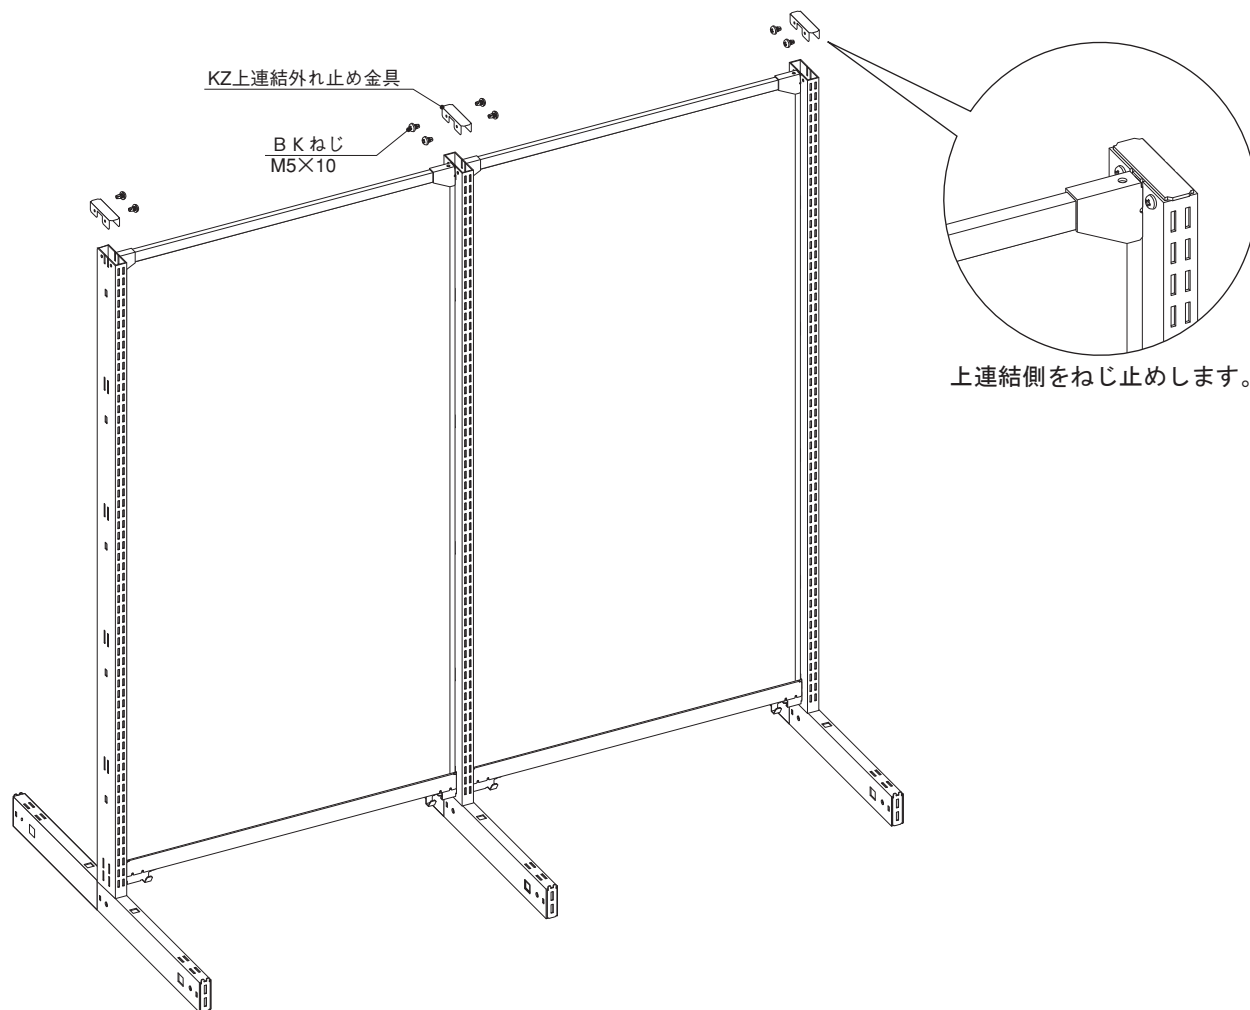


2. K ZキャスターフレームをK Z柱の脚部の下から内側にはめ込み、ねじ止めします。

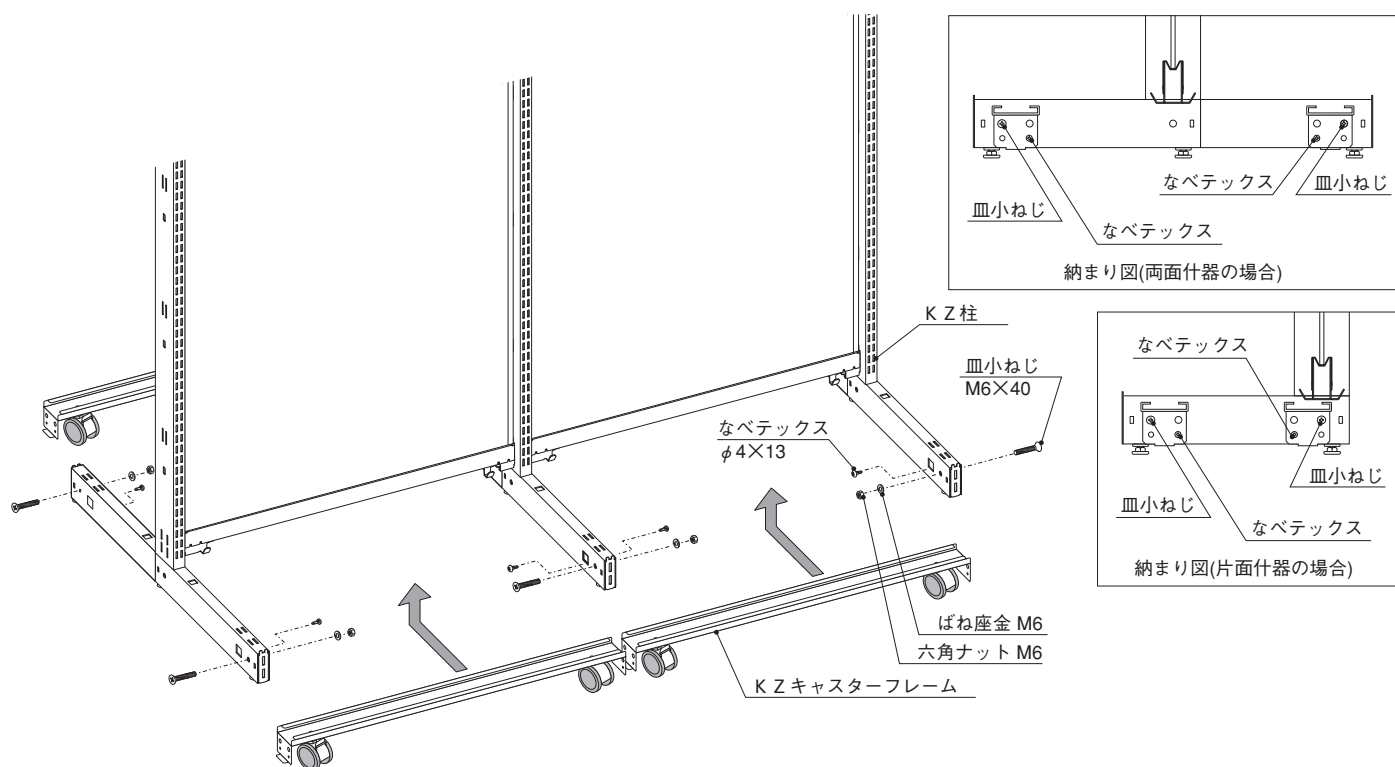


組立順序

3. K VキックプレートとK V棚板を取り付けます。

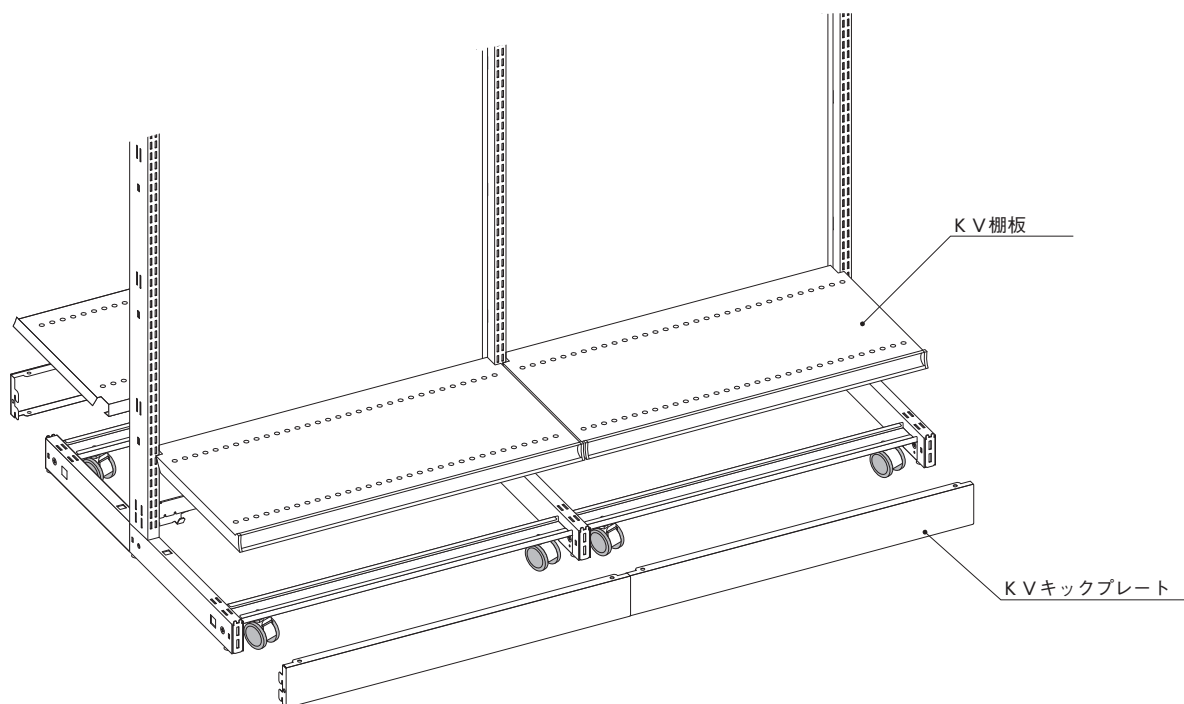

オプションパーツ

K Zキャスター用連結金具を柱の上部と下部に取り付けます。
柱の脚部に取り付けることも出来ます。

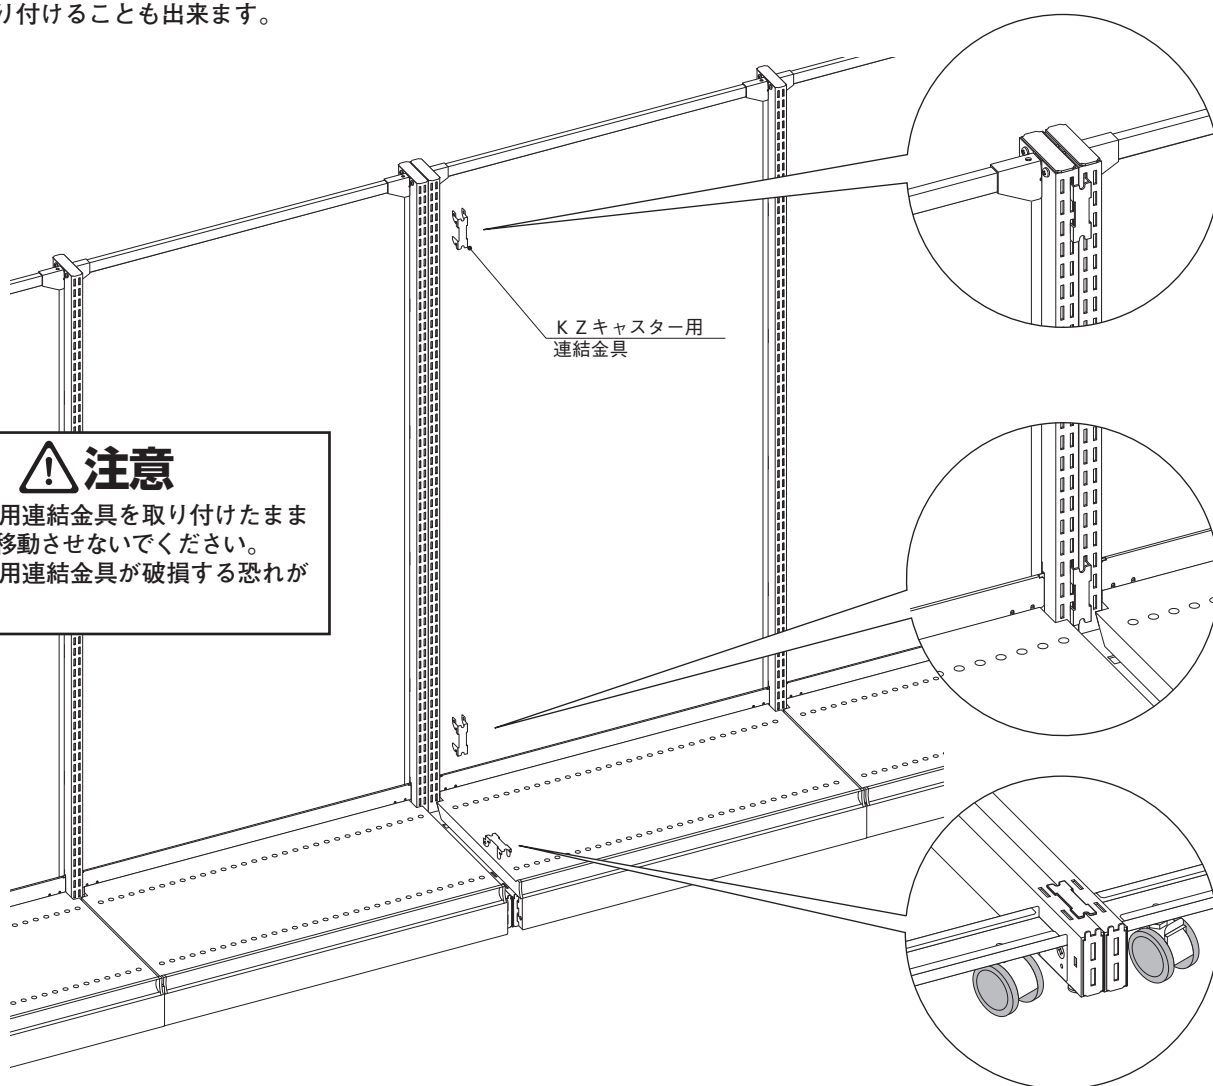



⚠ 注意

キャスター用連結金具を取り付けたまま
で、什器を移動させないでください。
キャスター用連結金具が破損する恐れが
あります。


耐荷重性能

※表示荷重以下であっても棚板上面の一部、あるいは什器の右・左・前・後どちらか一方に偏って荷重した場合や、衝撃が加わるような載せ方をした場合には、棚板・ブラケット・什器本体が変形または破損する場合があります。

●什器1 スパン当たり、キャスターフレームを2本使用する場合。

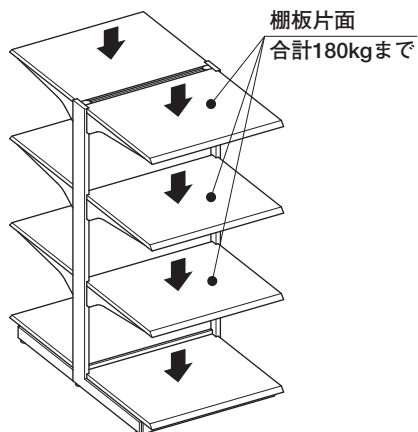
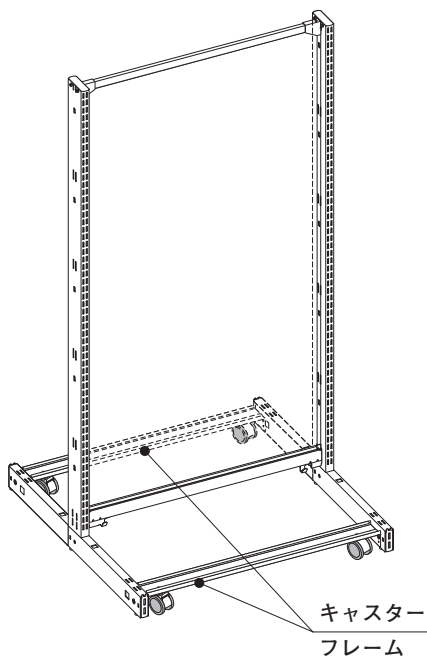


単体

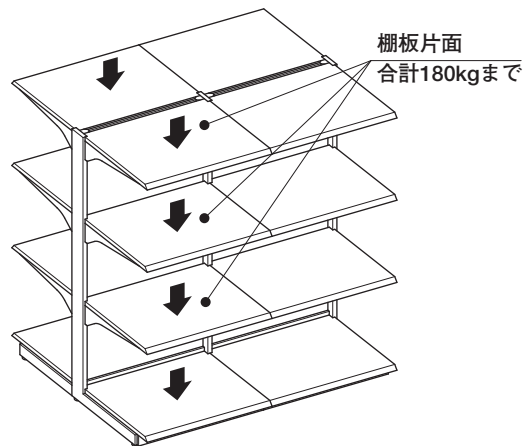


連結

●什器1 スパン当たり、キャスターフレームを3本使用する場合。

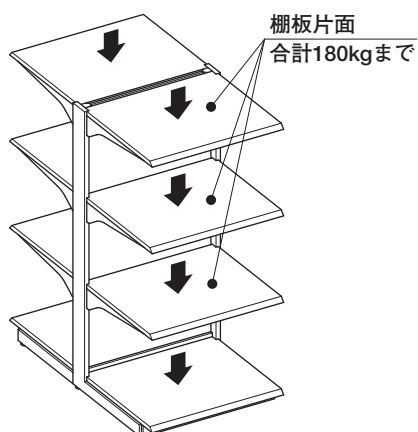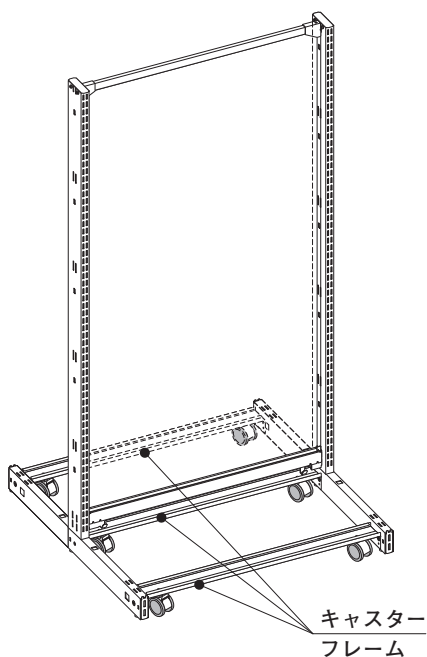

単体

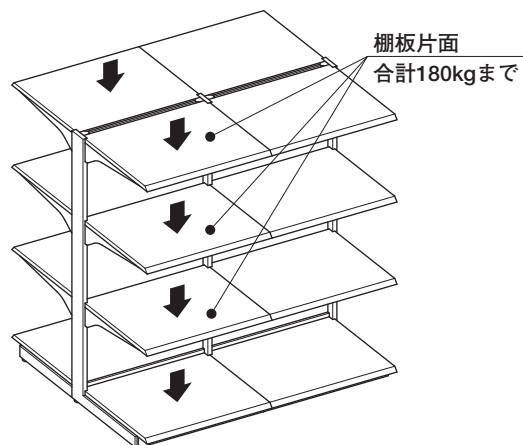

連結