


コミックラック取扱・組立説明書

この取扱説明書は、製品を安全に正しく使用していただくための注意事項を記載してあります。記載されている注意事項が守られていない場合、事故等が発生する原因となりますので、必ず厳守してください。また次のような場合に発生した事故等につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

⚠️ 注意


- ⚠️ 乱暴な取り扱いや用途以外の使用は、破損や事故の原因になりますのでおやめください。
- ⚠️ 什器に寄掛ったり、腰掛けたりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- ⚠️ 製品は、コミック専用什器です。コミック以外の商品陳列は、ご遠慮ください。それ以外で使用すると、製品が変形・破損し事故等が発生する原因となります。
- ⚠️ 製品を分解したり、勝手に仕様変更しないでください。
- ⚠️ 棚受は確実に取り付け、棚には均等に物を載せてください。棚が外れて物が落ち破損やケガをすることがあります。
- ⚠️ 床面に凸凹がある場合の商品積載時における移動はやめてください。棚板上的商品がこぼれ落ちる場合があります。また、棚板に加わる荷重が衝撃荷重となり、什器破損の原因となります。
- ⚠️ 移動時以外はキャスターのストッパーを必ず掛けてください。

■ 使用部材リスト

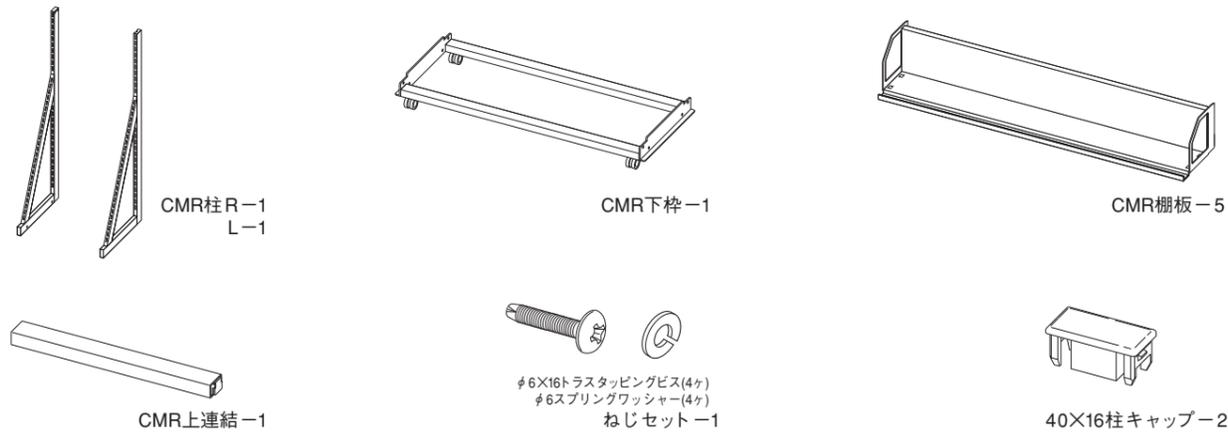


■ 組立順序


1. CMR柱R、LをCMR下枠にφ6×16トラスティングビスとφ6スプリングワッシャー（左右2ヶづつ）にて固定します。

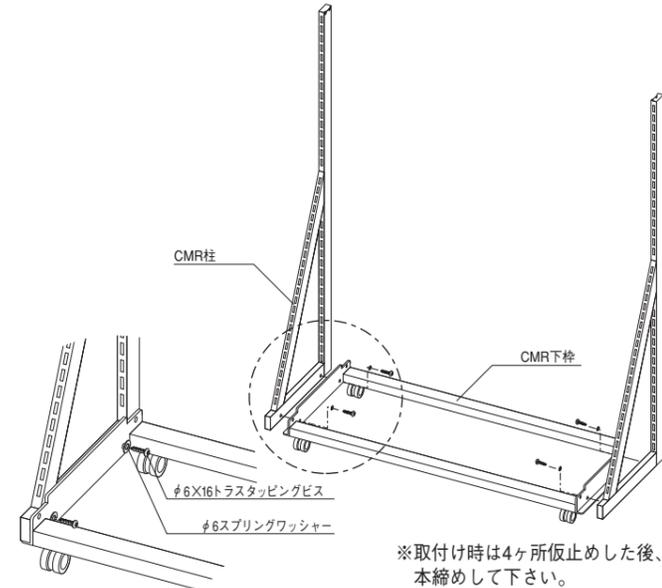


2. CMR上連結を打ち込み、柱を固定します。その後柱キャップを柱上面に打ち込みます。

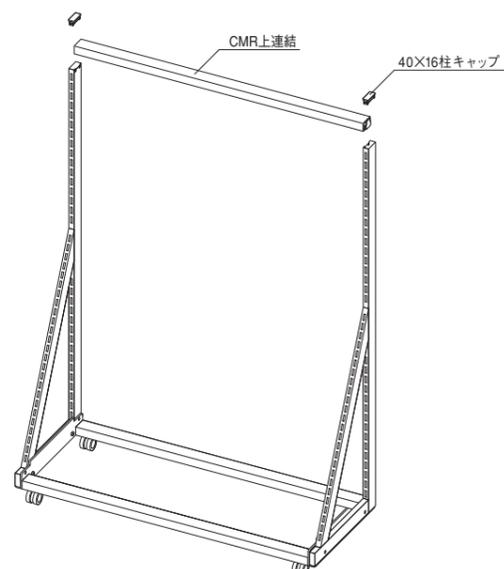

3. CMR棚板を柱スリットの任意位置に引掛けます。CMR棚板は、柱垂直部に2段、傾斜部に3段取り付けます。尚、傾斜部に取り付けるCMR棚板はCMRブラケット2段爪の外側の爪(7.5°傾斜)を使って引掛けてください。(CMRブラケット爪部詳細図参照)そうすることにより、下段に陳列するコミック本が引っ張り立ちます。

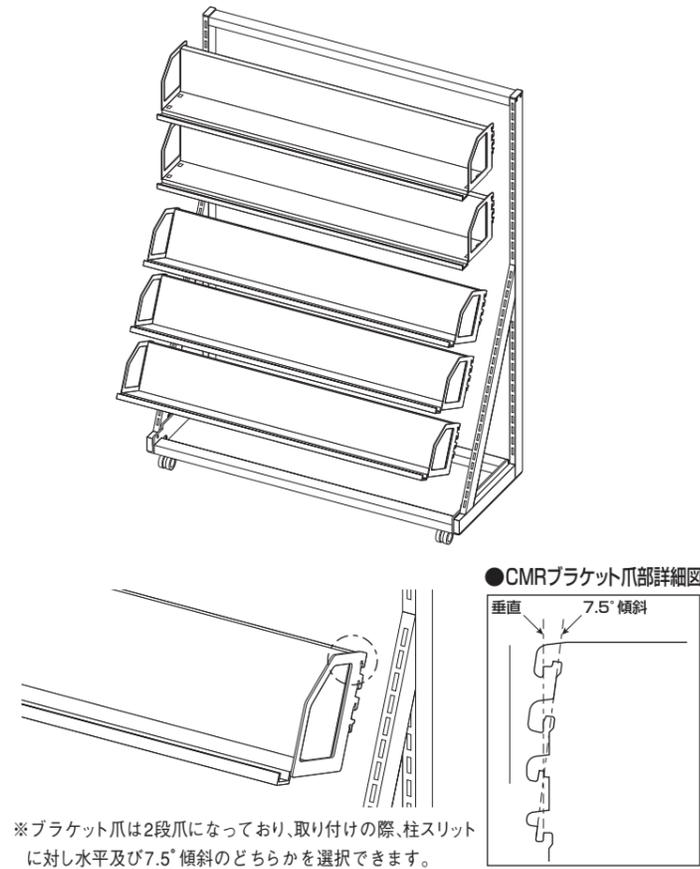


4. 以上で完成です。

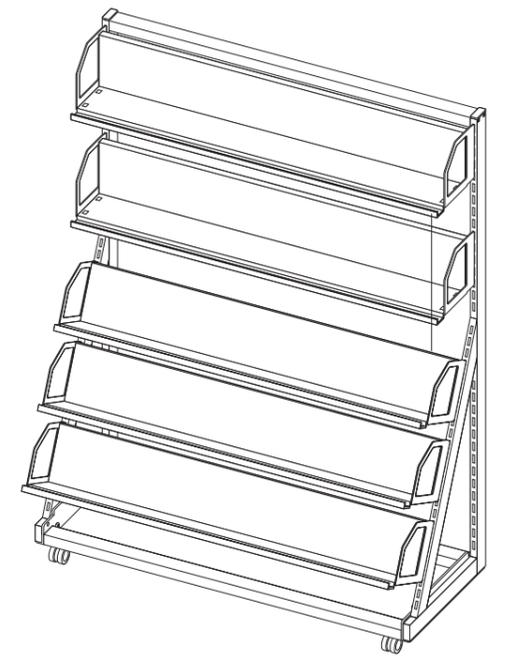

● オプションパーツ (CMR上部コミック棚セットお使いの方に)

1. 本体柱にMGR継ぎ柱中子の上連結受け孔の手前まで打ち込みます。その後上連結の1本目を(継ぎ柱施工詳細図参照)を上連結受け孔に差し込み、継ぎ柱と上連結を同時に打ち込みます。次に上連結2本目及び柱キャップを打ち込みます。

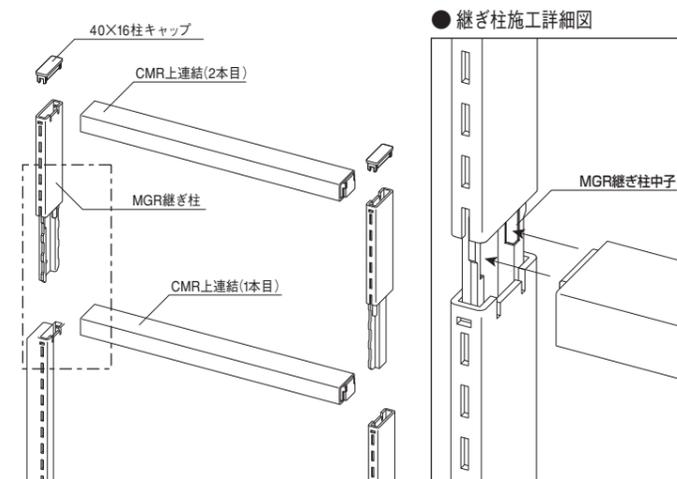

2. CMR棚板を継ぎ柱スリットの任意位置に取り付けて完成です。

