

掃除機用キャスターセットの交換方法

注文コード: [40973694](#)



セット内容 4個入り

①



外し方: ねじ込み式ではないので
引抜ます

②



ポイント: ゆさぶりを掛けながら
引き抜きます

③



取付方: 手の平を活用して強く押込
みます

④



ポイント: 斜めにならないように垂直
に押込みます



静電気防止
チェーン

静電気対策もこのチェーンで対策済
みの商品になります。

掃除機用キャスターセットの交換方法

注文コード: [40973694](#)

※キャスターが取り外しにくい場合



①



プライバーを
活用します

プライバーを活用しましょう

②



プライバーを使う時は、当て板を活用すると本体が傷つくことが防げます。

③



プライバーをテコの原理で活用します。


④



差込部分が、浮いてきたら手で外します。



作業に活用したプライバー
注文コード: [18898452](#)

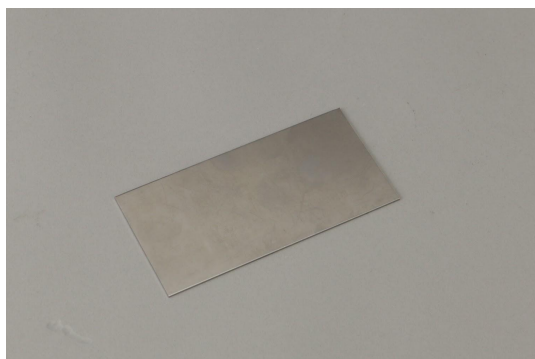

作業に活用したプレート
注文コード: [34805574](#)