

リークテスター取扱説明書

注文コード 34989351



操作時注意

- ① 漏れ検出ができないときは、高い感度レベルに調整を行ってください。
- ② 空気の汚染がひどいところで漏れ検知する場合は、一旦リセットしてから、感度レベルを調整して検知してください。
- ③ 風が強い場所や漏れが酷いところで検知する場合は、漏れそうな部分を遮りながら検知作業を行ってください。
- ④ 検出チップは水蒸気 / 溶剤に接触すると、ブザーが鳴るので、漏れ検知をするときに避けるようにしてください。

適用範囲

冷媒種類	感度レベル				
	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
R410A	25gr/Yr	17gr/Yr	12gr/Yr	8gr/Yr	5gr/Yr
R407C	25gr/Yr	17gr/Yr	12gr/Yr	8gr/Yr	5gr/Yr
R22	30gr/Yr	22gr/Yr	15gr/Yr	10gr/Yr	6gr/Yr
R404A	30gr/Yr	22gr/Yr	15gr/Yr	10gr/Yr	6gr/Yr
R134A	17gr/Yr	10gr/Yr	7gr/Yr	5gr/Yr	3gr/Yr

検出チップ取扱上の注意


- ① 検出チップを交換する際は、必ず電源を切ってから交換作業を行ってください、電源を入れたままで交換作業をすれば、感電の恐れがあります。
- ② 検出チップの洗浄は、アルコール等の溶解力の弱い物を使用し、完全に乾燥させてください。
※ガソリン、ミネラルオイル、テレピン油などの溶剤で検出チップを洗浄しないでください、検出チップに残る恐れがあります。
- ③ 検出チップの交換は、使用環境や使用条件によって異なります。ブザー音やランプが不安定な場合は交換を行ってください。

仕様

- 電源：モニター電池 (単 3 電池)
- 検出チップの交換時期：約 30 時間
- 動作温度：0℃～52℃
- 電池寿命：約 30 時間 (通常使用の場合)
- モード：連続、無制限
- 応答時間：瞬間
- ウォームアップ時間：約 6 秒
- リセット時間：約 2 秒
- 重量：200 g
- 本体サイズ：170×55×34mm
- フレキシブルプローブの長さ：305mm

電池残量の表示


- 電源ランプ
 緑色：通常
 オレンジ色：電池残量少
 赤色：電池交換

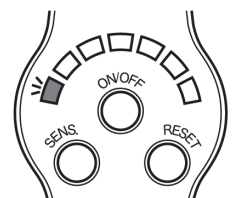

操作方法


① 電源 ON

電源ボタンを押すと、リークテスターはセルフチェックモードに入りますが、7 個の LED が 3 秒間光れば使用可能です。その後 7 個のうち一番左が緑色 (電池通常モード) に点灯し、現在の濃度が 0 であることを示すピーピーという音を発して検査可能な状態になります。

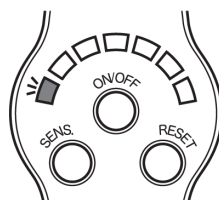

② 感度の調整

電源を ON したときの感度はレベル 4 です。感度の調整は SENS. ボタンで調整します。最大の感度レベル 5 までです。

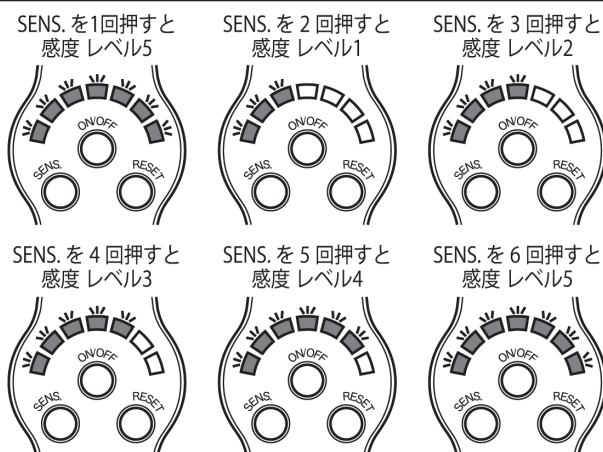

③ 手動リセット

RESET ボタンを押すと、7 個の LED は約 2 秒間光って、リセットされたことを確認。(冷媒のない環境でリセットしてください。)

漏れ量が多くなるにつれて LED の点灯が増えます。

