
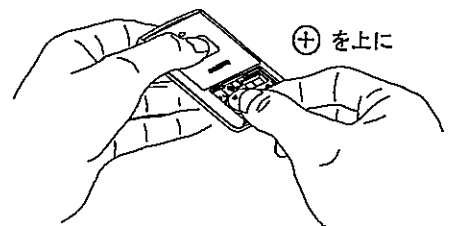



## 番号登録方法

送信機の番号を変更することができます。


- ① 電池ふたを開け、電池を外します。
- ② 先端の細いマイナスドライバーを使用して2桁のダイヤルを回し、希望する番号に数字を合わせます。
- ③ 電池を1本だけ入れます。(BS4Cを除く)
- ④ 押しボタンスイッチを押したまま、残りの電池を入れます。(右イラスト参照)
- ⑤ 「ピー」とブザーが鳴ります。 ※BS4Cは「ピピッ」

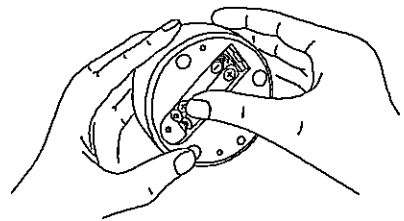


ダイヤルスイッチ (向かって、左側が十の位、右側が一の位)

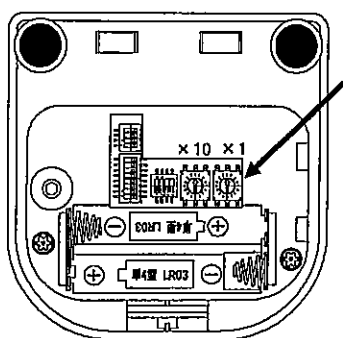

BS5B

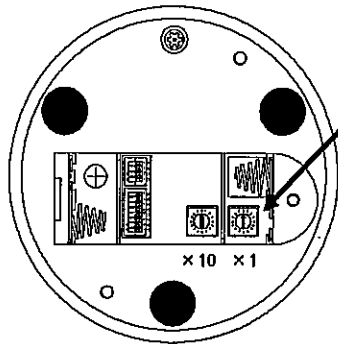


BS5T/Q

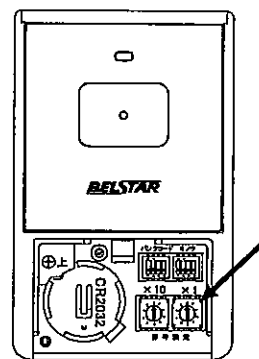

BS4C

<番号を変更できたかどうか、受信表示機で確認します>

- ⑥ 2秒以上待つてから もう一度ボタンを押すと、「ピッ」と送信ブザーが鳴り、受信表示機は新しく登録した番号を表示します。  
<この時点で登録完了です。>

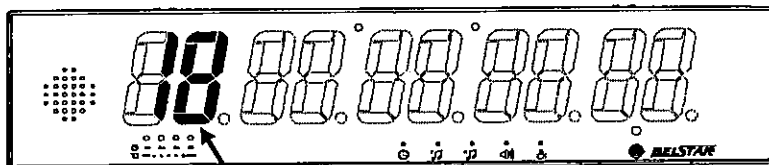

新しく登録した番号が表示されます。

- ⑦ 番号が変わっていなかったり、希望の番号以外の番号が表示されたら、①からやり直してください。
- ⑧ 電池ふたを元に戻して、ねじ止めてから使用してください。  
<番号を変更すると、元々貼ってあった番号と異なりますので、コード番号銘板も変更しておいてください。>