

取扱説明書


モントロウ ハンディペーパーカッター

注文コード:66527615


このたびは、ハンディペーパーカッターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

1. 仕様

寸法(mm)	奥行375×幅129×高さ8
質量(g)	188g
有効切断能力(枚)	10枚
切断幅(mm)	300mm

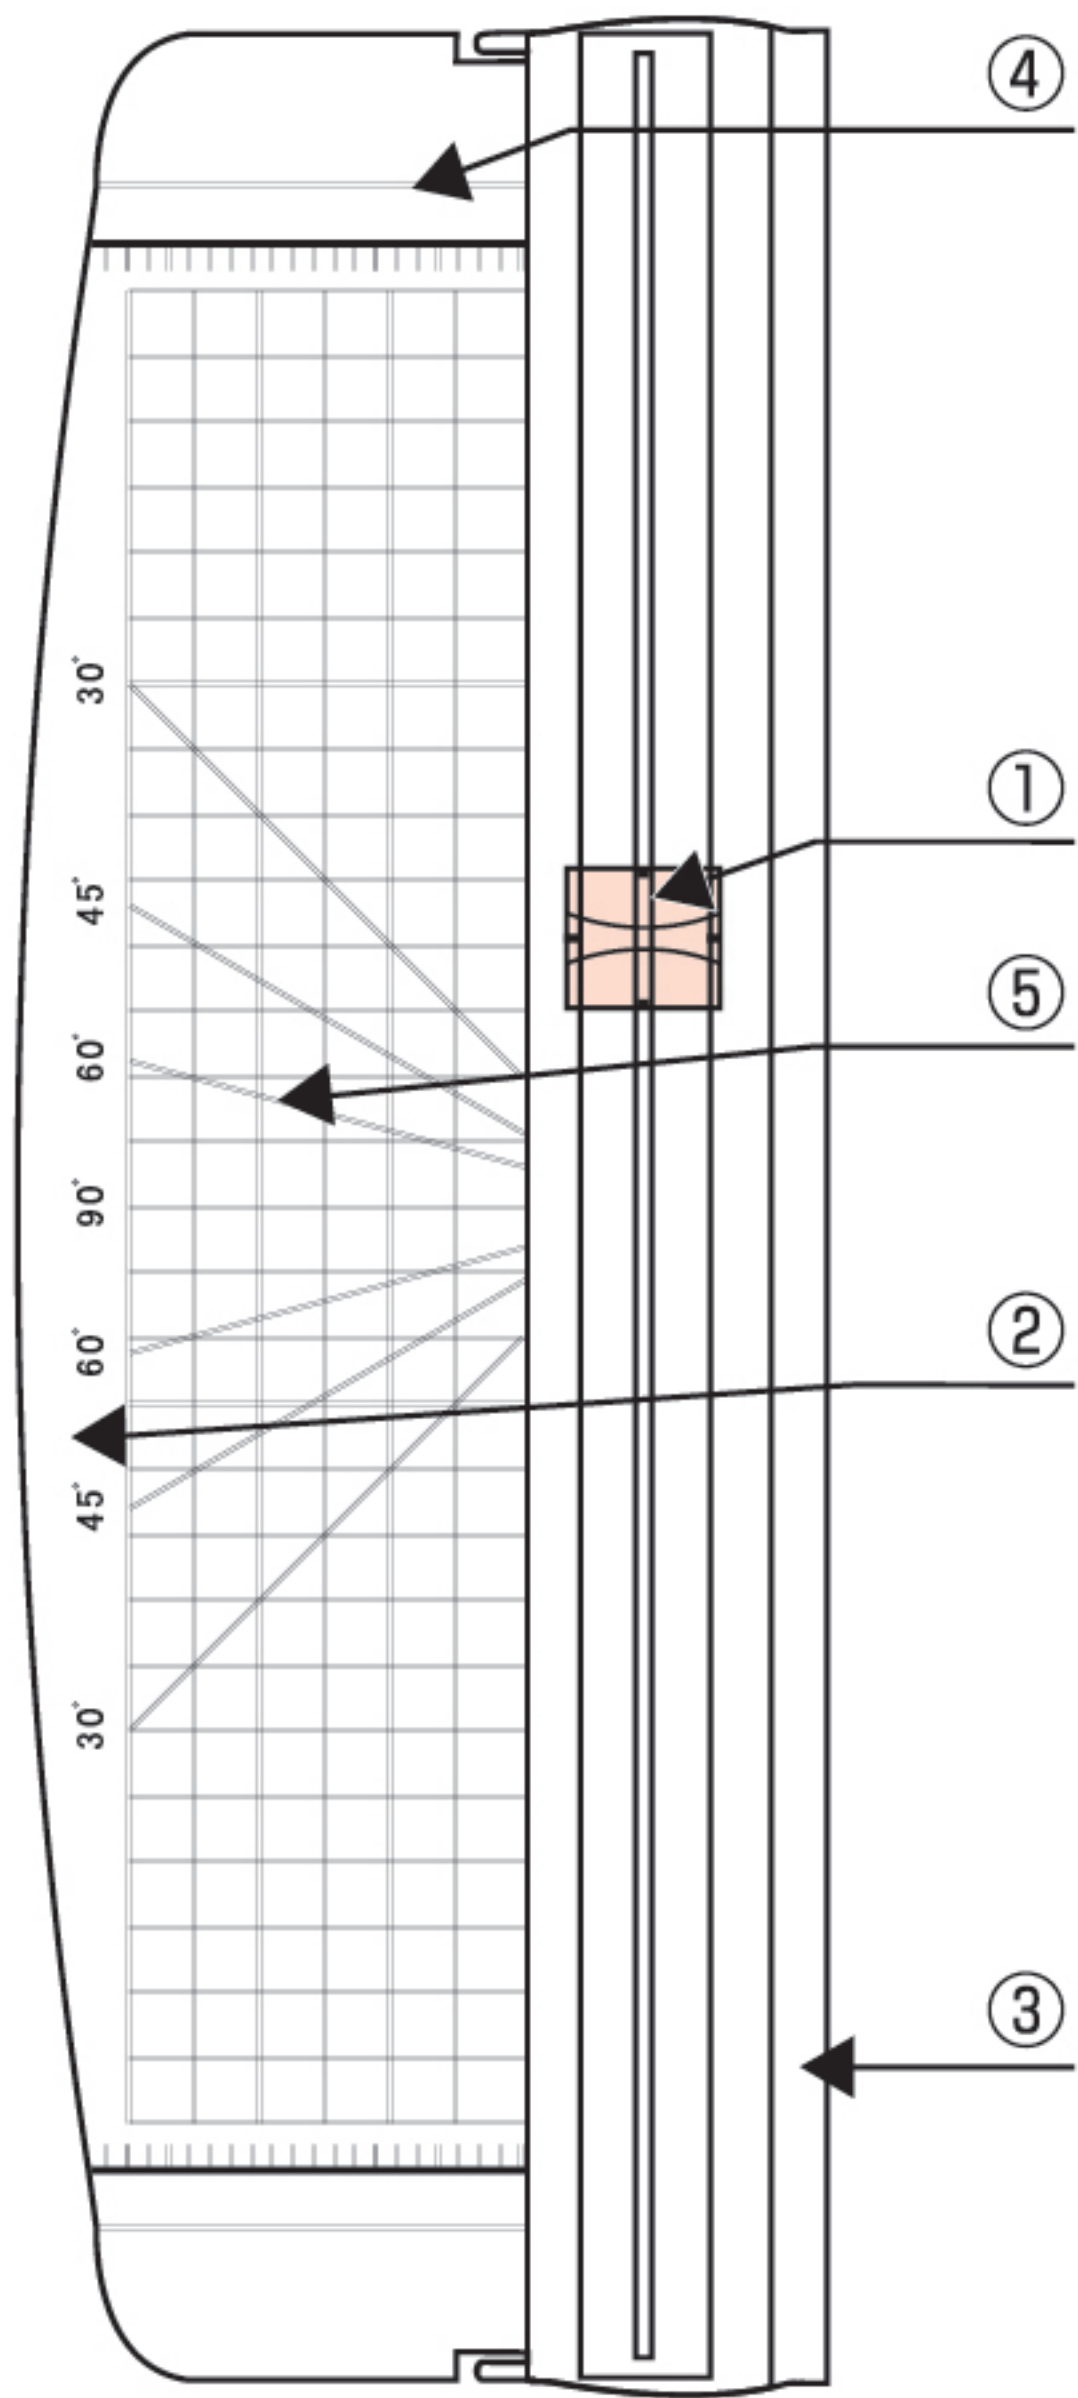

- ① カッターグリップ
- ② 紙台
- ③ ガイド
- ④ 垂直線
- ⑤ 角度線
- ⑥ 裁断点

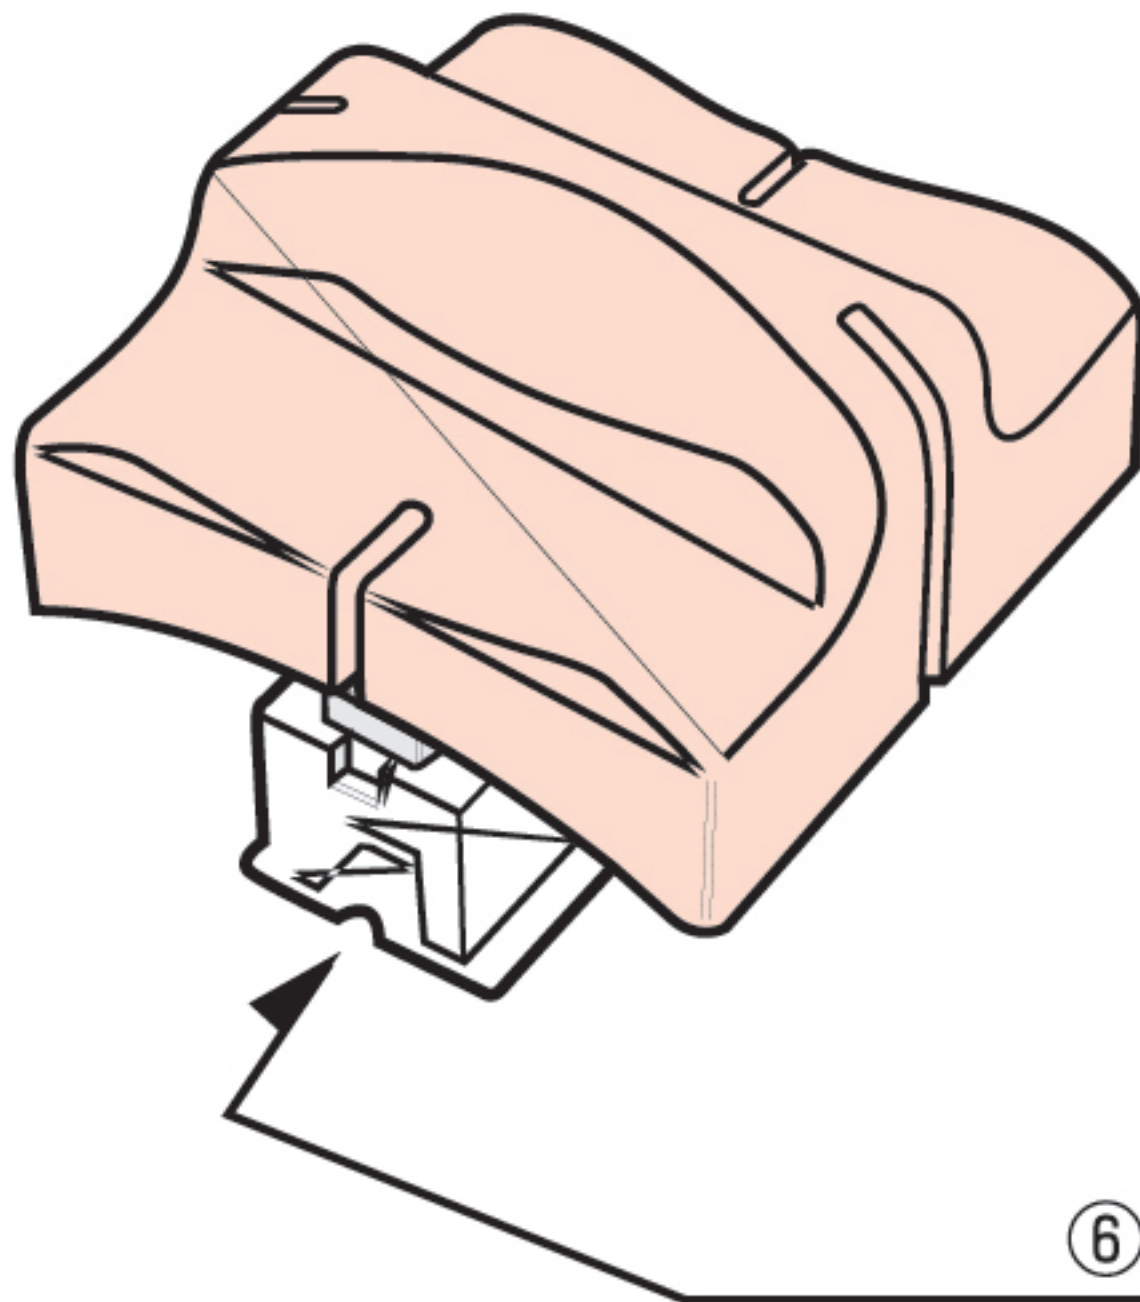

2. 安全にお使いいただくために

⚠ 注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

⚠ 注意


※刃の交換や裁断する際は刃先に触れないようご注意ください。

※裁断能力以上の枚数を裁断しないようにお願いします。

安全に注意して設計されておりますが、白い部分を押しと刃の先端がむき出しになる恐れがあり、危険ですので、安全のためオレンジ色の部分をお持ちください。

ここを持つこと


ここには触れない

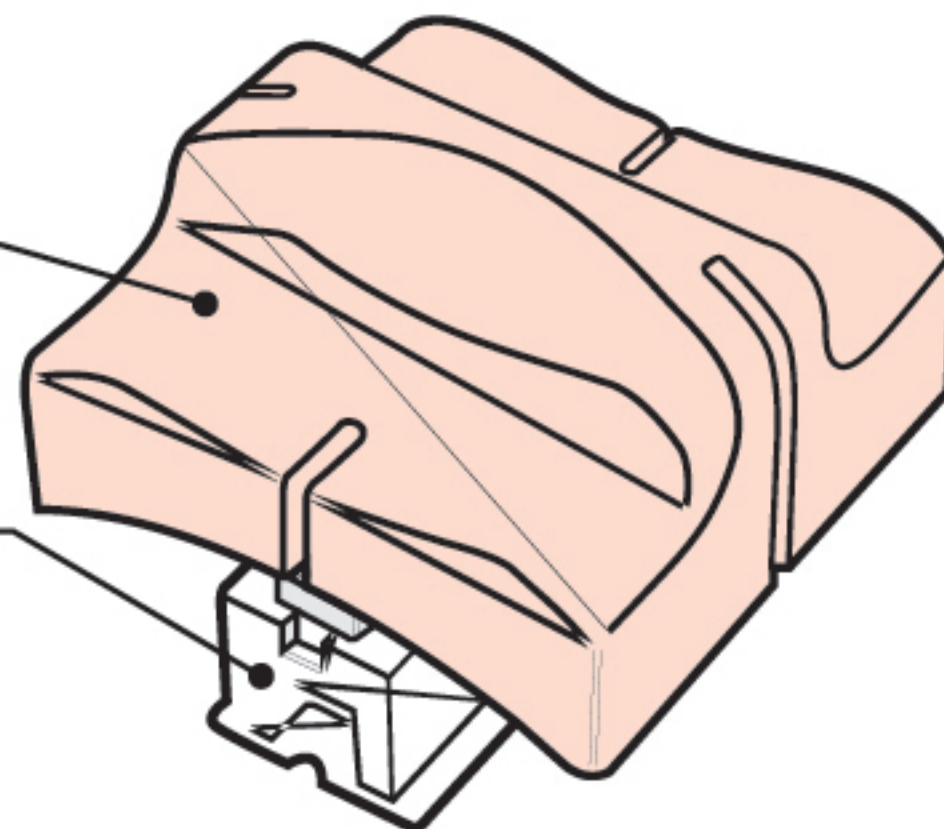

3. ご使用方法



裁断方法

- ① 紙をガイドにそってしっかりと置きます。
- ② カッターをスライドする前に、紙がしっかり固定されていることを確認してください。
- ③ 紙が垂直線と目盛に沿ってしっかりと置かれていれば、滑らかにそして垂直に裁断することができます。

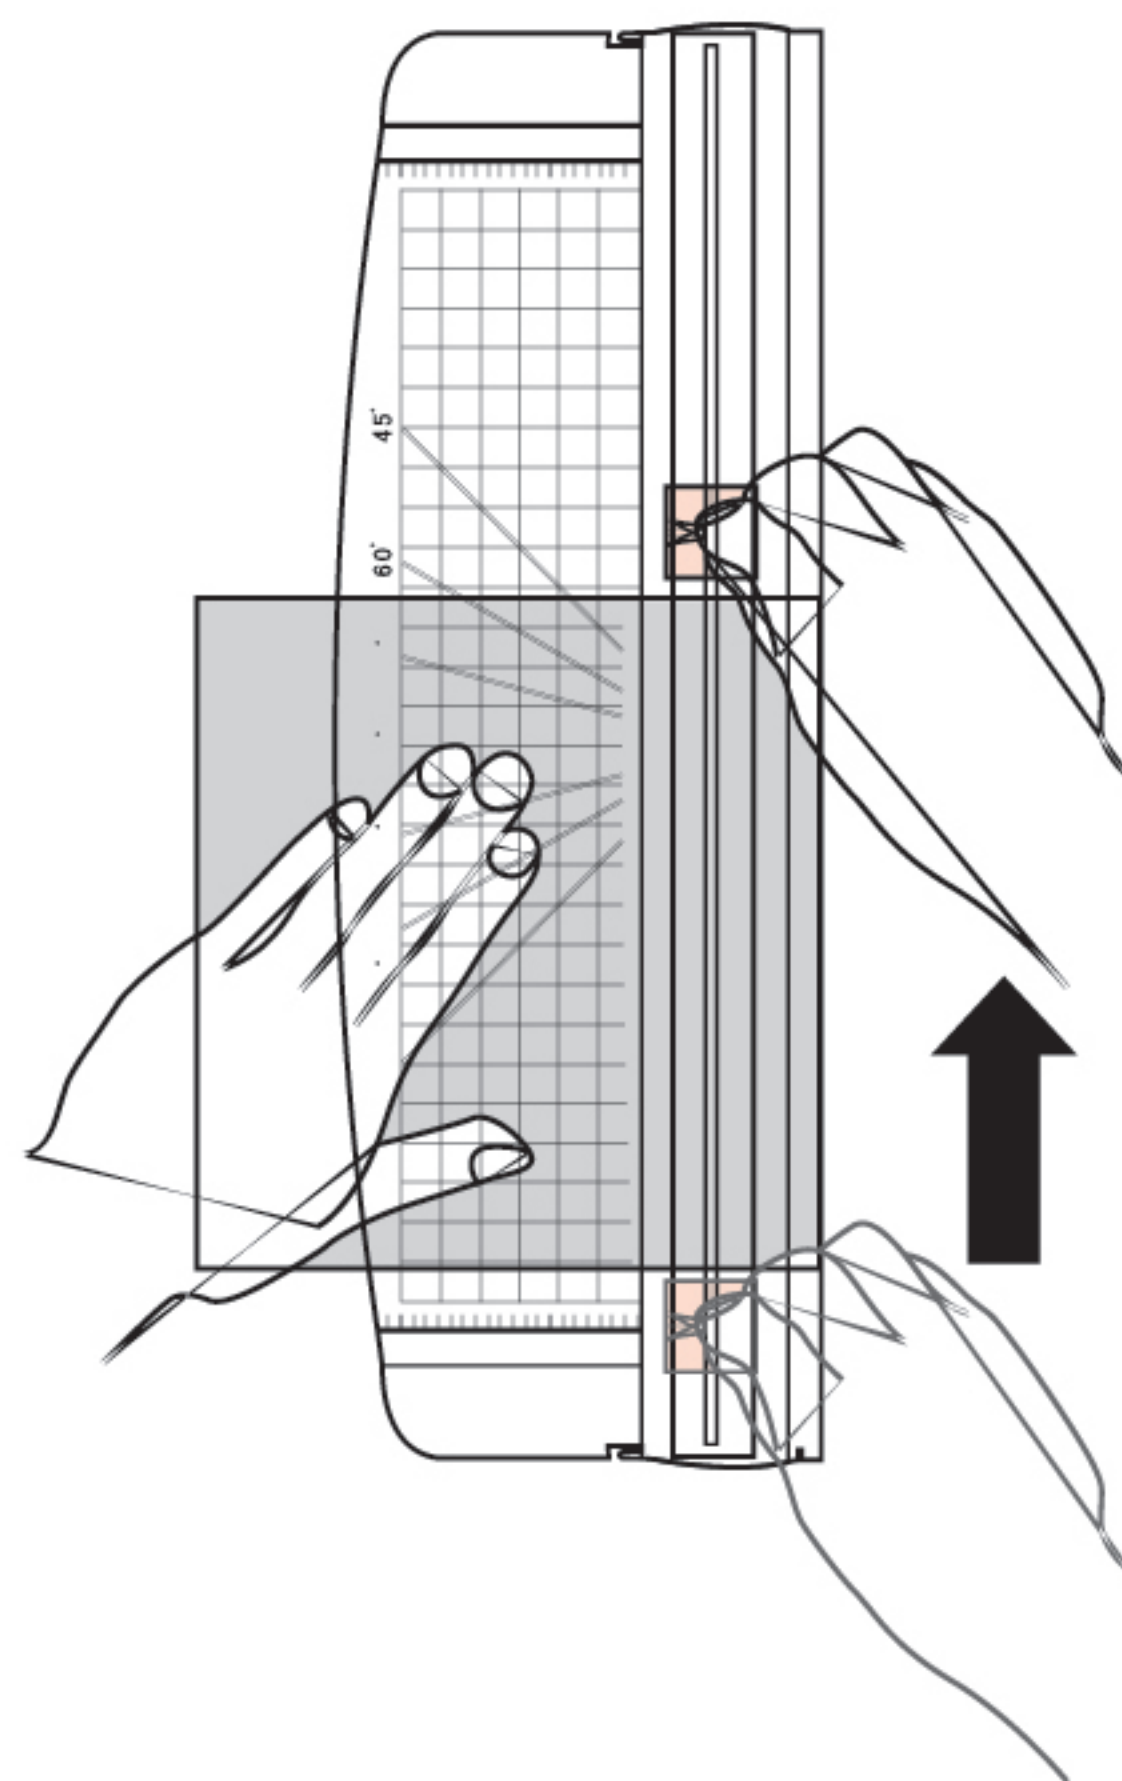

斜め裁断


- ① 紙を切断したい角度線に合わせて調節してください。
- ② 紙を手で強めに押さえ、カッターをスライドさせてください。

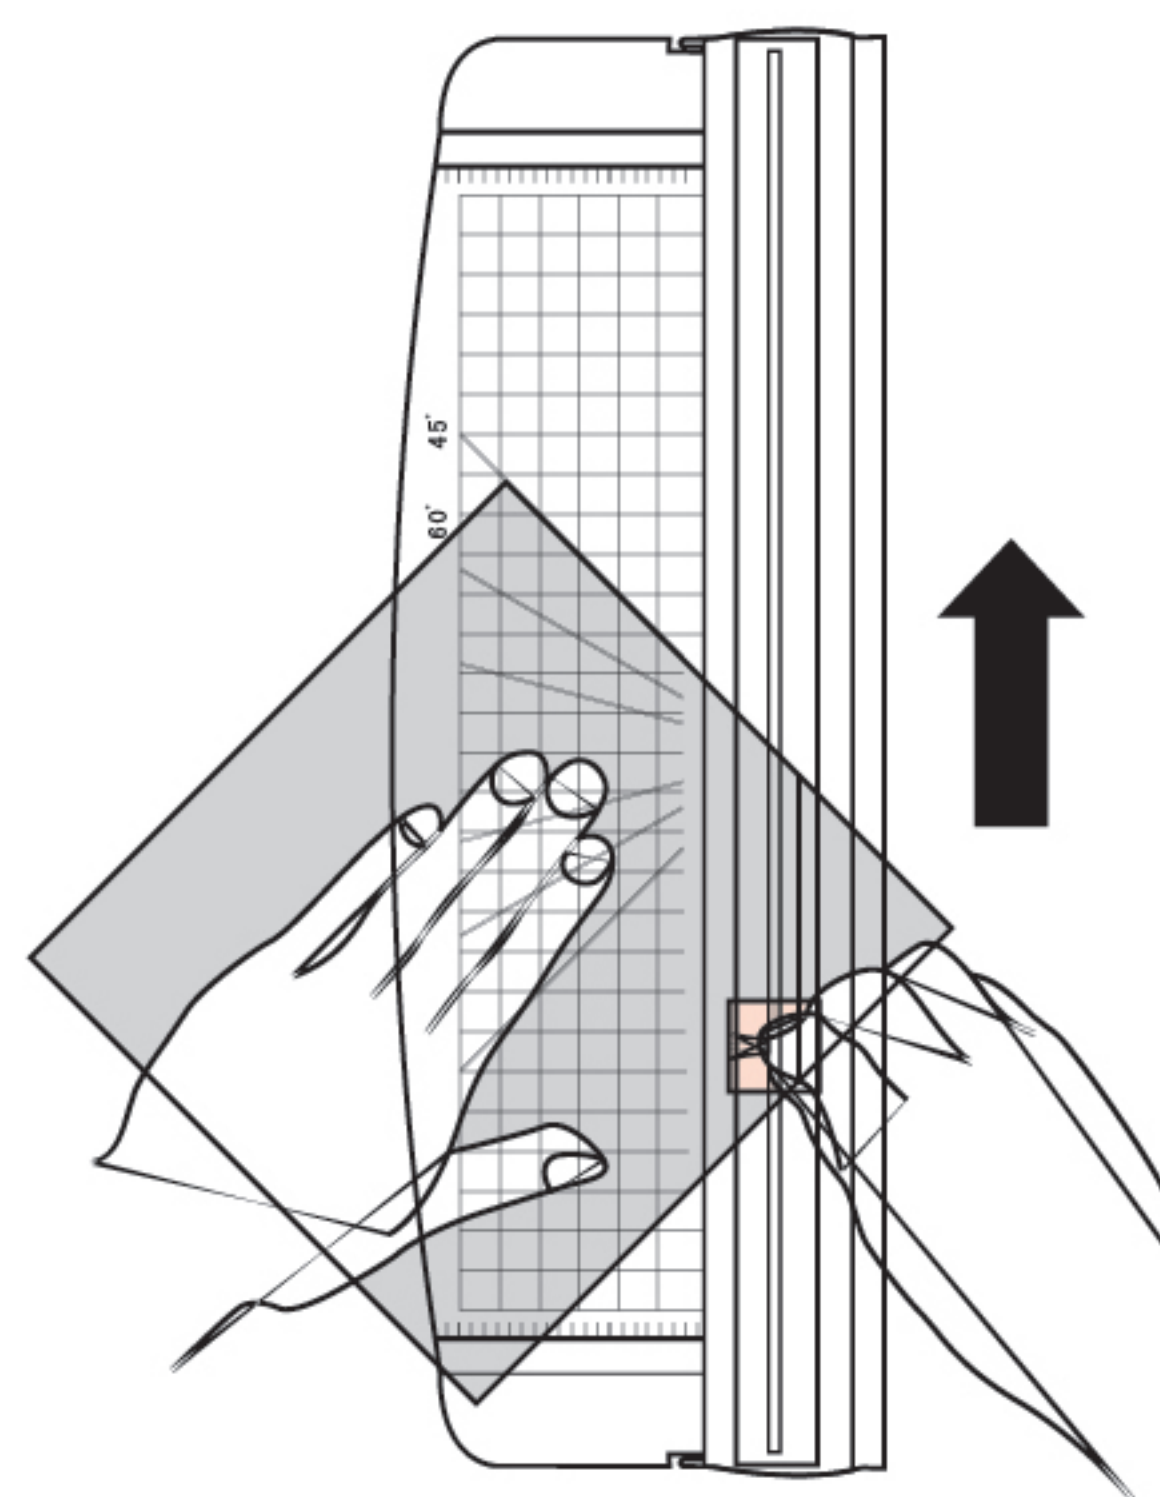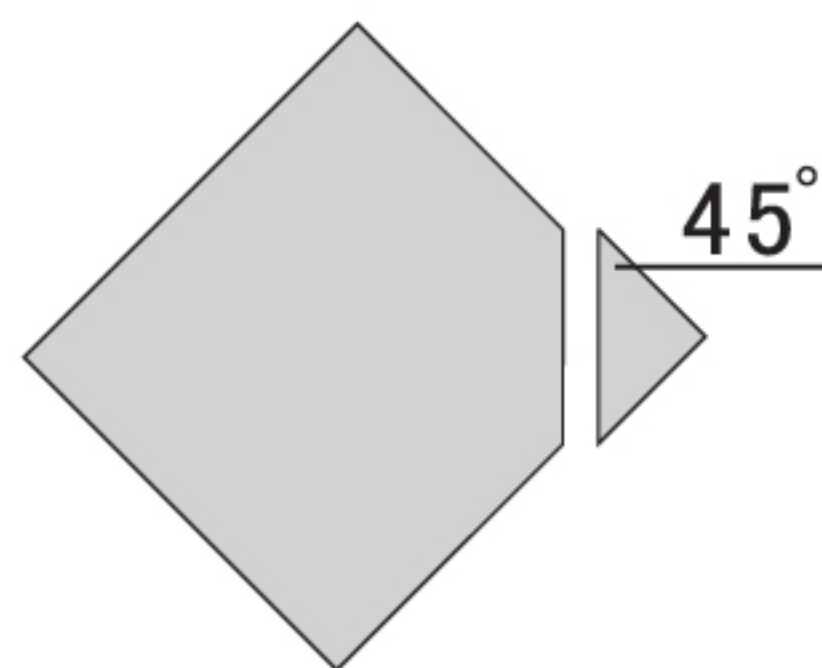


4. カッター刃の交換方法

⚠ 注意 刃を交換する際は刃先に触れないようご注意ください。

カッターを正しい位置に設定し、ガイドを親指と人差指で引き上げてください。

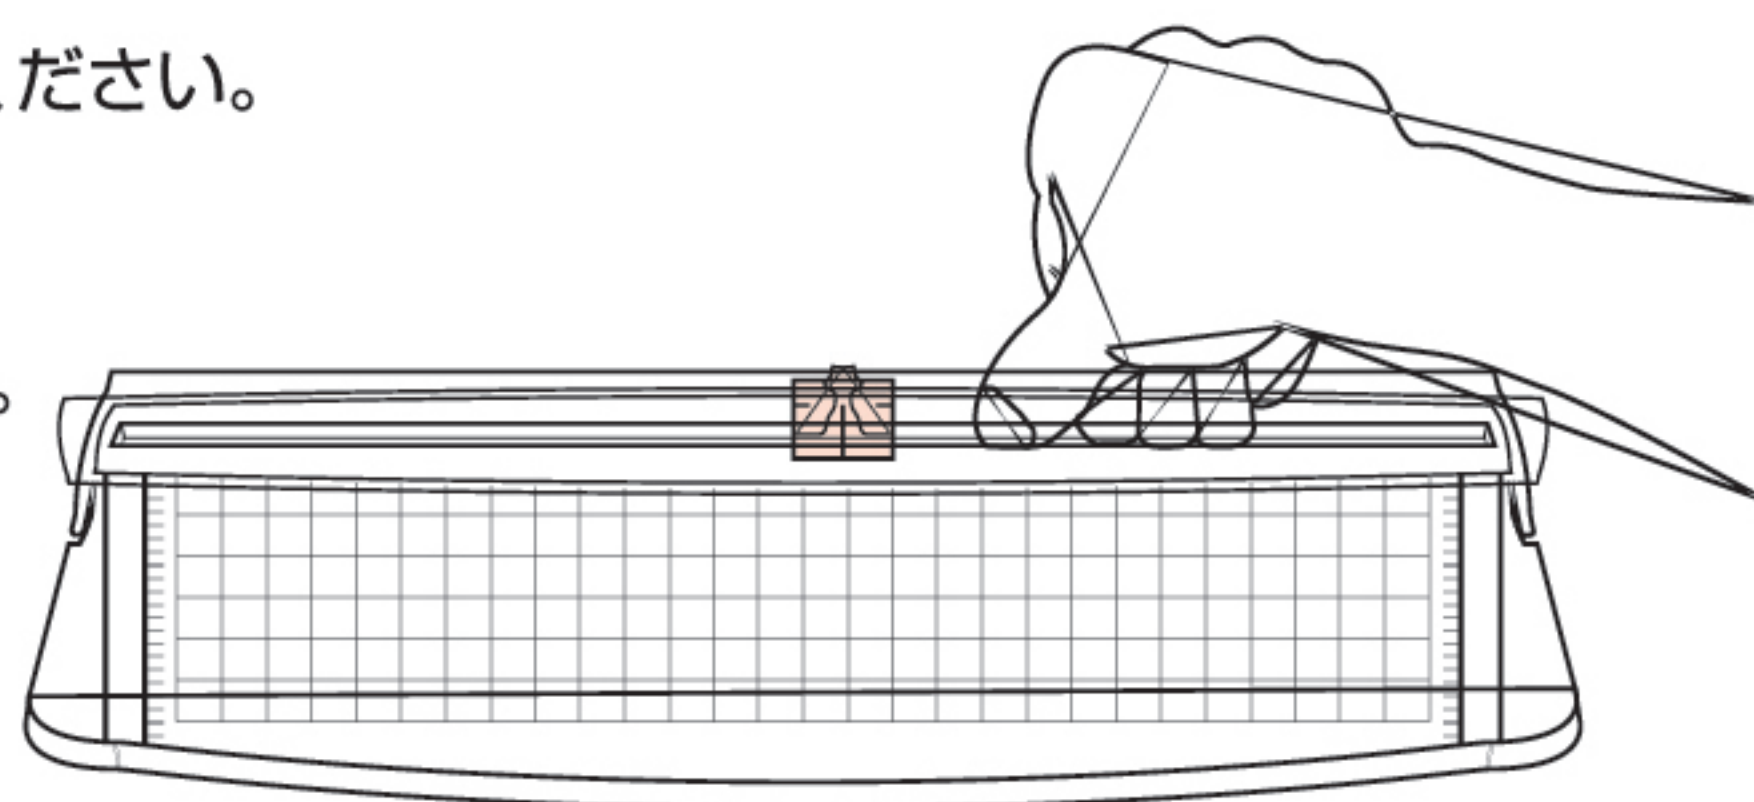

ガイドが開いたら、図のようにカッターを取出してください。

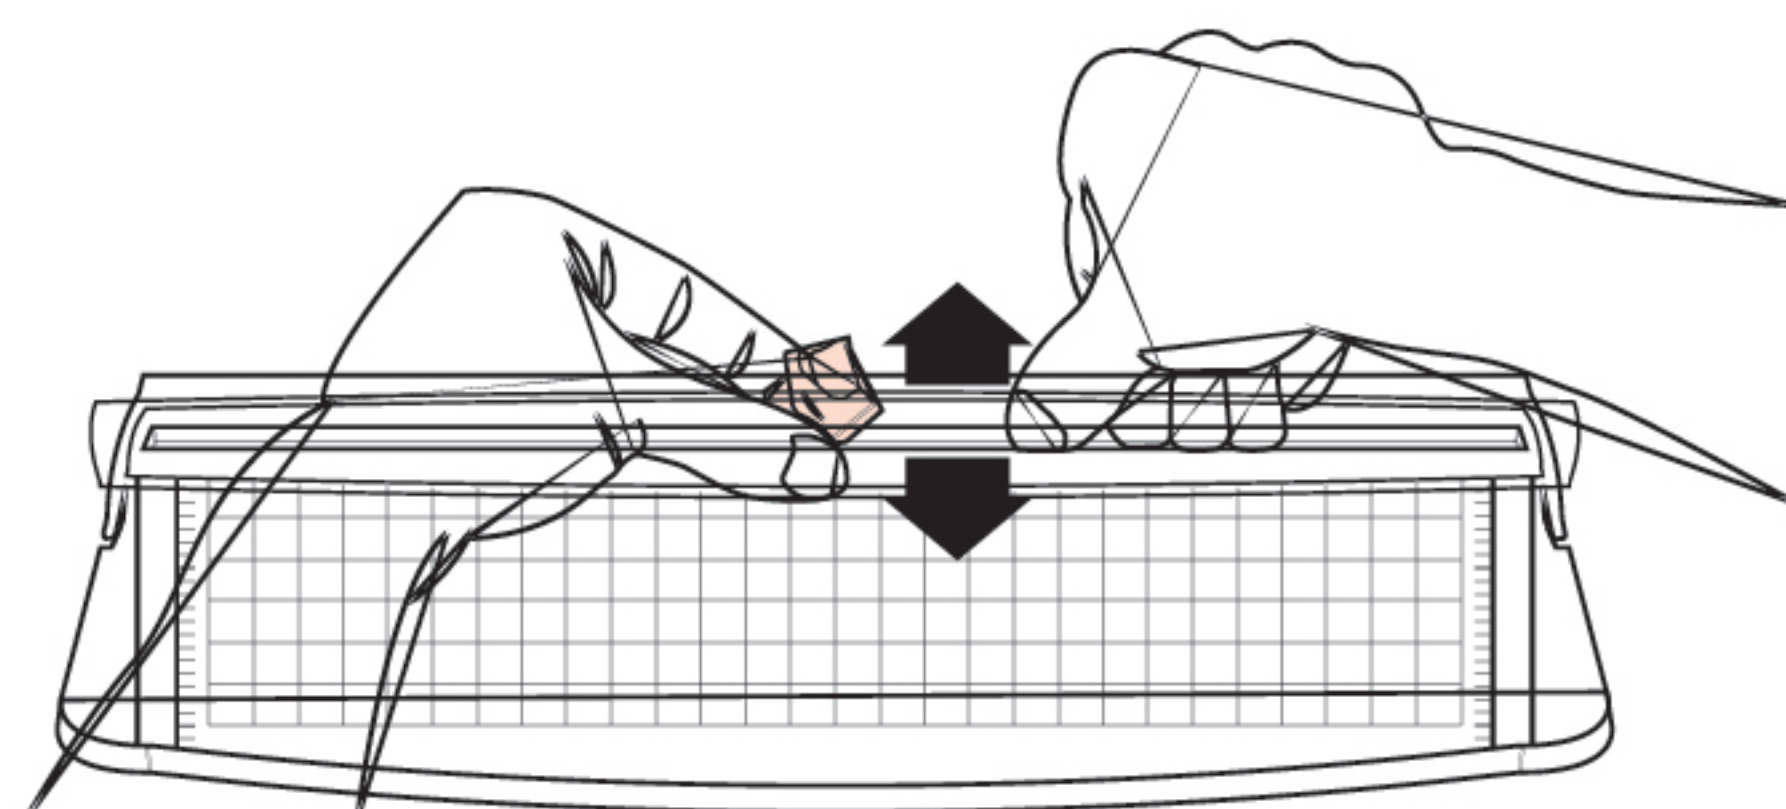

新しいカッターを取付ける際も同様の手順で行ってください。