

L型クイックジョイントバルブ (R134a用)のご使用方法①

注文コード: 70116366


注文コード: 70116375



現場を支えるネットストア

モノタロウ

①

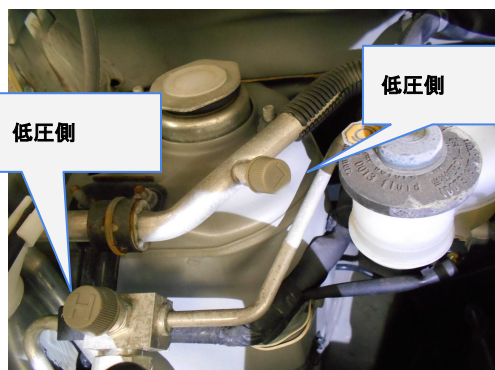

カーエアコンガスの接続口は高圧側と低圧側の2種類があります。

②



マニホールド含めセットシーン。

③



高圧側のキャップを外す虫押しのようなのがみえます。

④




バルブの内側、奥に緑のパッキンが入っています。

⑤



クイックバルブを挿入します。

⑥

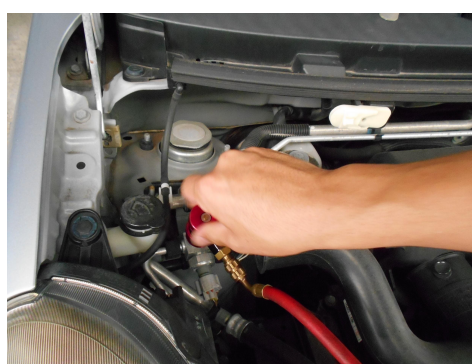

OPEN方向に回すと解放されます。




①



バルブ接続後。

②

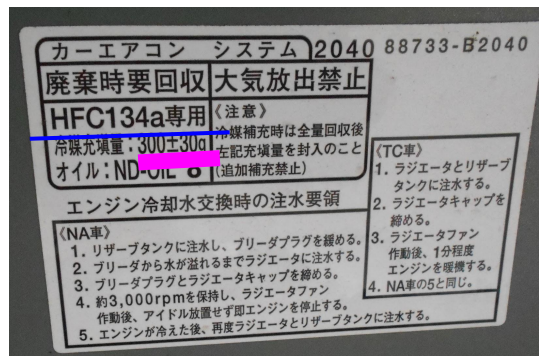

車両のボンネットを開けると対応ガスと適正充填量が記載あります。

③




車両のコンプレッサーが動作していない場合、低圧側の真空圧力0.68～0.7Mpa目安になります。

④




車両のコンプレッサーが動作していない場合、高圧側の真空圧力0.7～0.8Mpa目安になります。

⑤

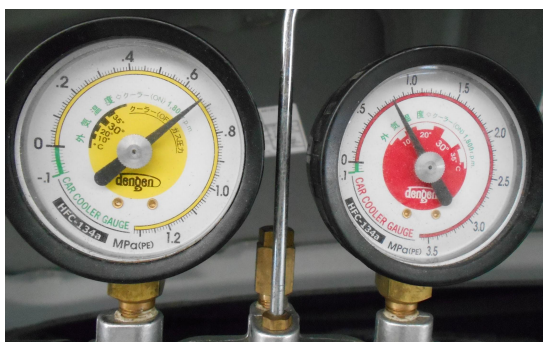

車両のコンプレッサーが動作していない状態

⑥

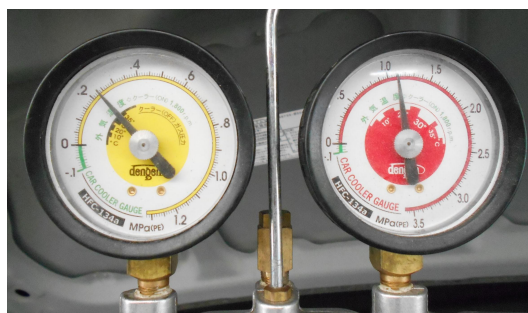

エンジンを掛け車両のエアコンを作動させコンプレッサーが動作している状態。圧力に変動があります。