




LIXIL フリーサイズ網戸

本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本説明書をよく読み、正しくお取付けください。

本説明書の **▲注意** マークには「取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽症を負う危険又は物理的損害の発生が想定されます」という意味がありますので、必ずお読みいただき取付け作業を行ってください。


① 上調整棧のコーナーピースのねじをゆるめる

上調整棧の左右両方のコーナーピースの下側のねじをゆるめます。
ねじをゆるめると上調整棧が伸縮します。

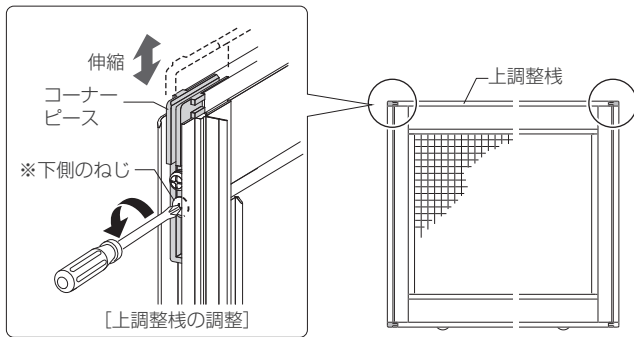

② 網戸を窓枠に取付ける

網戸ラベルを室内側に向け、網戸を窓枠の網戸レールにはめ込みます。

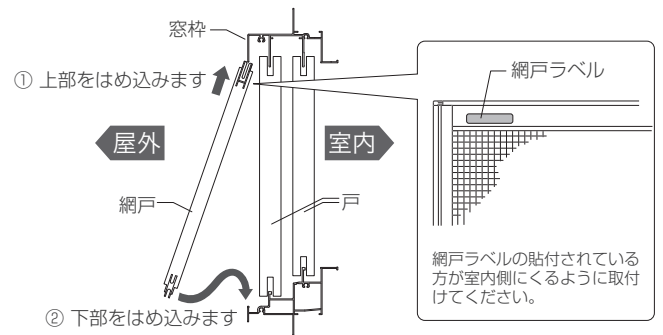

③ 網戸の高さを調整する

左右の上調整棧の高さを調整して、①でゆるめた上調整棧のコーナーピースのねじを締め付けます。


高さが足りない場合は、下調整棧の左右両方のコーナーピースの上側のねじをゆるめ、下調整棧を伸縮させて調整してください。

※調整ができましたら、ゆるめたねじは必ず締め付けてください。

▲注意


網戸が脱落するおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- 上調整棧は網戸の開閉に支障のない範囲でいっばいに上げて調整してください。
- 上調整棧、下調整棧を調整した後は、ゆるめたねじを必ず締め付けてください。

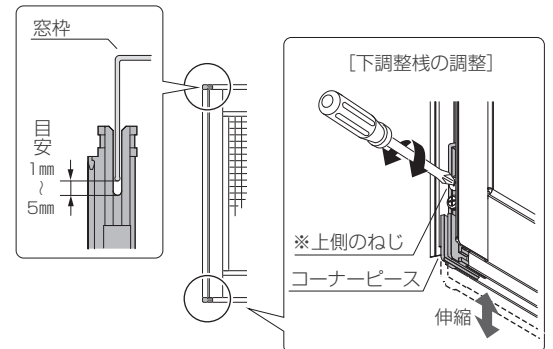


④ 網戸の建付け高さを調整する

網戸を窓枠側面に当てた際にすき間がある場合は、下調整棧を調整してください。

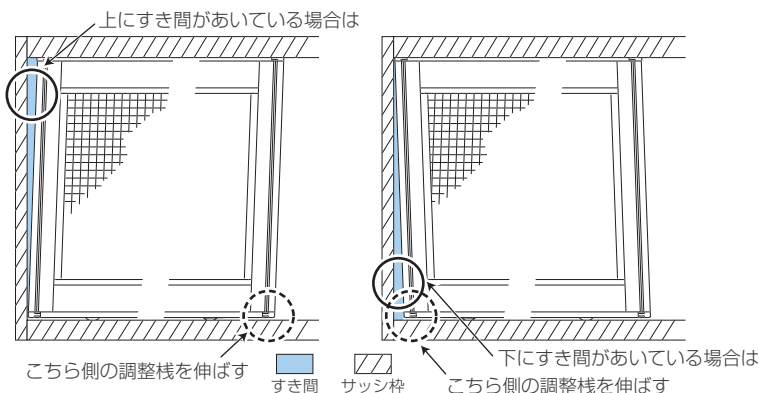

虫除けパッキンの幅が長すぎる場合は、ミソに添ってカットして使用してください。

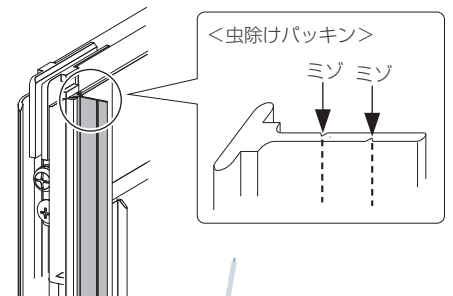

⑤ 網戸がはずれないことを確認する

網戸の脱落防止のため、上下の調整棧に力を加えてみて、調整棧がはずれないことを確認してください。

調整棧が動いてしまう場合は、高さ調整後に調整棧のねじを締めなおしてください。