


サイズの測り方

窓枠の内側に取付ける場合(天井付け)

- ・幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。
- ・高さは窓枠の内側寸法から20mm程度差し引いてください。
- ・カーテンボックスの内側に取付ける場合、幅はボックスの内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さはボックスの内側上部から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。


※天井直付けの場合、製品高さはブラケット厚みの7mm分短くなります。

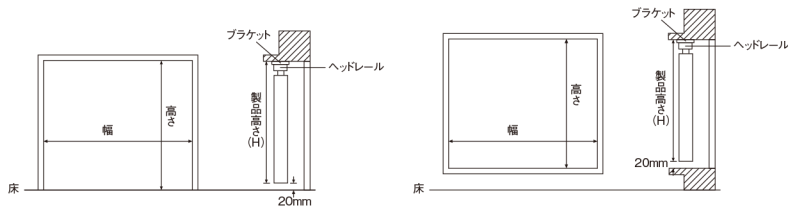

窓枠の外側に取付ける場合(正面付け)


掃き出し窓

- ・幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- ・高さは製品取付位置から床までの寸法より20mm程度差し引いてください。

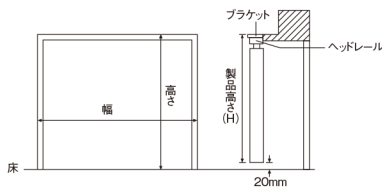


腰高窓

- ・幅は窓枠の外側寸法を製品サイズとしてください。窓枠より大きく取付ける場合は窓枠の外側寸法に、両サイド100mm以上長くしてください。
- ・高さは製品取付位置から窓枠最下部までの寸法より100mm程度長くしてください。
- ・取付高さをご指定ください。取付高さのご指定のない場合は操作ボタンおよびコードが短い場合がありますのでご注意ください。

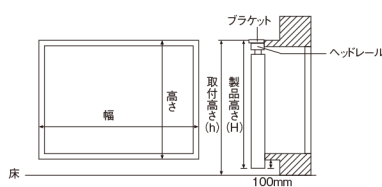

コーナーに取付ける場合

日差しが入る側の製品幅が長くなるようにしてください。

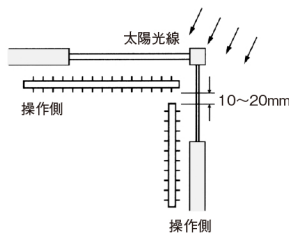

操作方法

コード&ボタンタイプ

ルーバーの角度調整(回転)

操作ボタンを回転させて調整してください。

※ルーバーの角度が不揃いの場合、いったん全ルーバーを全開状態にした後に再度操作ボタンを回転させると正常な位置に戻ります。

ルーバーの開閉(ドライブコード操作)

①操作ボタンを回転させ、ルーバーをヘッドレールに対し直角に調整してください。

②ドライブコードを下方へ引き、止めたい位置で手を離してください。

※ドライブコードはゆっくりと引いてください。ドライブコードを強い力で引くと、ルーバーが勢いよく動くため、ルーバーにバラつきが生じ、キレイにたたみ込めなくなります。また、操作ボタンがスライドする時には振れが発生し、窓ガラスや壁を傷つける場合がありますのでご注意ください。

ルーバーの開閉(ボタン操作)

※製品取付高さ3,010mm以上ではボタン操作によるルーバーの開閉ができません。

①操作ボタンを回転させ、ルーバーをヘッドレールに対し直角に調整してください。

②操作ボタンをスライドさせ、止めたい位置で手を離してください。

※操作ボタンはゆっくりとスライドさせてください。操作ボタンを強い力でスライドすると、ルーバーが勢いよく動くため、ルーバーにバラつきが生じ、キレイにたたみ込めなくなります。

※ルーバーがたたみ込まれている状態でのボタン操作は行わないでください。

