



ロールスクリーン取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
 商品を正しくお使いいただく為、ご使用前にこの説明書をよくご覧の上、末永くご愛用ください。
 また、説明書は大切に保管してください。


■ 付属部品一覧表

部品名	製品幅	数	図
取付用 ブラケット	～1,400mm	2個	
	1,410mm～	3個	
取付用ネジ	～1,400mm	2個	
	1,410mm～	3個	
カーテンレール用 取付金具	～1,400mm	2個	
	1,410mm～	3個	


⚠️ ご注意

- ① 本品は屋内用ですので屋外・風呂などの多湿の場所では使用しないでください。
- ② 付属の取付用ネジは木部用です。木部以外には使用できません。
- ③ 故障や落下の原因となりますので、取付ブラケットの数は必ずお守り下さい。 又、ぶら下がったりはしないで下さい。



● 取り付け方法 ●

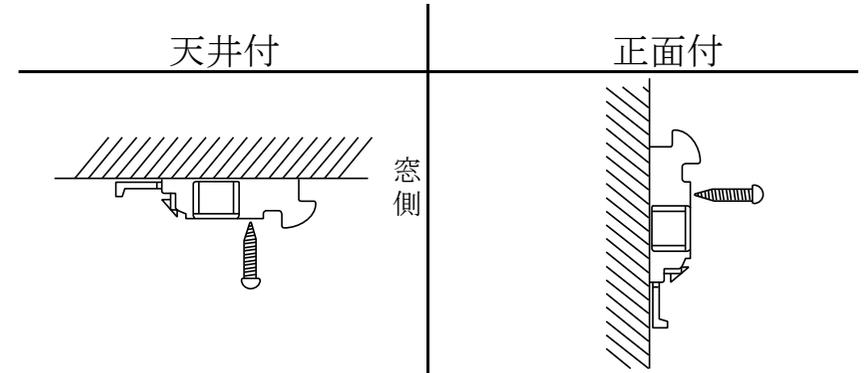

フレームが水平になるよう注意してブラケットの位置を決め、付属の取付用ネジで確実に取り付けて下さい。
 * ブラケットはフレームの端から4～6cm内側に取り付けるのが最適です。
 ブラケットの数が3個の場合は1つはフレームの中央に付けて下さい。
 * ブラケットを取り付ける下地の強度は十分に確認下さい。

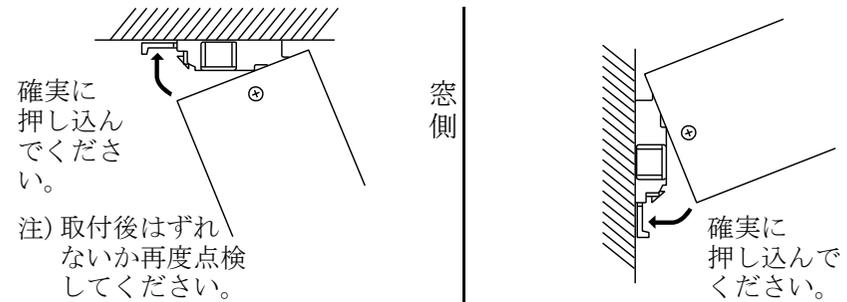

フレームの耳をブラケットにかけ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。
 *天井付けは奥から、正面付けは上からかけて下さい。

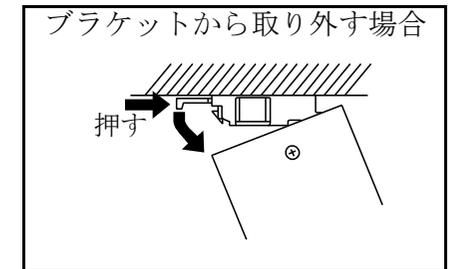
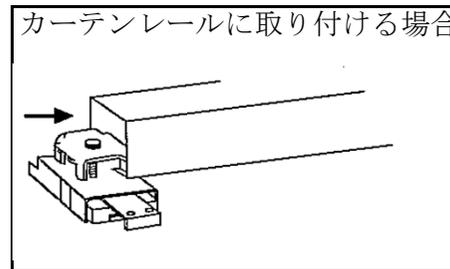


スプリング式操作方法

(巾の中央で操作して下さい)


① 下ろす時

- お好みの位置までプルを真下に引き、ゆっくりと上げると、その位置から若干上昇して止まります。

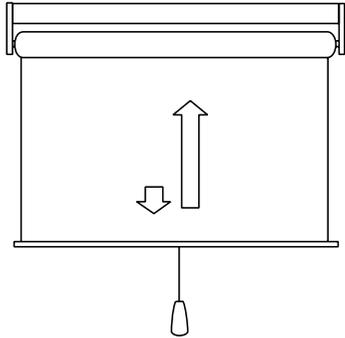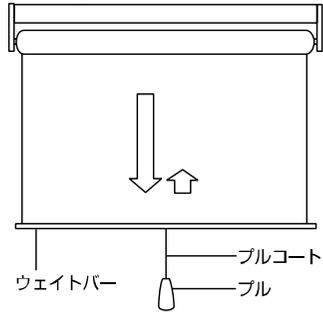

② 上げる時

- 少し下に引き、手を離すとゆっくりと巻き上がります。

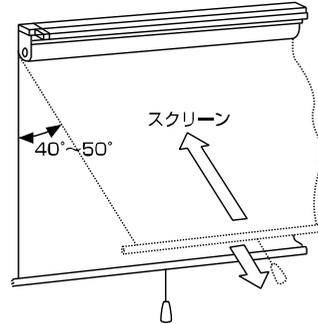

③ 完全に下まで下りて巻き上がらない場合

- スクリーンを手前へ斜め40~50°ぐらいにして引くと巻き上がります。

スプリングの調整

本品は出荷時にスプリングの調整を終えておりますが、スクリーンの巻き上げスピードを速くする場合、又は完全に巻き上がらない場合は下記手順で調整を行ってください。

■ スプリングの巻き方

- 早くする場合は、マキスドライバーで時計と逆回りに1回~2回巻いて下さい。
- 遅くする場合は、マキスドライバーで時計回りに1回~2回巻いて下さい。

