


3・JHW100-H アンローダ

1— 2~26

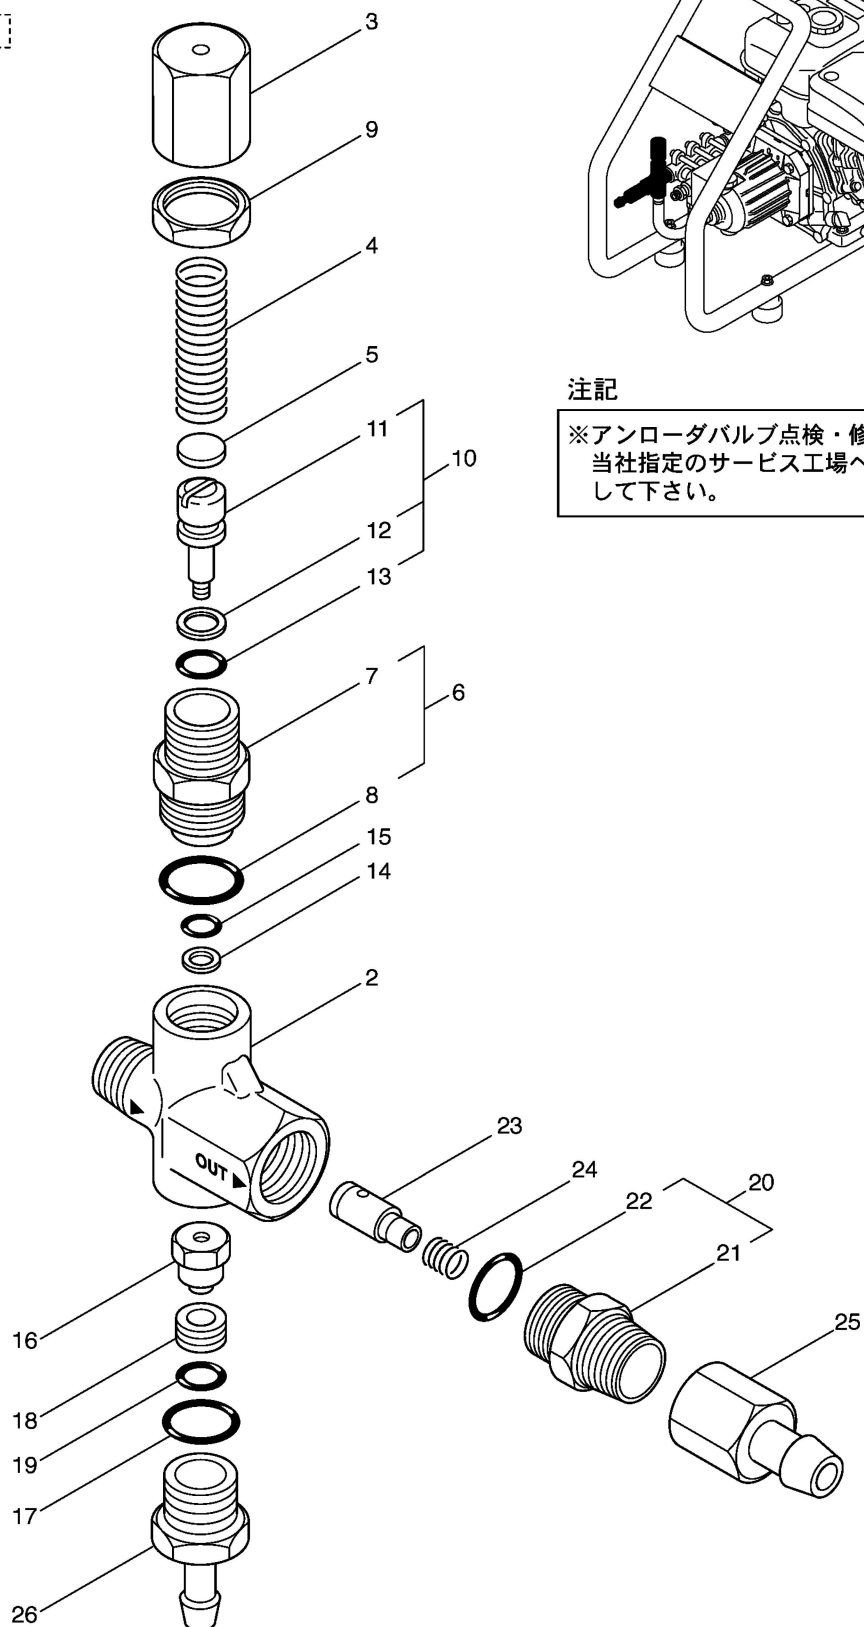

注記

※アンローダバルブ点検・修理は
当社指定のサービス工場へ依頼
して下さい。