

電池交換(単5電池2本)手順書

電池交換をされる際、本体裏にある電池カバーを取り外します。
図1から5の手順で行ってください。
作業の際は、本体LEDランプが、痛まない様にして下さい。

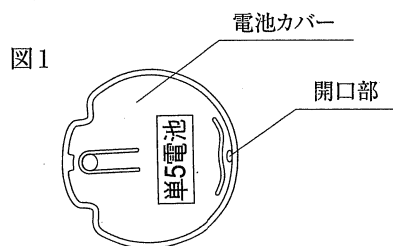


図1) 開口部へボールペンの先を利用し開口部へ差し込みます。

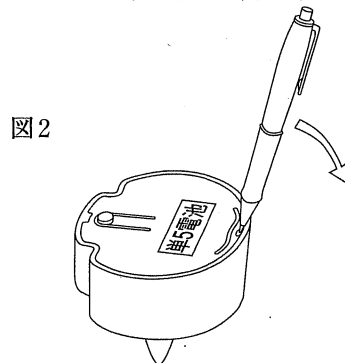


図2) 矢印の方向へボールペンを倒すと電池カバーが、外れます。

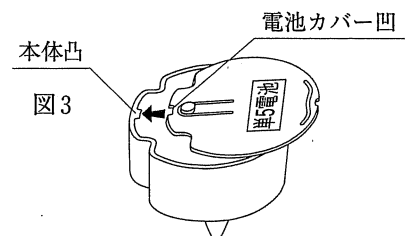


図3) 電池交換後図3の電池カバー凹を本体凸の下へ差し込みます。

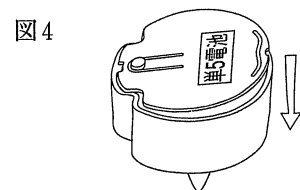


図4) 電池カバーを矢印の方向へ下げ本体に取り付けます。

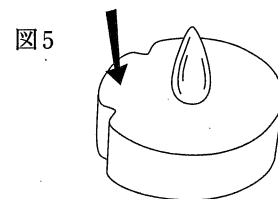


図5) スイッチの点灯、消灯は、図のように矢印の方向へ指で押してください。

- 使用上の注意**
- 1) 本商品は電池で発光しますので絶対にマッチ、ライター等での着火はしないでください。
 - 2) 本商品の水洗いは絶対にしないでください。
 - 3) 本商品の平常使用以外の使用はしないでください。(改造等)