

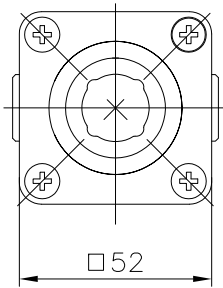



①（尺度1／2）

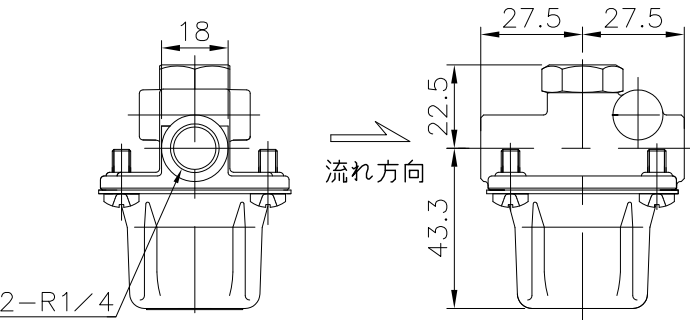

②（尺度1／1）

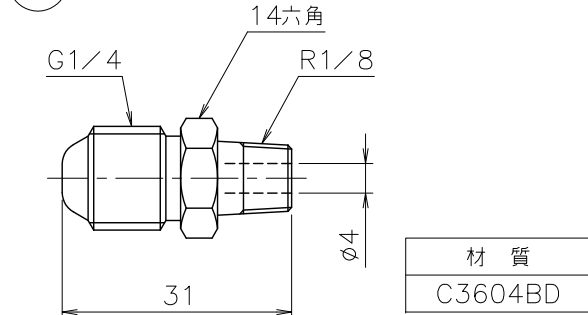

③（尺度1／1）

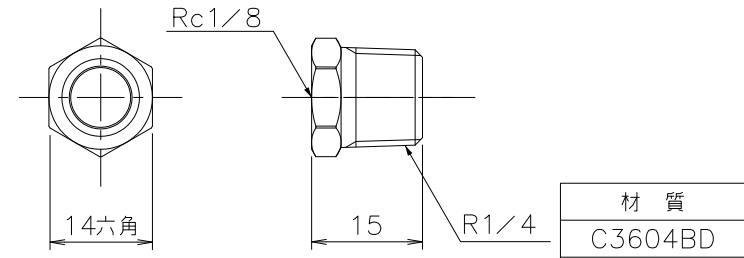


■部品表

No.	部 品 名 称	個数
1	オイル用減圧弁本体	1
2	フレアニップル（R1／8×G1／4）	1
3	異径ブッシング（Rc1／8×R1／4）	2
4	L型継手	1


■取付条件（尺度フリー）

- オイルタンクの高さが下図の範囲になる場合に取り付けてください。

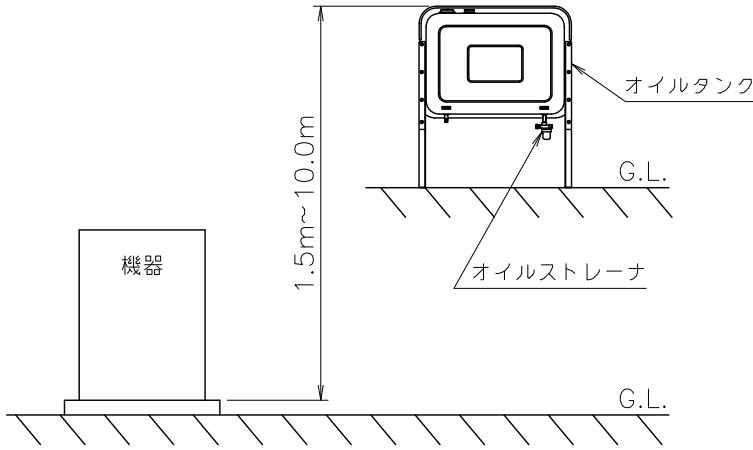

■取付参考図（尺度フリー）

- （注記）
- 1.オイル用減圧弁の矢印の方向を確かめて接続してください。
※逆に接続するとオイルはできません。
 - 2.オイル用減圧弁は必ず水平方向に取り付けてください。
 - 3.キャップ側を必ず下に向けて取り付けてください。
これ以外の姿勢では使用できません。
 - 4.オイルタンクの出口には、オイルストレーナを取り付けてください。
※ゴミカミするとオイル漏れの原因になります。

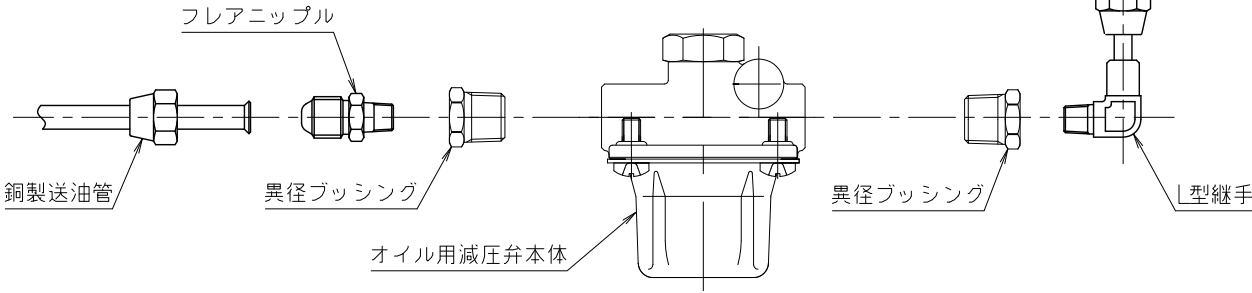

■オイル用減圧弁本体 仕様表

項 目	仕 様
型 式	RA0822ZZ 減圧弁
受 圧 方 式	ダイヤフラム式
一 次 側 圧 力	最高100kPa（1.02kgf／cm ² ）
二 次 側 圧 力	10 ⁺¹⁰ ₋₅ kPa（0.1 ^{+0.1} _{-0.05} kgf／cm ² ） 〔設定時の一次側圧力は100kPa（1.02kgf／cm ² ）〕
使 用 流 量	50cc／min以下（油面との落差0.3m時）
質 量	0.6kg
配 管 入 口	R1／4
接続口径 出 口	R1／4
材 質 弁 箱	CAC406
ダイヤフラム	フッソゴム

■使用条件

項 目	使 用 条 件
流 体	JIS1号灯油
流 体 温 度	60℃以下
取 付 姿 勢	水平（ただし、製品は逆さまに取り付けてください。）

注記 ※オイルタンクの高さが機器より高くなる場合に使用します。ただし、機種により使用できない場合があります。
※熱源機に直接取り付け、熱源機とオイル用減圧弁の間は配管延長しないでください。

納入仕様図	製 品 名		オイル用減圧弁			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	—	原 紙 尺 寸	A3	図 番	WN-17-1031
	作成	2017.11.20	調整			株式会社ノーリツ