




1

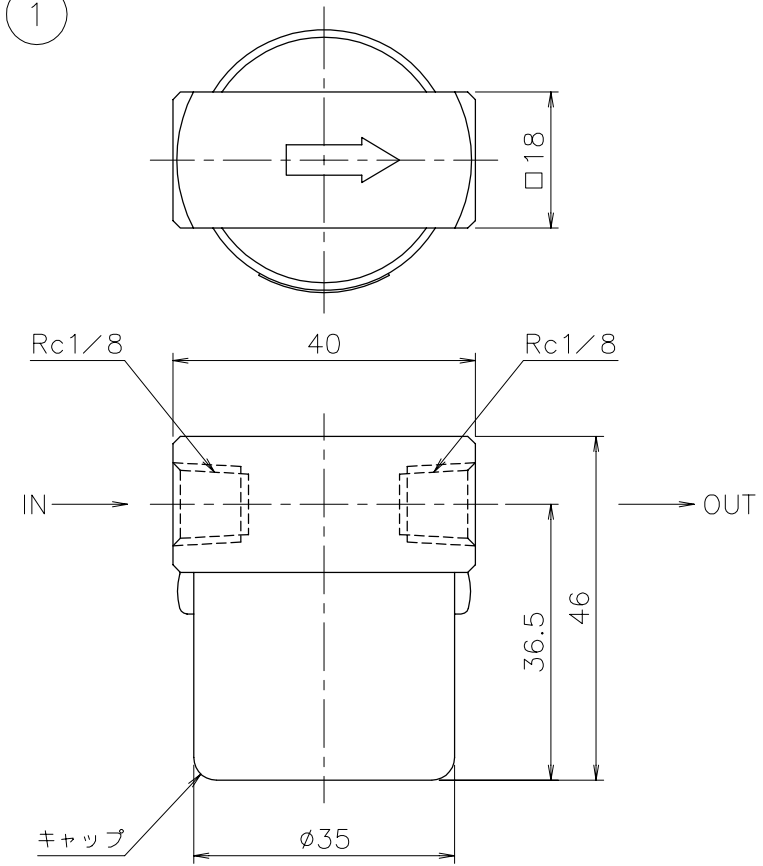


3

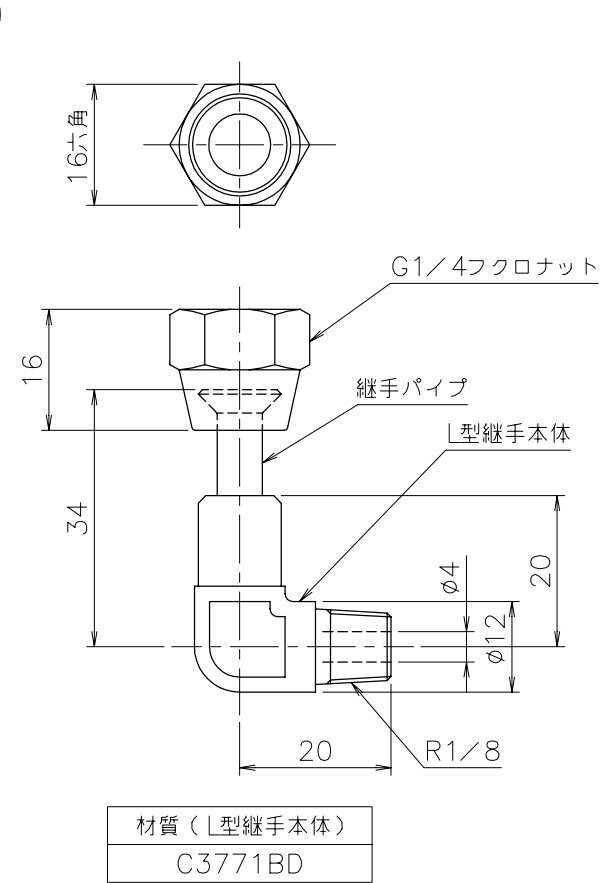

2

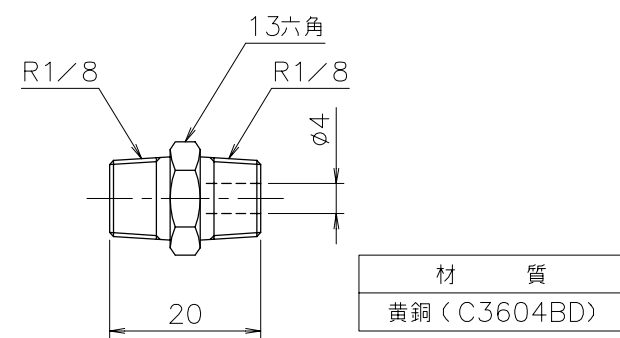

4

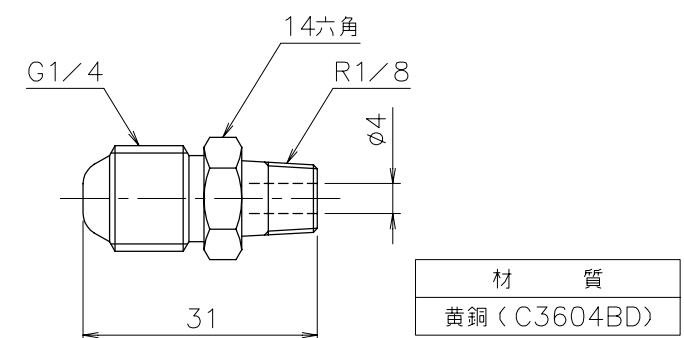

■部品表



No.	部 品 名 称	個 数
1	オイルヘッド防止弁本体	1
2	接続ニップル (1/8×1/8)	1
3	L型継手	1
4	フレアニップル (1/8×1/4)	1

■オイルヘッド防止弁本体 仕様表

形 式	HCV1
形 状 寸 法	高さ 46mm×長さ 40mm×外径 φ35mm
使 用 最 大 流 量	11L / h (通常時)
使 用 液 体	JIS1号灯油
周 囲 温 度	常温 (外気温) とし、-20℃以上 40℃以下
最 少 開 弁 負 圧	OUT側より約 491Pa (50mmH ₂ O)


■取付参考図 (尺度フリー)

- (注記)
1. オイルヘッド防止弁の矢印の方向を確かめて接続してください。
※逆に接続するとオイルはでません。
 2. キャップ側を必ず下に向けて取り付けてください。
これ以外の姿勢では使用できません。
 3. オイルタンクの出口には、オイルストレーナを取り付けてください。
※ゴミカミするとオイル漏れの原因になります。

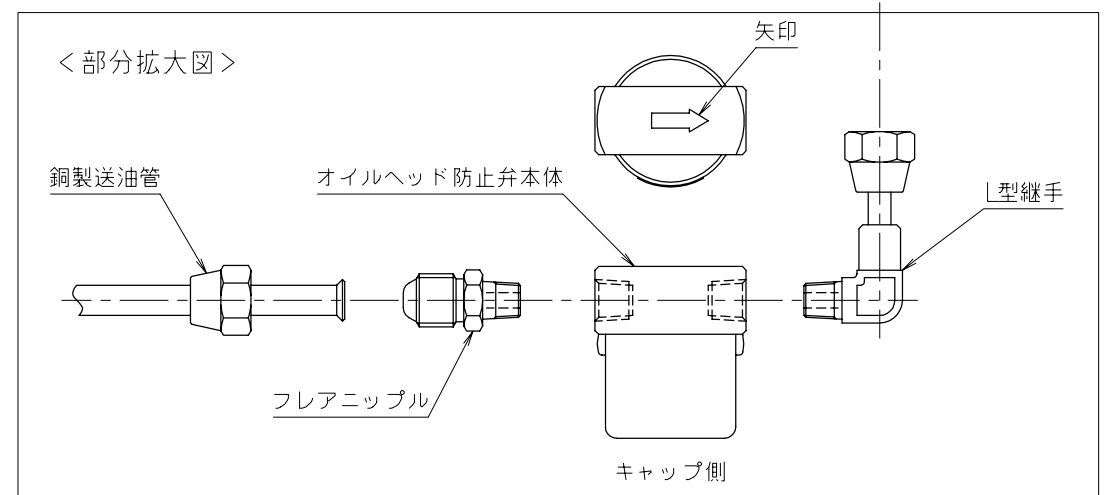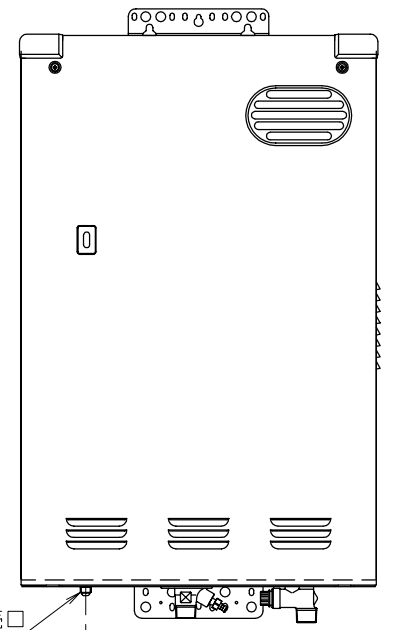

■取付条件 (尺度フリー)

- オイルタンクの高さが下図の範囲になる場合にオイルヘッド防止弁を取り付けてください。

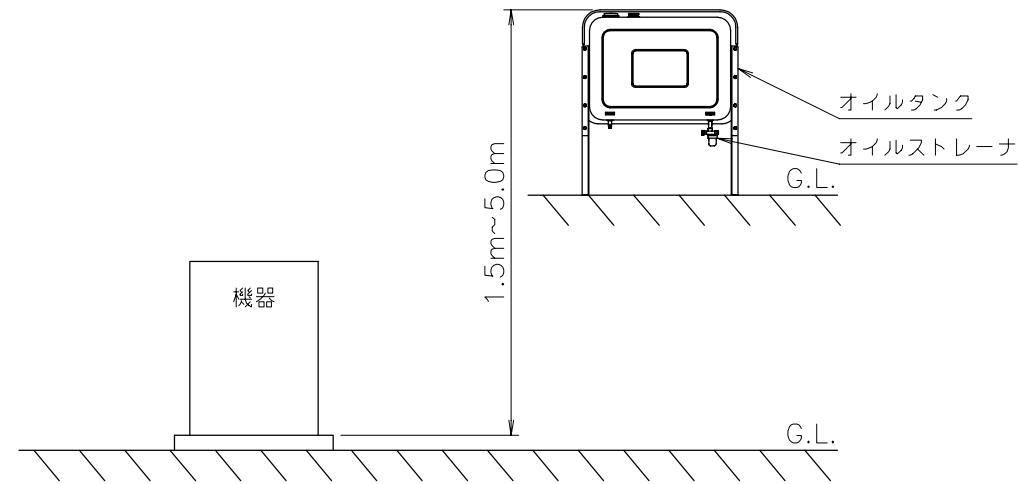

注記

※オイルタンクの高さが機器より高くなる場合に使用します。ただし、機種により使用できない場合があります。

納入仕様図	製 品 名		オイルヘッド防止弁			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/1	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-04-0194A
	作 成	2004. 6.10	調 整	2004. 8. 4	株式会社ノーリツ	