


製作可能寸法

	製品幅	製品高さ(H)	最大面積
ニュースペーシ25	640～3,500mm	120～4,500mm	9㎡
ニュースペーシ35	640～3,500mm	120～4,500mm	9㎡
ニュースペーシ50	640～3,500mm	300～4,500mm	9㎡

操作コードの長さ

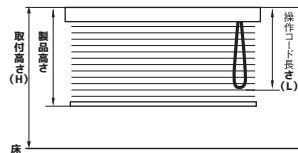


【取付高さ】
ブラケット上面から床まで
【製品高さ】
ブラケット上面からボトムレール下部まで
【操作コード長さ】
ブラケット上面から操作コード最下部まで

取付高さ(H)	コードの長さ(L)	取付高さ(H)	コードの長さ(L)
～ 800 mm	650mm	3,010～3,200mm	2,400mm
810～1,000mm	750mm	3,210～3,400mm	2,600mm
1,010～1,200mm	900mm	3,410～3,600mm	2,800mm
1,210～1,400mm	1,100mm	3,610～3,800mm	3,000mm
1,410～1,600mm	1,300mm	3,810～4,000mm	3,200mm
1,610～1,800mm	1,400mm	4,010～4,200mm	3,400mm
1,810～2,200mm	1,600mm	4,210～4,400mm	3,600mm
2,210～2,600mm	1,800mm	4,410～4,500mm	3,800mm
2,610～2,800mm	2,000mm	4,510～4,700mm	4,000mm
2,810～3,000mm	2,200mm	4,710～5,000mm	4,200mm


取付方法

1. ブラケットの取り付け


- ① ブラケットの取付位置はヘッドボックスの端部から100mm、ブラケットが3コ以上の場合はブリー、ホルダーカバーを避けながら、なるべく等間隔になるように取り付けてください。
- ② ブラケットを付属の取付ネジで取り付けてください。

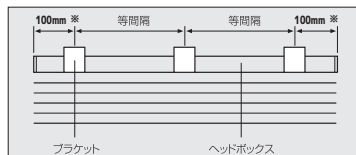

<正面付け>

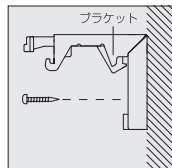


<天井付け>

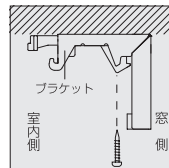

※遮光タイプの場合は115mm内側に取
り付けてください。


2. 製品本体の取り付け

- ① スラット(はね)をたたみ上げた状態でブラケットの仮止めフックにヘッドボックスの手前の溝に引っかけます。
- ② ヘッドボックスを「カチッ」と音がするまで確実に押し上げてください。

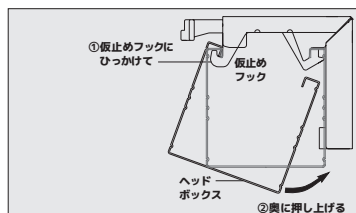

3. 製品本体の取り外し

- ① スラット(はね)をたたみ上げた状態で製品本体を持ち、マイナスドライバーなどでレバーを引き出しながらヘッドボックスを手前に引いてください。
- ② 製品本体を仮止めフックから外してください。

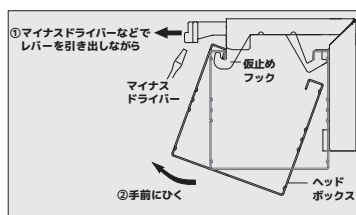

たたみ代の目安 (mm)

計算式

ニュースペーシ25	製品高さ(H)×0.022+71
ニュースペーシ35	製品高さ(H)×0.017+75
ニュースペーシ50	製品高さ(H)×0.021+79

寸法目安

製品高さ	800	1,200	1,600	2,000	2,400	2,800	3,200
ニュースペーシ25	89	97	106	115	124	133	141
ニュースペーシ35	89	95	102	109	116	123	129
ニュースペーシ50	96	104	113	121	129	138	146

製品重量の目安 (kg)


ニュースペーシ25	製品M幅(W)×(製品M高さ(H)×0.49+0.93)+0.85
ニュースペーシ35	製品M幅(W)×(製品M高さ(H)×0.49+1.0)+0.8
ニュースペーシ50	製品M幅(W)×(製品M高さ(H)×0.51+1.16)+0.8

※M(メートル)

操作方法(ワンコントロールタイプ)


ブラインドの降ろし方

左側の操作コードを引き続けると降ります。

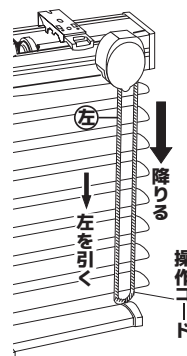

ブラインドの上げ方

右側の操作コードを引き続けると上がります。

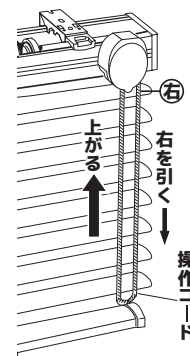

ブラインドの止め方

操作コードから手を離すとその位置で止まります。

スラット(はね)の角度調整

右または左の操作コードを引いて調節してください。