


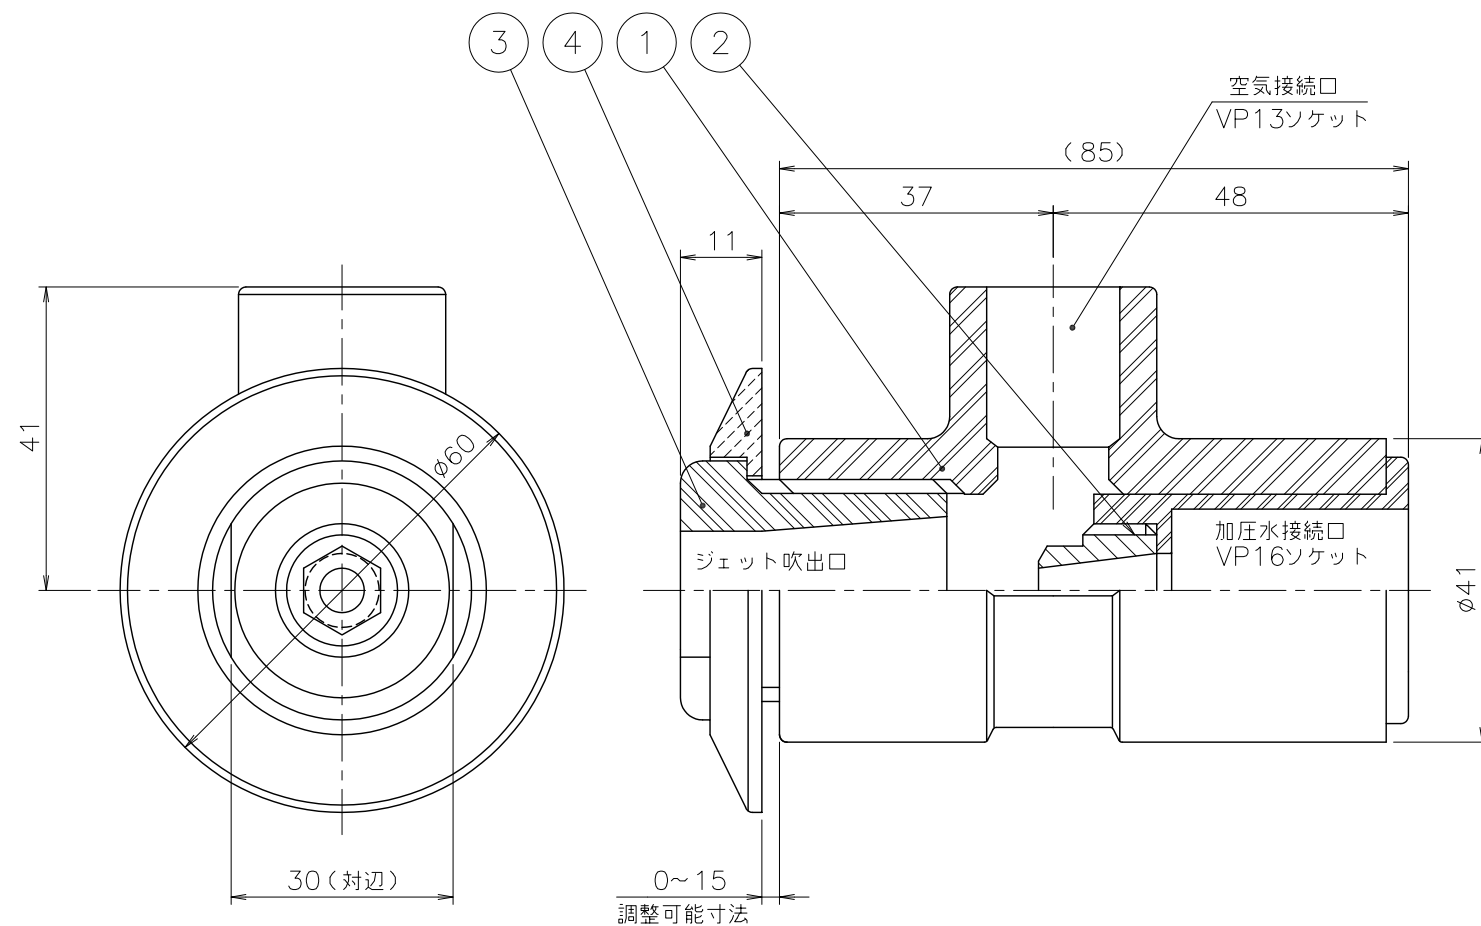

■ 部品表

番号	名 称	材 質
1	本体	HTVP
2	内部ノズル	HTVP
3	先端ノズル	HTVP
4	プレート	HTVP

■ 本体の接続口ラベルを確認の上、空気及び加圧水の配管接続を行ってください。

■ ジェット噴流出口が水平となる様確実に固定し埋設してください。（寝風呂等で噴流出口が斜め上方向に向く場合は、水深により吹き上がる場合があります。）

■ ヘッド部の本体への出入り調整巾は15mmです。壁に埋設する本体の先端は必ずタイル仕上げ面から奥へ0～15mmの範囲に収まる様に施工してください。

■ ジェット噴流出口に市販の持ち出しソケットを使用しての延長やエルボでの吐出方向変更等、ヘッド以外の取り付けはしないでください。内部ノズルの着脱ができなくなります。また、ジェット噴流が出なくなります。


■ ヘッド部の締付部対辺は30mmです。適切な工具を使用しタイル当り面まで締め付けてください。必要以上に過度な締め付けは配管や本体を損傷させる場合がありますのでご注意ください。

■ 空気配管は本体を上下逆にして下方向になるような取り付けは出来ません。必ず上方向か横向き方向とし、配管は可能な限り水面より高い位置で延長してください。

■ 浴槽防水層の貫通は、ウォーターカッターOを使用して事前に処理してください。

■ 内部ノズルをお手入れ等で外す場合は、ソケットレンチ、もしくはボックスレンチの二面幅12mmのものを使用して下さい。

○ー16の性能データ(合成(水+エア)流量データ)

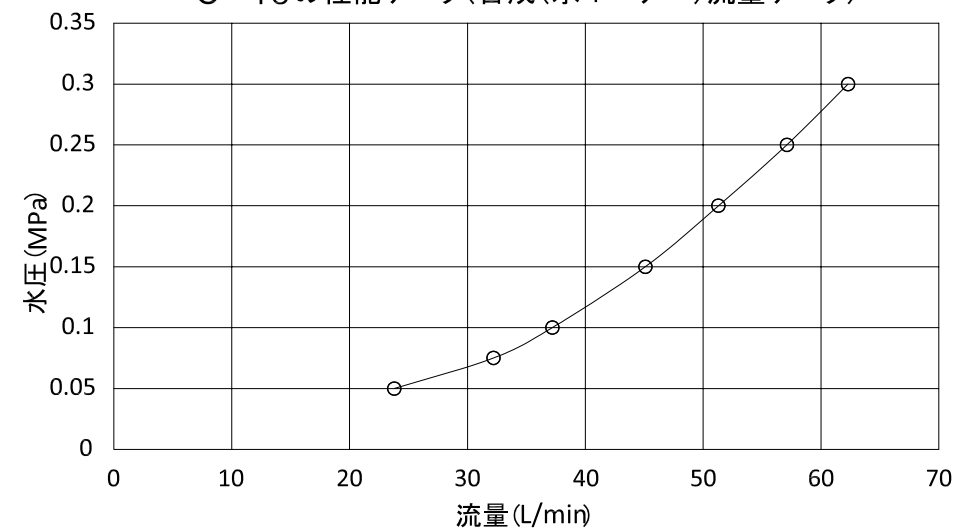

注記 ※加圧水接続口VP16は塩化ビニル管・継手協会規格品です。

納入仕様図	製 品 名		ジェットノズル○ー16			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/1	原紙サイズ	A3	図 番	WN-06-0118
	作成	2006. 8.22	調整	B	2019.12. 6	株式会社ノーリツ