

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆仕様

- ・光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- ・電源…ニッケル水素充電電池(バッテリー内蔵)
- ・電池寿命…約5時間(強)、約16時間(弱)、
約20日間(ムーンライト)
- ・ノーマルビーム(固定)
- ・材質…レンズ:ポリカーボネート
ボディ:ナイロンポリマー
- ・付属品…充電台×2、ACアダプター、DCアダプター、取付ビス×4、ストラップ



◆各部名称



＜警告＞
■充電器

＜火災、爆発、火傷の危険＞

充電器は改造・修理をしたり、火中に廃棄したり、短絡したりしないでください。
着火、爆発、漏れ、高温が起こり、けがの原因となります。

■LEDライトまたは充電器をご使用になる前に、下記指示事項をよく読み、必ず守ってください。

- ・LED光線をじっと見ないでください。眼を痛める場合があります。
- ・火災、感電、けがの危険を軽減するため、本充電器を他の付属品や装置に使用しないでください。
- ・定期的な清掃や保守点検の際は、LEDライトを充電器から取り外してください。
LEDライトや充電器を改造又は自身で修理しないでください。
- ・LEDライトや充電器がひどく損傷または完全に摩耗した場合でも、焼却しないでください。
火中では爆発する場合があります。
- ・本製品を点灯装置以外の用途で使用しないでください。
- ・部品交換により、本質的に安全性が損なわれる恐れがあります。



＜注意＞

- ・最初にご使用になる前に、満充電してからご使用ください。(初回は約12時間で満充電になります。)
- ・また、満充電後も充電器にセットしておくことで、常に使える状態を確保することができます。
- ・ライトと充電台との接触部は常に清浄にしてください、接触不良は、充電器の誤動作の原因となります。
- ・部品を修理、交換をする際は、必ず安全な場所で行ってください。
- ・危険な場所での発火を防ぐために、充電電池を交換する時は危険のない大気中で行ってください。
- ・汚れを拭き取る場合は、湿った布と刺激性の少ない洗剤のみを使用し、
危険が想定される場所では行わないでください。
- ・気密性を維持するため、Oリングやねじ接続部を定期的に点検してください。
- ・充電器はビニール製品や熱に弱いものの近くに置かないでください。
- ・充電器は、ライトが一定方向から挿入されると保持・セットされる設計になっております。
- ・充電器への無理な挿入やライトのレンズ部分が下向きになるような設置はしないでください。(壁面取付け時等)

■ニッケルカドミウム充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函ください。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認してください。

◆充電前の準備

＜AC100Vで充電する場合＞

- ・100V用プラグが付いたアダプター的一方を充電台のマイクロUSB端子に差し込みプラグの方を100V電源に差し込みます。(右図参照)



＜車内で充電する場合＞

- ・シガープラグの付いたアダプター的一方を充電台のマイクロUSB端子に差し込みプラグの方をシガーソケットに差し込みます。(右図参照)



◆充電方法

- ①ライトを消灯し、充電器へ挿入します。
- ②ライト本体にある三角形プレート充電器側へ向け、ライト本体を充電器のアームの間へ押し込み、三角形プレートを充電器の接合窪みへはめ込みます。(図1)
- ③充電器の赤色LEDが点灯すれば、充電中です。(図2)

(図1)



三角形
プレート表示

(図2)

LEDランプ



- ・AC100Vで充電すると満充電まで約5.5時間要します。
- ・DC12Vで充電すると満充電まで約2時間要します。

★LEDランプの表示

バッテリーが充電されていることを確認するには、充電台の赤いLEDの点灯状態を確認してください。

- ・充電中…LEDが安定して点灯している。
- ・充電終了…LEDが短く秒ごとに点滅する。
- ・エラー…LEDが速く点滅する。

この原因は想定温度範囲外か入力電圧の範囲外です。

LEDランプが定常と点滅の間で切り替わるのは正常です。

(充電台の固定)

充電台は、壁面等に取り付可能な設計となっています。充電器固定用に、タッピングビス(4×50mm)4本付属しています。穴をあける前に、ライトの装着と取り出しが可能なスペースがあることを確認してください。



取付穴(φ4mm)

◆操作方法

- ①スイッチボタンを押すと点灯(最大)、再度押すと消灯します。
- ②点灯したまま、スイッチを長押しすると、1秒後に点灯(弱モード)、さらにその10秒後はムーンライト(微弱モード)に変化していきます。
- ③任意のモードでスイッチを離すと、そのモードで点灯し続けます。再度スイッチを押すと、消灯します。


点灯(最大モード) → 点灯(弱モード) → ムーンライト(微弱モード)
1秒 10秒

◆充電電池(EA758SD-9B)の交換方法

- A. ねじを外し、レンズキャップを外すと充電電池が取り出せます。



- B. 新しい充電電池を入れる時は下図の様に充電電池の向きに注意して入れ、次にヘッド組品のスイッチと本体のスイッチを揃えてヘッド組品を入れ、レンズキャップを取り付ける。最後にねじ2本を取り付ける。

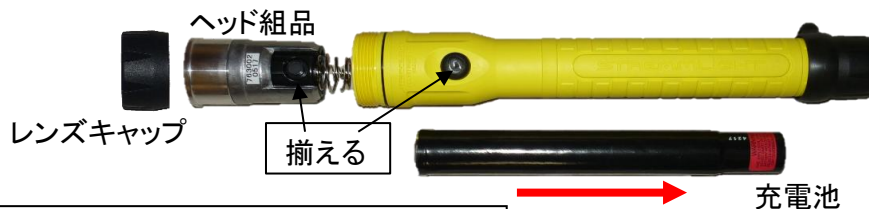

後ろのキャップを外しても充電電池は取り出せませ



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

25.Jun.