




ライト三脚スタンド (E26ソケット)

一般家庭用
・
屋内用

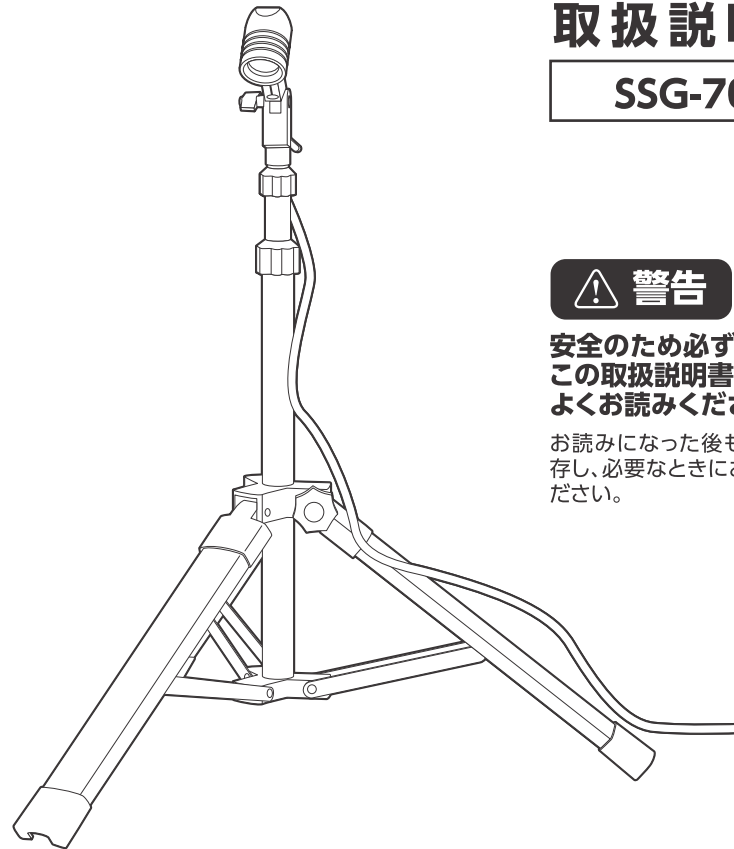

取扱説明書 SSG-70B

警告

安全のため必ず
この取扱説明書を
よくお読みください。

お読みになった後も大切に保
存し、必要なときにお役立てく
ださい。

安全にご使用いただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。又、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、大切に保管しておいてください。

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、
死亡や重症に結びつく可能
性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、
損害や家屋・家財などの損害
に結びつくもの。

警告



交流100ボルト以外では使用しない

- 直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。

異常を感じた場合、スイッチをオフにして、
電源プラグを抜く

- 異常状態が収まったことを確認し、販売店または製品問い合わせ先にご相談ください。

乳幼児の手の届く所では使わない

- けが・感電の原因となります。

口金サイズE26以外の照明器具を取り付けない

- 感電の原因となります。

警告



電源コードに無理な力を加えない

- けが・感電の原因となります。



絶対に分解したり、修理・改造は行わない

- 火災・感電・落下の原因となります。



浴室など水や湿気の多い場所や屋外で使用しない

- この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因となります。



濡れた手でライトを取り付け・取り外ししない

- 感電の原因となります。

注意



本書に書いてある用途以外に使用しないでください

高さ調節の際、ポールを強く
ひっぱり出さないでください

- ポールがはずれるおそれがあります。

三脚をご使用になるフロア・地面が傾斜していたり、
柔らかい場所では使用しないでください

- 三脚が倒れる危険性があります。

電源コードは人や物が引っかからないように
取回してください

- 転倒し、けがや器具・床などが破損するおそれがあります。

使用場所周辺の安全を確認した上で使用してください

このスタンドは仮設用です。常設使用はしないでください

点灯場所を離れる時は必ずスイッチをオフにしてください

清掃やお手入れの際は必ずスイッチをオフにして、
電源プラグを抜いて本体が十分に冷えてから行ってください

三脚スタンドが倒れた場合、電源プラグを抜いて、
安全を確認してから使用してください

ボルトとリングナットをしっかり締めてから
使用してください




本製品は一般家庭用です

仕様


型番	SSG-70B
電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
商品サイズ	(約) 幅 66cm× 高さ 73 ~ 146cm
コード長さ	(約) 1.7m
質量	(約) 1.5kg
ソケットサイズ	E26

各部の名称

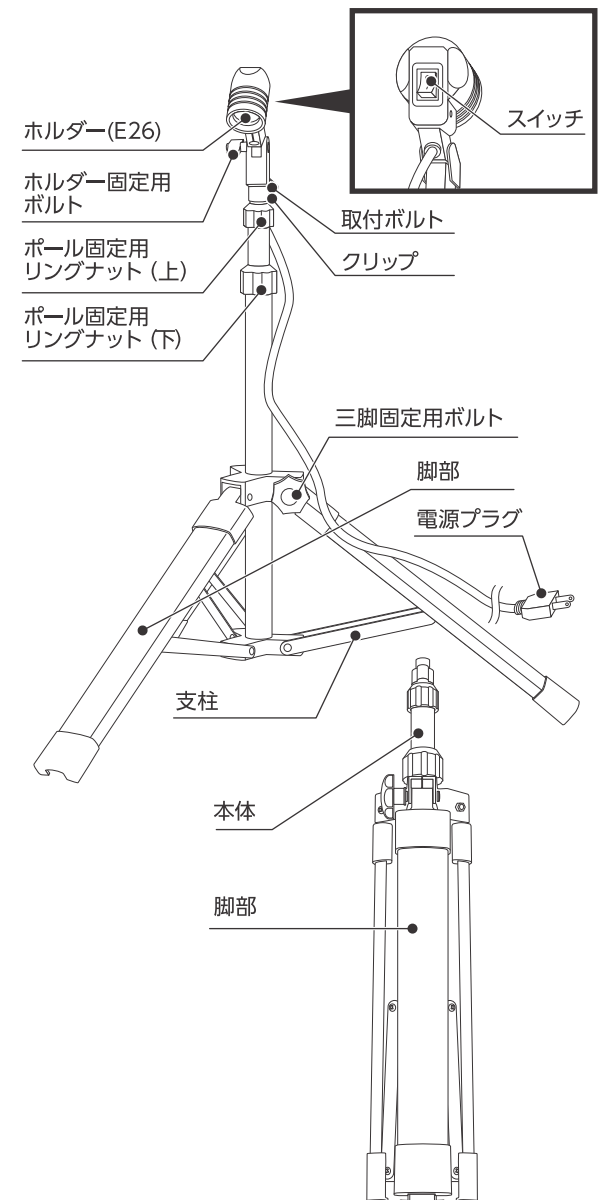


使用方法

1 ホルダーを本体に取り付け

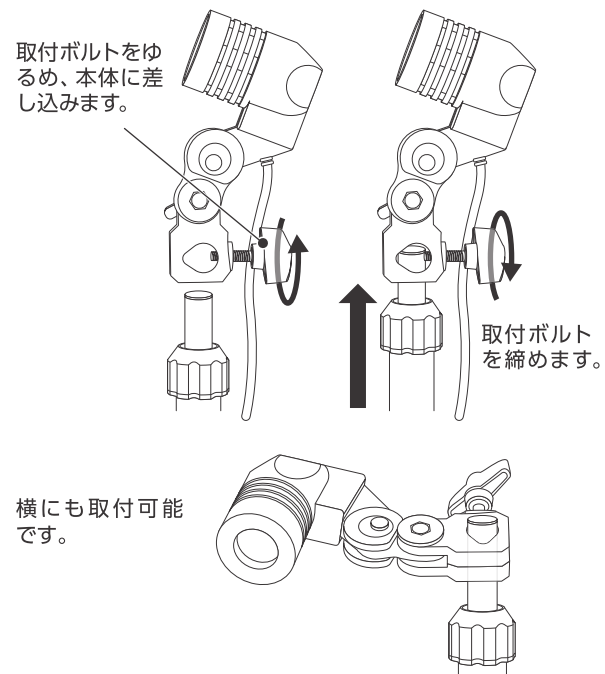


2 三脚の開閉

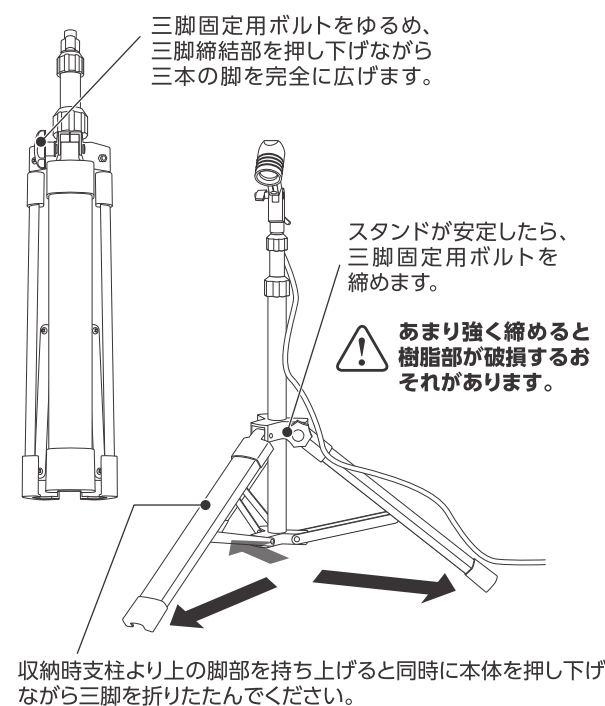


⚠ 支柱より下の脚部を持つと手指等を挟むおそれがあります。

3 三脚高さ調整

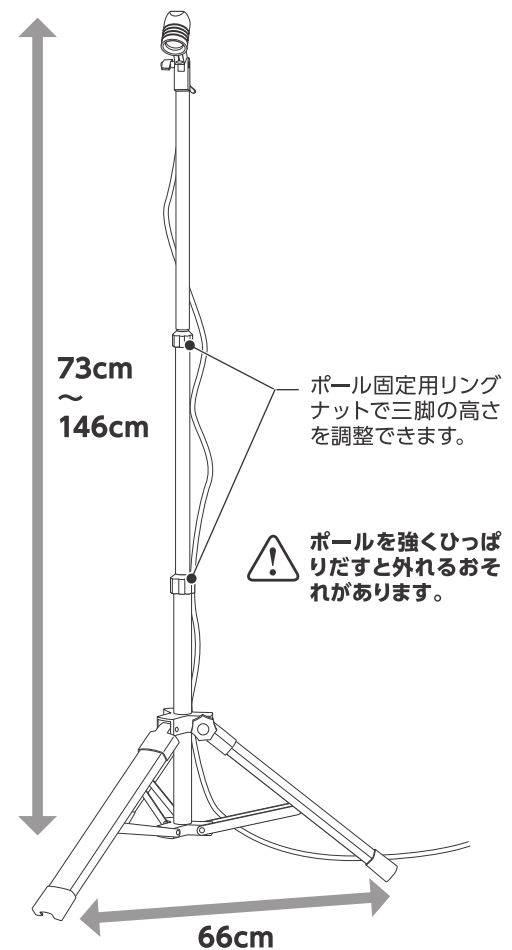


照明器具 (E26) の取り付け

⚠ 警告 必ず電源がオフの状態で行ってください。

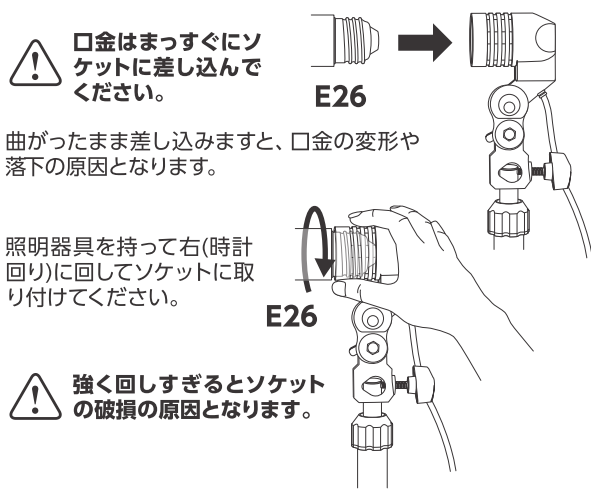

ホルダー固定用ボルトをゆるめ角度調整できます。

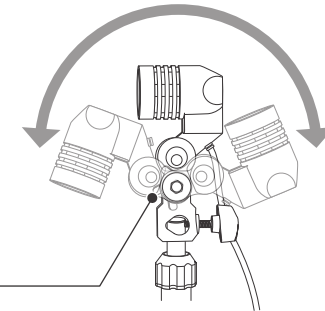

⚠ 注意

●取り付けが不十分ですと、落下や火災などの原因となります。最後まで回し確実に取り付けてください。

故障かなと思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。
処置をしても異常がある場合は、必ず電源スイッチをオフにして
お買い上げの販売店か製品問い合わせ先までご連絡ください。

⚠ 警告 分解したり修理をしない。

現象	考えられる原因	処置方法
点灯しない	電源(スイッチなど)がオフになっている	電源(スイッチなど)をオンにしてください
	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
	口金がソケットに確実に取り付けられていない	口金をソケットに確実に取り付けてください

お手入れと保管

⚠ 警告 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

⊘ 禁止 器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

⊘ 禁止 シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。変色・変形の原因になります。

⚠ 注意 屋外や多湿のところに保管しないでください。

製品問い合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00～PM5:00 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められた販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

ライト三脚スタンド (E26ソケット)

一般家庭用
・
屋内用

取扱説明書

SSG-200



警告

安全のため必ず
この取扱説明書を
よくお読みください。

お読みになった後も大切に保
存し、必要なときにお役立てく
ださい。

安全にご使用いただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、
警告及び注意事項を厳守して安全に正しくご使用ください。又、
お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる場所へ、
大切に保管しておいてください。

※ここに示した警告及び注意事項は、製品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止す
るためのものです。危害や損害の大きさと切迫の程度を明示
するために誤った取扱いをすると生じることが想定される内
容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関
する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、
死亡や重症に結びつく可能
性があるもの。

注意

誤った取扱いをしたときに、
損害や家屋・家財などの損害
に結びつくもの。

警告



交流100ボルト以外では使用しない

- 直流や交流200ボルトで使用すると火災や感電の原因となります。

異常を感じた場合、スイッチをOFFにして、
電源プラグを抜く

- 異常状態が収まったことを確認し、販売店または製
品問い合わせ先にご相談ください。

乳幼児の手の届く所では使わない

- けが・感電の原因となります。

口金サイズE26以外の照明器具を取り付けない

- 感電の原因となります。

警告



電源コードに無理な力を加えない

- けが・感電の原因となります。



絶対に分解したり、修理・改造は行わない

- 火災・感電・落下の原因となります。



浴室など水や湿気が多い場所や屋外で使用しない

- この製品は非防水ですので、火災・感電・破損の原因
となります。



濡れた手でライトを取り付け・取り外ししない

- 感電の原因となります。

注意



本書に書いてある用途以外に使用しないでください

高さ調節の際、ポールを強く
ひっぱり出さないでください

- ポールがはずれるおそれがあります。

三脚をご使用になるフロア・地面が傾斜していたり、
柔らかい場所では使用しないでください

- 三脚が倒れる危険性があります。

電源コードは人や物が引っかからないように
取回してください

- 転倒し、けがや器具・床などが破損するおそれがあります。

使用場所周辺の安全を確認した上で使用してください

このスタンドは仮設用です。常設使用はしないでください

点灯場所を離れる時は必ずスイッチをOFFにしてください

清掃やお手入れの際は必ずスイッチをOFFにして、

電源プラグを抜いて本体が十分に冷えてから行ってください

三脚スタンドが倒れた場合、電源プラグを抜いて、

安全を確認してから使用してください

ボルトとリングナットをしっかりと締めてから

使用してください




本製品は一般家庭用です

仕様


型番	SSG-200
電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz
商品サイズ	(約)幅100×奥行85×高さ90~200cm
コード長さ	(約)3m
質量	(約)2.2kg
ソケットサイズ	E26

各部の名称

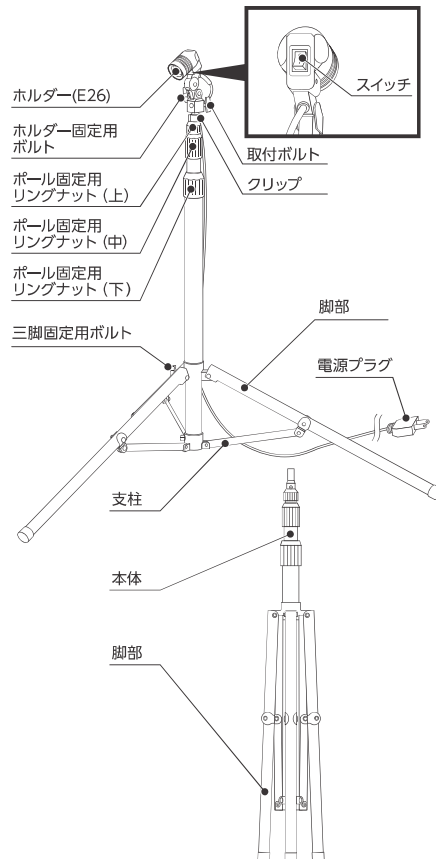


使用方法


1 ホルダーを本体に取り付け

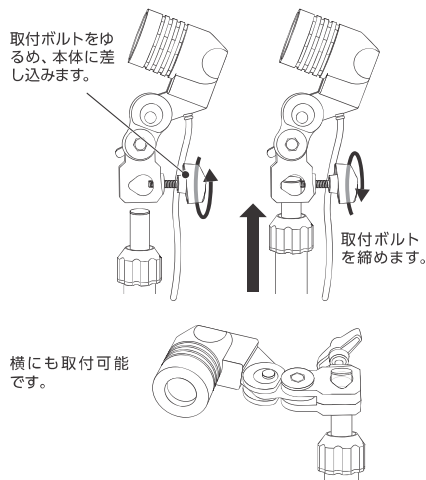


2 三脚締結部を押し下げ

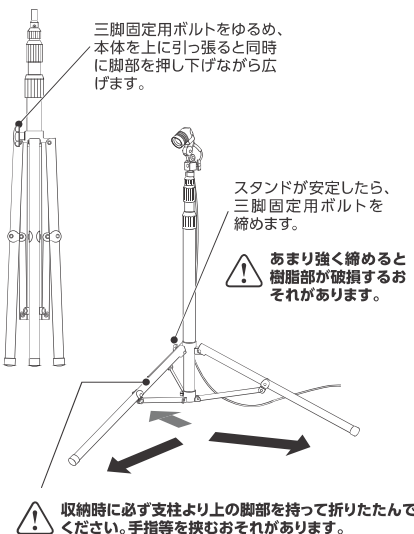


3 三脚高さ調整

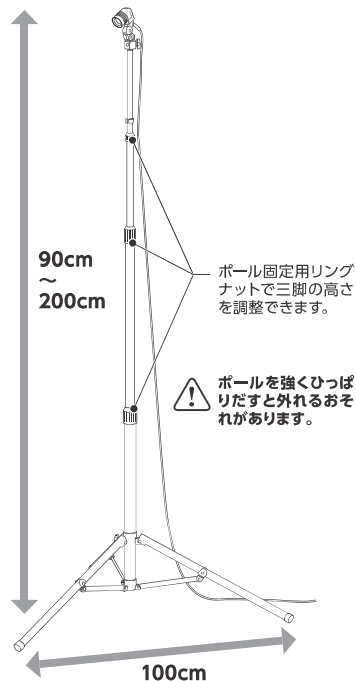

照明器具 (E26) の取り付け

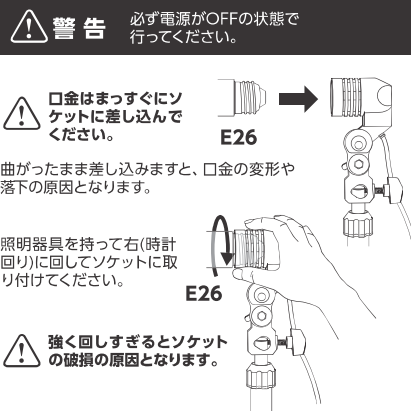

ホルダー固定用ボルトをゆるめ角度調整できます。

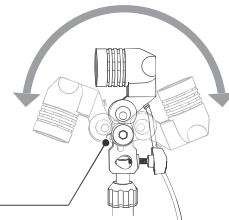

注意

●取り付けが不十分だと、落下や火災などの原因となります。最後まで回し確実に取り付けてください。

故障かなと思ったら

製品の動作がおかしいときは下記を参考に点検をおこなってください。
処置をしても異常がある場合は、必ず電源スイッチをオフにして
お買い上げの販売店が製品問い合わせ先までご連絡ください。

警告

分解したり修理をしない。

現象	考えられる原因	処置方法
点灯しない	電源(スイッチなど)がオフになっている	電源(スイッチなど)をオンにしてください
	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
	口金がソケットに確実に取り付けられていない	口金をソケットに確実に取り付けてください

お手入れと保管

警告 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。

禁止 器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯かうすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

禁止 シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。変色・変形の原因になります。

注意 屋外や多湿のところに保管しないでください。

製品問合わせ先

株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められた販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。



警告


安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後も大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全にご使用いただくために

- この製品は屋内用ですので、雨、水滴、多湿(浴室、厨房、他)の所では使用しないでください。(感電、漏電、破損等の原因)
- 強い衝撃を与えたり、キズをついたりしないでください。(故障、けが等の原因)
- 点灯・消灯直後はソケットホルダー及び電球が熱くなっていますので、触れないでください。(やけど等の原因)
- 定格電圧は直流100Vです。他の電圧で使用しないでください。(けが、火災、電球破損等の原因)
- 紙や布等の燃えやすい物をかぶせて使用したり、燃えやすい物の近くで使用しないでください。(火災等の原因)
- 電源コードはそばついたり、踏みつけたり、束ねて使用しないでください。(発熱、感電、故障等の原因)
- 電球の交換は電球が冷めてから、必ずプラグを抜いて、手袋等を使用して行ってください。(やけど、感電、けが等の原因)
- 濡れた手や手袋等で、プラグを抜き差ししたり、電球を取付け、取り外ししないでください。(感電、けが等の原因)
- 電球はソケットに確実に取付けてから使用してください。(電球落下、発熱等の原因)
- 分解、改造は絶対にしないでください。(漏電、感電、発熱、故障等の原因)
- 異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。異常状態が収まったことを確認し、販売店または製品問い合わせ先にご相談ください。
- 乳幼児の手の届く所では使わないでください。(感電、けが等の原因)
- 口金サイズE26以外の電球を取付けしないでください。(感電等の原因)
- スタンドをご使用になるフロア・地面が傾斜していたり、柔らかい場所では使用しないでください。(転倒、破損等の原因)
- 電源コードは人や物が引っかからないように取回してください。
- 使用場所周辺の安全を確認した上で使用してください。
- 点灯場所を離れる時は必ずスイッチをOFFにしてください。
- 清掃やお手入れの際は必ずスイッチをOFFにして、電源プラグを抜いて本体が十分に冷えてから行ってください。
- スタンドが倒れた場合、電源プラグを抜いて、安全を確認してから使用してください。
- S字フックを使用する際は、設置場所の強度を確認し、安定した場所でご使用ください。すべりやすい、揺れやすい場所に引っかけると、落ちるおそれがあります。

仕様

型番	PLS-E26
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60 Hz
本体寸法	約 265×195×340mm
電源コード長さ	約 3m
本体重量	約 1.2kg
ソケットサイズ	E26
フレーム角度	0 ~ 60 度調節可能
付属品	S字フック 2 個

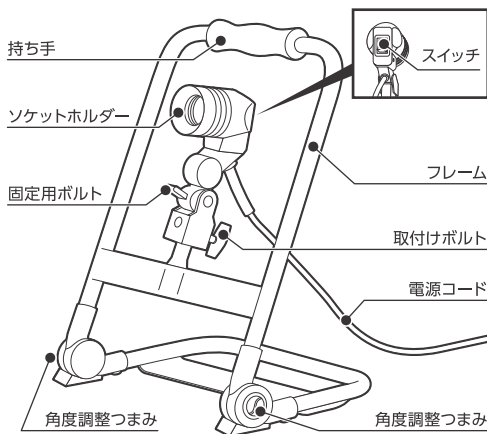

使用方法

- ①角度調整つまみを緩めて、フレームをお好きな角度に開きます。角度調整つまみを締めます。
 - ②取付けボルトを緩め、ソケットホルダーが正面を向くように回します。取付けボルトを締めます。
- ※固定用ボルトでソケットホルダーの角度を調節することができます。
- ③ソケットホルダーに照明器具(E26)をしっかり取付けてから、電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れます。
 - ④S字フックを利用したい場合、持ち手の両サイドに引っかけてご利用ください。




警告

必ず電源がOFFの状態で行ってください。




口金はまっすぐにソケットに差し込んでください。

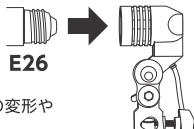

曲がったまま差し込みますと、口金の変形や落下の原因となります。

照明器具を持って右(時計回り)に回してソケットに取り付けてください。

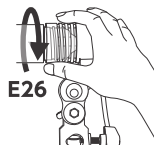

強く回しすぎるとソケットの破損の原因となります。

発売元 株式会社 **山善** 家庭機器事業部

0120-069-060 (AM9:00~PM5:30 土・日・祝を除く)

Eメールでのご相談は info_diy@yamazen.co.jp

※故障及び製品についてのお問い合わせは、お買い求められました販売店、又は上記までご連絡ください。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更されることがあります。

④.無断複製・転載禁止 25-07


警告

安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった後も大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全にご使用いただくために


- この製品は屋内用ですので、雨、水滴、多湿（浴室、厨房、他）の所では使用しないでください。（感電、漏電、破損等の原因）
- 強い衝撃を与えたり、キズをつけたりしないでください。（故障、けが等の原因）
- 点灯中・消灯直後は本体及び電球が熱くなっていますので、触れないでください。（やけど等の原因）
- 定格電圧は交流100Vです。他の電圧で使用しないでください。（けが、火災、電球破損等の原因）
- 紙や布等の燃えやすい物をかぶせて使用したり、燃えやすい物の近くで使用しないでください。（火災等の原因）
- 電源コードはひっぱったり、踏みつけたり、束ねて使用しないでください。（発熱、感電、故障等の原因）
- 電球の交換は電球が冷めてから、必ずプラグを抜いて、手袋等を使用して行ってください。（やけど、感電、けが等の原因）
- 濡れた手や手袋等で、プラグを抜き差ししたり、電球を取付け、取り外ししないでください。（感電、けが等の原因）
- 電球はソケットに確実に取付けてから使用してください。（電球落下、発熱等の原因）
- 分解、改造は絶対にしないでください。（漏電、感電、発熱、故障等の原因）
- 異常を感じたら、直ちに使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届く所では使わないでください。（感電、けが等の原因）
- 口金サイズE26以外の電球を取付けしないでください。（感電等の原因）

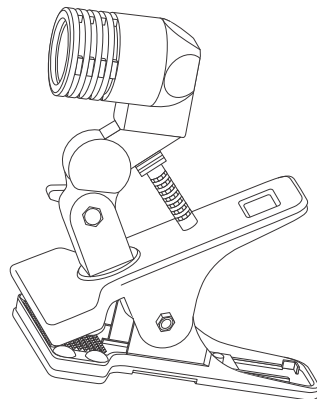

仕様

製品名	マグネットライトクリップ
型番	LCS-300
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60 Hz
ソケットサイズ	E26
調節角度	水平 360° 上下 180°
挟み厚さ	最大約 40mm
電源コード長さ	約 3m
本体寸法	約 100×155×175mm
本体重量	約 470g

電源スイッチについて

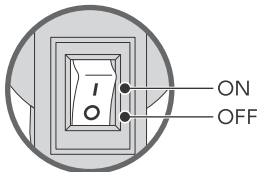

警告 必ず電源がOFFの状態で行ってください。




口金はまっすぐにソケットに差し込んでください。

E26

曲がったまま差し込みますと、口金の変形や落下の原因となります。



電球を持って右（時計回り）に回してソケットに取付けてください。

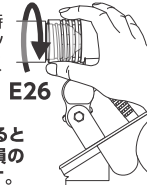

強く回しすぎるとソケットの破損の原因となります。