

LED屋外埋込型照明

保管用

製品	5W スクエア型 埋込型ブラケットライト Dタイプ	FCD1HA1034
----	---------------------------------	------------

安全上のご注意

- 照明機器の工事に関しては、電気工事士の有資格者の施工管理が義務付けられています。
- 製品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ製品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

お客様へ

- この製品の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

工事店様へ

- 施工前に取扱説明書をよく読み、取扱説明書通りに設置して下さい。
- この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

- 製品の取付け・取外し・清掃の際は、必ず電源を切ってください。火災・感電・故障の原因となります。
- 製品はAC100V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
- この器具は一般屋外用器具（IP65）です。ただし振動や衝撃の多い場所、浴室など湿気の多い場所（※常に水滴が付着する場所）、腐食性ガス・塩分や酸性物質を含む場所、冠水の恐れのある場所、くぼ地などの水の溜まる場所では使用はしないでください。
- 耐荷重以上の荷重がかかる場所に使用しないでください。故障の原因となります。
- 枠の取付ネジを工具を使用して均一にしっかりと締め付けてください。浸水による漏電の原因となります。
- 電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
- 必ず排水処理工事を行ってください。浸水による火災・感電・不点の原因となります。
- 製品の分解、改造、部品変更は行わないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- この器具は一般屋外用器具です。壁面及び天井面では使用しないでください。設置条件に適合しない場合、障害・死亡・火災・感電・故障の原因となります。



注意


取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

- 電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。
- 周囲温度は-20～40℃以外では使用しないでください。
- 草木で発光面の周囲が覆われるような場所では使用しないでください。不点及び器具寿命低下の原因となります。
- 電源線を屈曲させた状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- 器具に過度な力を加えないでください。浸水及び器具の寿命低下の原因となります。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 取り替え時期の目安は、通常の使用状態（周囲温度30℃、一日10時間点灯）において約8～10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。3年に1度は有資格者の点検をおすすめします。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

使用上のご注意

- LED素子はバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 壁面や床面等への照射距離が近いときや反射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。
- 落下や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 当製品は、ボルト等でしっかり固定されている事をご確認ください。
- 煙・臭い等の異常を感じたらすぐに電源を切り、工事店またはお買い上げの販売店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- お手入れの際は、必ず電源を切って十分冷えてから、洗剤を使つての清掃は行わずに付着した塵や埃を拭取ってください。裏面“お手入れの仕方”を参照ください。
- LED光源は定格寿命が来ても点灯し続けますが、点灯しているからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- 安全上LED光源を長時間直視しないでください。
- 定期的に清掃を行うことで、継続的な照明効果が得られます。

■各部のなまえ

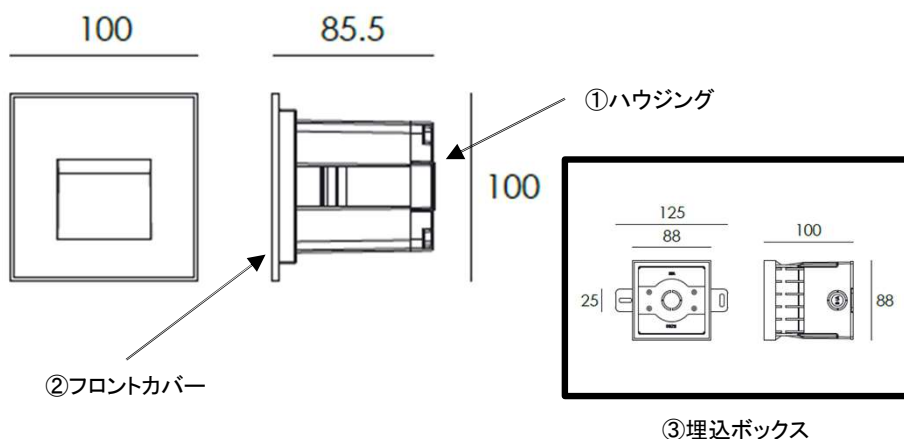


■設置条件

- 1.設置前に排水処理を必ず行ってください。
浸水による火災・感電・故障の原因になります。
- 2.草木で発光面が覆われるような場所では使用しないでください。不点灯及び器具寿命低下の原因となります。
- 3.動作温度は-20℃～40℃です。
- 4.表面が水平な場所に取り付けて下さい。
砂利など、設置環境の表面が不安定な場所だと器具が破損する恐れがあります。

■器具の取り付け方法


■設置方法

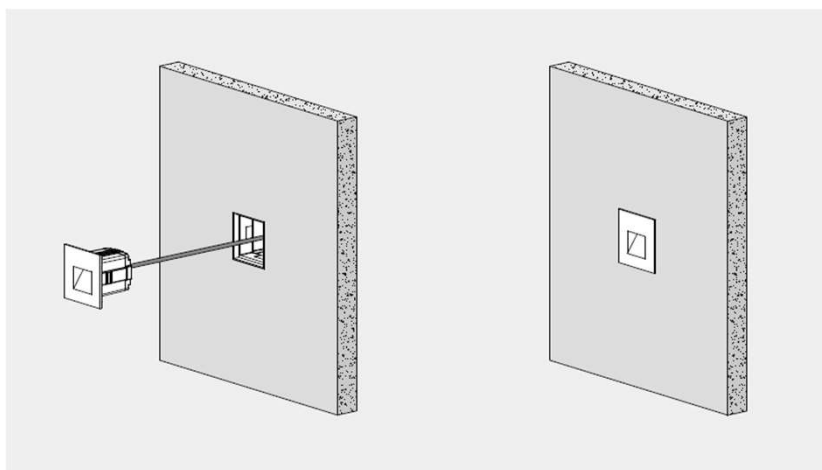

- ①地面に埋込ボックスに合う穴を開けてください。
必ず器具の上部が地面と水平になるようにはめてください。
- ②グラグラしないよう、しっかり固定してください。

※フロントカバーにネジはありません。
取付と固定には付属のクリップを使用してください。

■連結設置方法

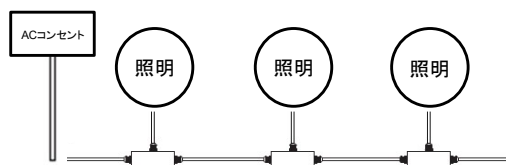

■お手入れの仕方

1. 器具お手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。
消灯直後は器具が高温となっていますので、しばらく(20～30分程度)おいてから行ってください。
2. 器具の外面やガラスの外面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭きとってください。
3. ホースなどで直接器具に水をかけないでください。
また、モップやデッキブラシなどを用いた清掃を行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。
4. シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、洗剤、薬品などは使用しないでください。
5. 保守・点検などのご相談は、販売店または、弊社にご相談ください。