


部品組立図

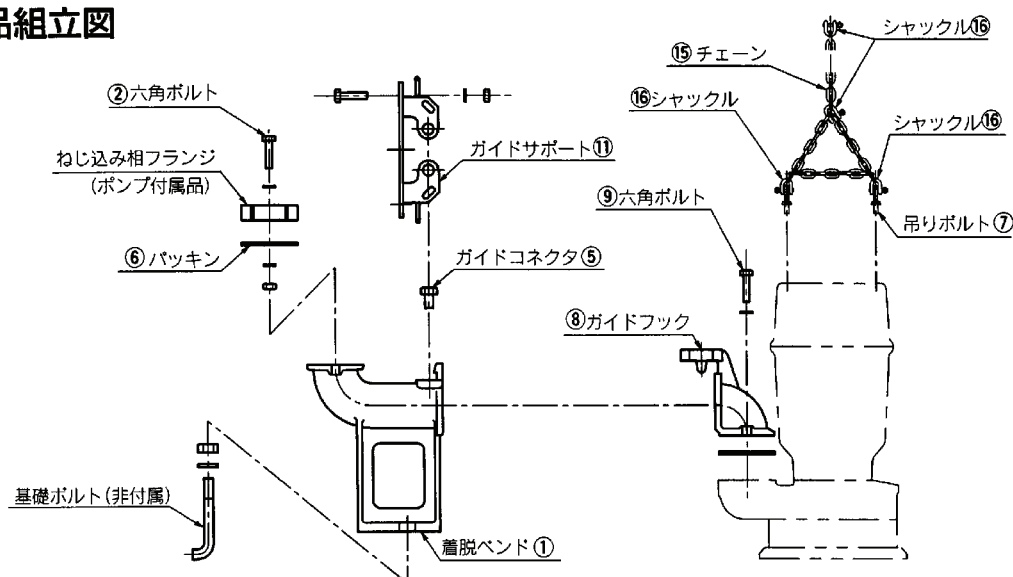

- (1) 着脱装置を組立てる前に、部品一覧表により部品をご確認ください。
- (2) 上図を参考にして着脱装置を組み立ててください。
- (3) ポンプにハンドルがついている機種は、キット付属の吊りボルトに取り替えてください。
- (4) チェーンは組立図のようにチェーン2カ所を吊りボルトにシャックルで固定し、適当な位置でシャックルで止めてください。
- (5) ねじ込み相フランジを取り外し、ガイドフックを取り付けてください。取り外したねじ込み相フランジは着脱バンドに取り付けてください。
- (6) 外形寸法図に従って基礎ボルト（非付属）、ガイドサポート取り付けボルトを取り付けてください。着脱バンドを取り付けた後、ガイドパイプを着脱バンドのガイドコネクタに差し込んでください。上部は上部コネクタ（ガイドサポート）に差込ガイドサポートをマンホールに固定してください。

注記 ガイドパイプが垂直に取り付けていないとポンプの昇降ができなくなりますので、ガイドパイプは必ず垂直に取り付けてください。

- (7) ポンプが水平につれるようにシャックルを利用してチェーンの長さを調整してください。

型 式		TOK2	
口 径 (mm)	吐出し側	50	
	ポンプ側	50	
No.	品 名	数量	
1	着脱バンド	1	TOK2用
2	六角ボルト	2	M8 X 45 ℓ
3	六角ナット	2	M8
4	平座金	2	M8
5	ガイドコネクタ（六角ボルト）	2	M10 X 20 ℓ
6	パッキン	1	P.C.84～90
7	吊りボルト	2	M6アイボルト
8	ガイドフック	1	TOK2用
9	六角ボルト	2	M8 X 40 ℓ
10	平座金	2	M8
11	ガイドサポート	1	TOK2用
12	六角ボルト	2	M10 X 40 ℓ
13	平座金	2	M10
14	六角ナット	2	M10
15	チェーン	1	SS、SUS、4m
16	シャックル	4	φ6 (SS)、φ5 (SUS)
適応ポンプ型式 (出力)		N・NA・NW型 (0.15～0.75kW) SF型 (0.25～0.75kW) U・UA・UW型 (2P 0.15～0.75kW)	

注記 チェーン、シャックルはSS、SUS材の2種類があります。