



ダストボックスの使い方 EMDタイプ

【ゴミを捨てるとき】



【ゴミを回収するとき・内部を清掃するとき】



上扉を持ち上げてゴミを捨ててください。
扉は途中で降りてくることはありませんので、手を離しても安全です。




扉が手前に倒れて、内部に容易に入れますので、清掃等の作業が簡単に出来ます。

※閉める時は、開ける時と逆の手順です。

③

！ご注意！

- 通気孔を素手で触らないでください。
- ダストボックスはゴミを捨てるボックスです。お子様のいたずら等で思わぬケガをしますので、遊ばないように指導してください。
- 無理な力や間違ったご使用は故障の原因となります。
適切なご使用方法をお守りください。

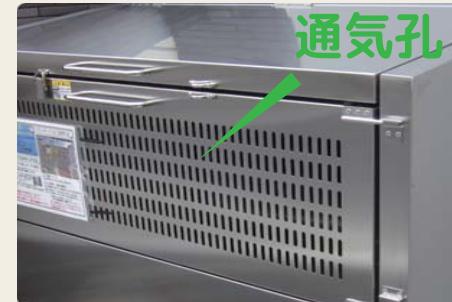

パンチング孔(通気孔)には安全処理を施してありますが、思わぬケガをする場合がありますので、素手で直に触らないようご注意ください。



簡易ロック

突風や台風などで扉が勝手に開かないように、簡易ロックがありますので、常時ロックしてください。

◆◆ダストボックスのお手入れ方法◆◆


<定期的(目安として月1回程度)に水洗いをお勧めします。>

中性洗剤をつけたスポンジ等で軽くこすり、水で流したあと乾拭きしてください。

※清掃等で触る場合、必ず手袋をご着用ください。

※錆びたものをくっつけますと、錆がステンレスに移りますのでご注意下さい。
錆びが発生した場合は、市販の錆取り剤等で錆を落としてください。

ヘアーラインの
向き



ダストボックスには、ステンレスのヘアーラインという細い線の向きがありますので、その線に沿って拭いてください。
拭く向きを間違えますと、こすりキズが出来てしましますので、ご注意ください。

