



ボタン式

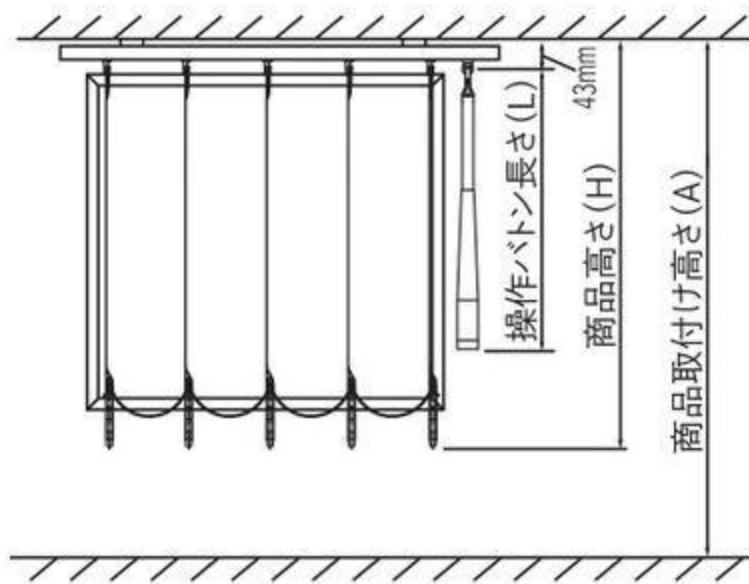

単位：mm


商品取付け高さ (A)	操作ボタンの長さ (L)
～1800	250
1810～2000	500
2010～2250	750
2260～2500	1000
2510～2750	1250
2760～3050	1500

採寸方法

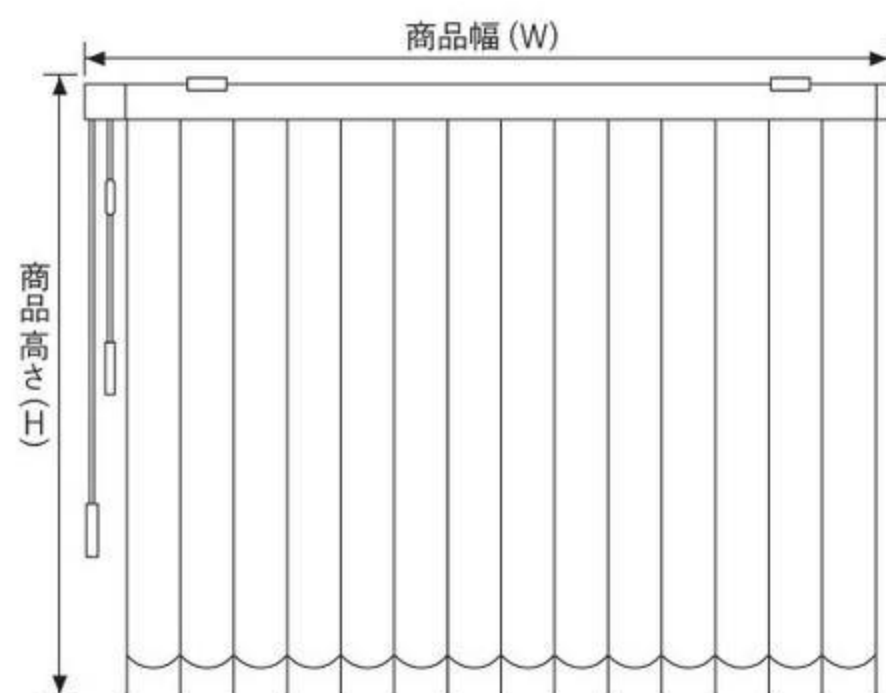


正面付け

窓枠の外側に取付ける場合

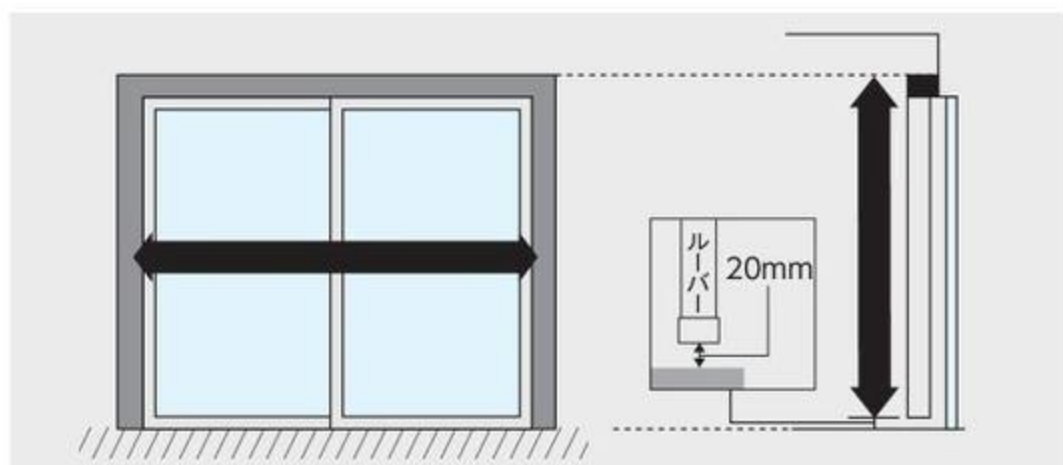

- 商品幅 (W) は窓枠の外側実寸法にしてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から床までの寸法から20mm程度差し引いてください。


窓枠より大きく取付ける場合

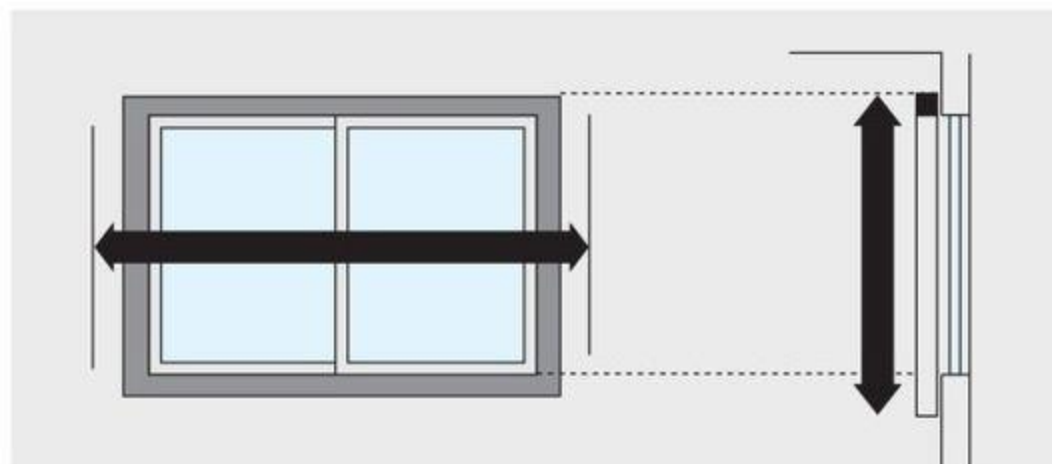

- 商品幅 (W) は窓枠の幅に両サイド100mm以上プラスしてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から窓枠の下枠より、100～200mm長くしてください。

天井付け

窓枠の内側に取付ける場合

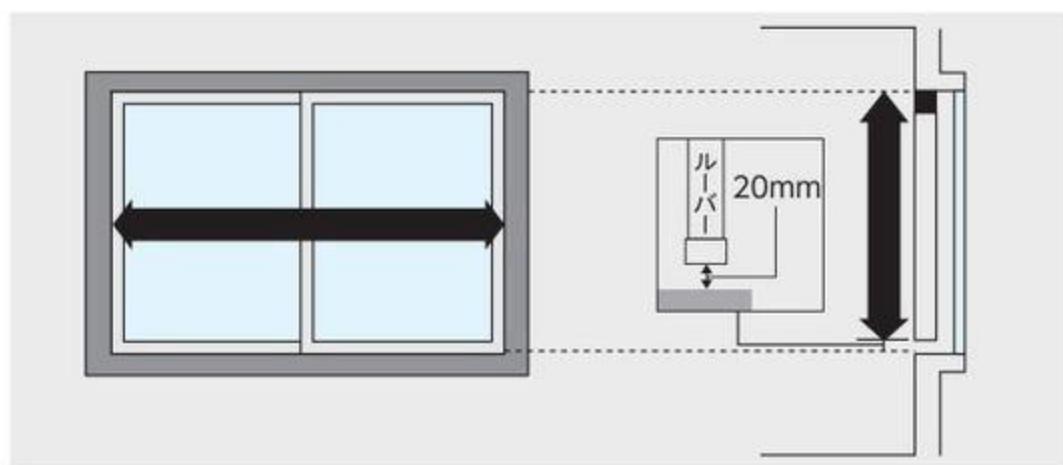

- 商品幅 (W) は窓枠の内側実寸法から10～20mm程度差し引いてください。
- 商品高さ (H) は取付位置から窓枠の下枠までの寸法から20mm程度差し引いてください。

取付方法

ヘッドレール

■ 天井付け

① ブラケットを取付けます。



② ヘッドレールを取付けます。



取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。

■ 正面付け

① ブラケットアームを取付けます。



② ブラケットアームにブラケットを固定。



③ ヘッドレールを取付けます。




取付けたブラケットにヘッドレールをまず手前からはめ込み、さらに奥側をカチッと音がするまで押し込んでください。


■ ブラケットの使用個数

商品幅 (W) mm	個数
～1000	2
～2000	3
～3000	4
～4000	5

■ ブラケット取付け位置

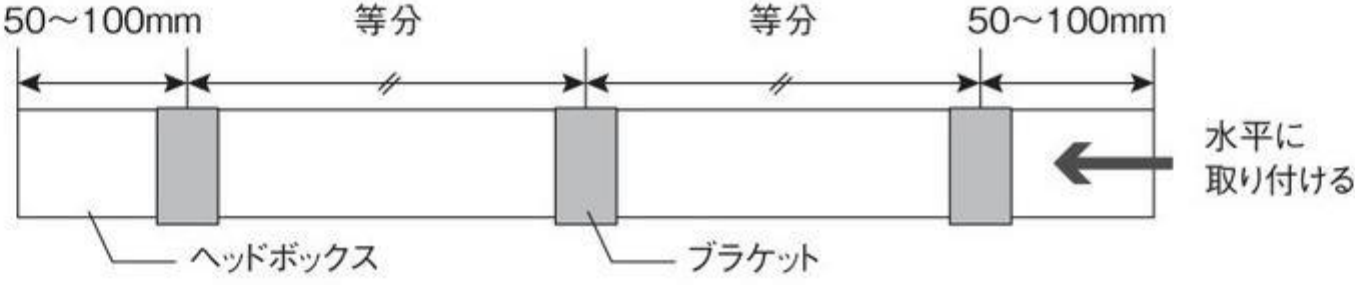


ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

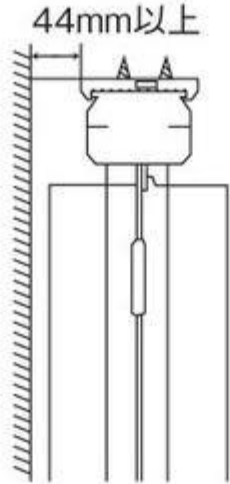

操作部

■ ループコード式

回転操作棒を取付けます。

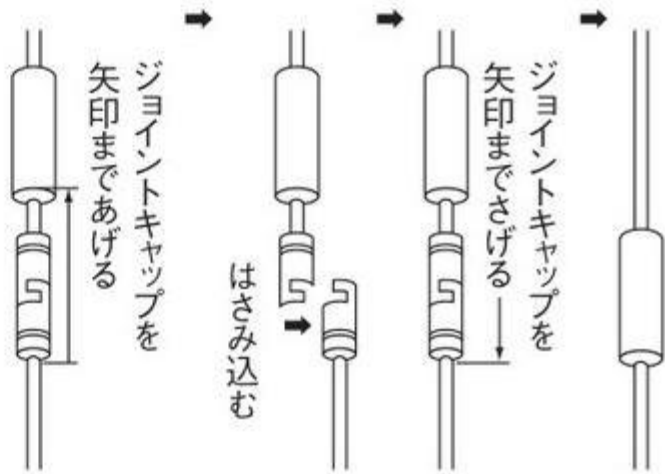


■ バトン式

操作ボタンを取付けます。



① フックレバーを開け、フックを引っ掛けます。

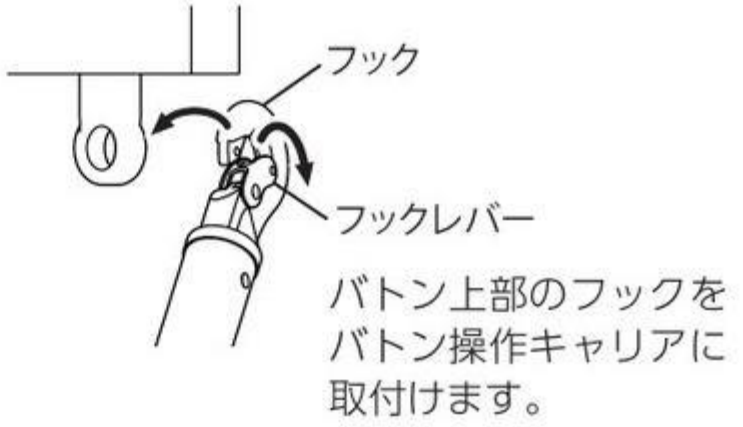

② フックレバーを固定します。




ルーバー

■ シングルスタイル

① ルーバーを吊ります。



② スペーサーコードを取付けます。

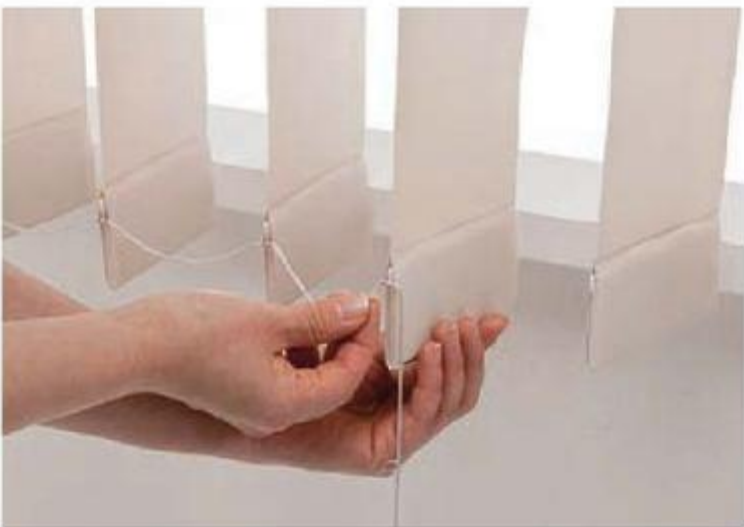

ヘッドレールのキャリアにルーバーを掛けていきます。そのとき、ルーバーの向き(角度)はルーバーの上部の縫いしろを一定方向にそろえて掛けてください。