

施工後の動作チェック ※必ず行ってください この手順で施工完了です

1 〈APモードボタン〉を約10秒長押しすると、〈LED〉が〈赤〉と〈緑〉に交互に点滅すると共に「動作チェックを開始します」の音声流れ、動作チェックが開始されます。


2 動作チェックは自動で行われ、60秒以内に終了いたします。動作チェック後に音声流れます。

動作チェックの結果	室内親機の音声
正常	「機器は正常です。動作チェックを終了します。」の音声流れ、テストは自動で終了します。 お疲れさまでした。これにて施工完了です。同梱されていた〈クイックガイド〉、〈保証書〉は居住者様にお渡しください。
異常	「機器の状態をお知らせします。コードXX。動作チェックを終了します。」の音声流れ、動作チェックが終了します。下記の手順をご確認ください。 異常判定となった場合 ●施工説明書に記載された通りの施工ができているかご確認ください。 ●テスト終了後の呼出音を聞き逃している場合も考えられます。もう一度テストを行ってください。 ●〈通電した状態〉で施工後の動作チェックを行います。施工後、〈ブレーカー〉は〈ON〉にしたかご確認ください。 ●配線は正しい箇所にしっかりとささっているかご確認ください。 ●誤って〈室内親機〉の〈APモードボタン〉以外を押していないかご確認ください。

異常判定が解決出来ない場合

アナウンスされた〈コード番号〉と梱包箱に記載の〈品番〉をご確認のうえ、下記へご連絡ください。

ナスタサポートセンター Tel:0570-200-307 営業時間：9:00～17:00(土日祝・当社指定休日を除く)

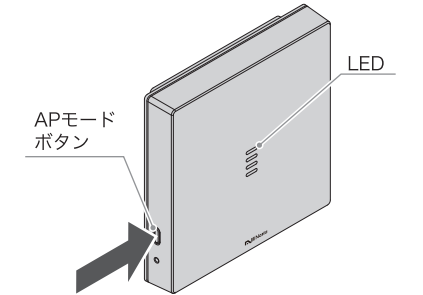

「APモード」という音声流れた時は

「APモード」という音声流れた時はAPモードが開始されており、〈LED〉が〈緑〉に点滅します。本動作チェックでこのモードは使用致しません。再度〈APモードボタン〉を短押しすると〈LED〉が〈緑〉の点滅から〈赤〉の点灯に変わり、APモードが終了致しますので、もう一度最初から動作チェックを行ってください。

コードについて

異常判定が解決できなかった場合のお問い合わせに〈コード番号〉が必要となります。〈コード番号〉は動作チェックが異常判定になった場合に音声アナウンスの最後に流れます。〈コード番号〉をメモして梱包箱に記載の〈品番〉をご確認のうえで、左記連絡先へお問い合わせください。

玄関子機を修理や部品交換等で外す必要がある場合の手順 ※必ず電源(ブレーカーなど)を切ってください。

1 玄関子機壁付ベース下部の凹みにマイナスドライバーを入れてこじってツメを外します。

2 玄関子機背面防水キャップを指で引っ張って取り外します。

3 端子台にささっている配線を抜きます。

① 端子台の突起を押しながら
② 配線を抜きます

室内親機を修理や部品交換等で外す必要がある場合の手順 ※必ず電源(ブレーカーなど)を切ってください。

1 ① 室内親機上面の切り欠きにマイナスドライバーを7mm程度差し込みます。

② マイナスドライバーを差したまま手を放さず、室内親機を上を持ち上げて固定を外し手前に引きます。

※マイナスドライバーで壁を傷つけないように注意して作業してください。

※マイナスドライバーが落下しないように注意して作業してください。

2 ① 端子台の突起を押しながら
② 配線を抜きます

●記載内容に関して予告なく変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

Nasta Interphone ナスタ インターホン KS-DP01U

施工説明書

施工の前に、この〈施工説明書〉をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

- 施工前に「外観の損傷がないこと」、施工後に「動作に問題がないこと」を確認してください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については、当社では責任を負いかねます。

安全上のご注意 注意事項を守って施工してください。

●説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

警告	正しい取り扱いをしなければ、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至るおそれがある内容です。	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
注意	正しい取り扱いをしなければ、ときに軽傷・中程度の傷害を負ったり、あるいは財産の損害を受けるおそれがある内容です。	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

●お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

警告	●分解・改造はしないでください。 ●雷のときは配線工事をしないでください。 ●指定以外の端子台に電源(AC100V)を差し込まないでください。 ●インターホンは通行の妨げになる場所、結露する場所、ホコリが多い場所、薬品がかかる場所には設置しないでください。 ●配線器具の定格を超える接続方法や、AC100V以外への電源接続はしないでください。 定格を超える使い方をすると、発熱による火災の原因となります。	●施工説の内容を守って接続してください。 ●配線工事はブレーカーをOFFにしてから作業してください。 ●AC100Vの電源直結工事は資格を持つ方が行ってください。 ●インターホンケーブルなど既設の配線を利用する場合は、種類によっては正常動作しない場合がありますので、動作しない場合はケーブルの種類及び状態をご確認ください。
注意	●不安定な場所や振動の激しい場所に設置しないでください。	●配線の結線は必ず電気設備技術基準に則り施工を行ってください。 ●本体は十分強度のあるところにしっかり取り付けてください。 ●本製品の上にものを置いたり、ビニールで覆わないでください。 熱がこもる原因となります。

取付上の注意

下記該当箇所には不具合や故障がおこる可能性がありますので取付を行わないでください。

- 〈玄関子機〉

 - 振動、衝撃の影響を受ける場所
 - 反響の多い場所
 - 通行の妨げになる場所、結露する場所、ホコリが多い場所、薬品がかかる場所
 - 硫化水素やアンモニア、硫黄、塩害の影響を強く受ける場所
 - 暖房機器やボイラーなどの近くで、高温となっている場所
- 〈室内親機〉

 - 振動、衝撃の影響を受ける場所
 - 火気・冷暖房機の近くや直射日光の当たる場所
 - 冷房が直接当たる場所
 - 通行の妨げになる場所、結露する場所、ホコリが多い場所、薬品がかかる場所
 - テレビ、ラジオ、パソコンなどの電気製品に近い場所
 - 浴室などの高温高湿度になる場所

玄関子機の設置について

○太陽光が逆光になる場所への設置は極力避けてください。訪問者の識別が難しくなります。

○玄関子機の防塵・防水性はIP54です。ただし、背面側には直接水がかからないようにしてください。

○照明の影響により夜間の映像が見えにくくなる場合がありますので、照明が逆光になる場所への設置は極力避けてください。

室内親機の設置について

○本体の上下左右に20cm以上の空間をとり、壁を深くくぼませたスペースへの設置は避けてください。(誤動作や通話の途切れ防止)

○microSD挿入口が製品下部にありますので、操作ができる位置に施工してください。

タブレットの設置について

○タブレットセットをご購入いただきました場合は、別紙タブレットセットの施工説明書をご確認のうえ、取付を行ってください。

製品/仕様について		
	玄関子機	室内親機
電源	室内親機より供給	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	—	待ち受け時:約1.3W 動作時:約20W
使用環境条件	-10℃～50℃ 湿度90%以下 結露なきこと	周囲温度:0℃～40℃ 結露なきこと
防水性	IP54	—

