


サービス工具 形DY7201W(H-MMIアダプタ)
工事工具 形DY7205A(モジュラ工具)、形DY7206A(モジュラ用テスト)

■ 仕 様

項 目	仕 様
形番	H-MMIアダプタ : 形DY7201W0000、 モジュラ工具 : 形DY7205A0002、 モジュラ用テスト : 形DY7206A0000
ケース材質	モジュラ用テスト : ABS
電源	H-MMIアダプタ : AC100~240Vまたは AC24V (IVC、IFCから給電) モジュラ用テスト : 9V電池
アダプタ	H-MMI用、SC-BUS用

記 号	名 称
H-MMI	ハンディタイプマンマシンインタフェースユニット
IVC	インテリジェントVAVコントローラ
IFC	インテリジェントFCUコントローラ

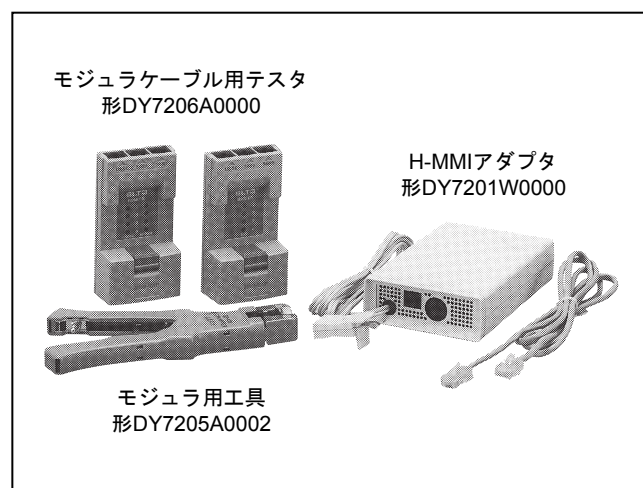

安全上の注意

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、仕様範囲内で使用目的を守って、正しくお使いください。
お読みになったあとは、本説明書をいつでも見られる所に必ず保管し、必要に応じ再読してください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・製造されています。

本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原子力用途における放射線管理区域内では、使用しないでください。

特に ・ 人体保護を目的とした安全装置 ・ 輸送機器の直接制御(走行停止など) ・ 航空機 ・ 宇宙機器 など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、ご使用ください。


システム設計・アプリケーション設計・使用方法・用途などについては、弊社担当者にお問い合わせください。
なお、お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

⚠ 注 意

❗ 安全のため接続は、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。


●H-MMIアダプタを接続する前に

- 接続するIVC、IFCのSC-busライン上からSC-bus親局側(SCM側)をはずしてください。
本アダプタが親局となります。
同一ライン上の親局が2台以上存在すると、伝送エラーが発生し、故障の原因となります。
- 接続するIVC、IFCの電源電圧を確認し、アダプタの入力電圧切り替えスイッチをその電圧にあわせてください。

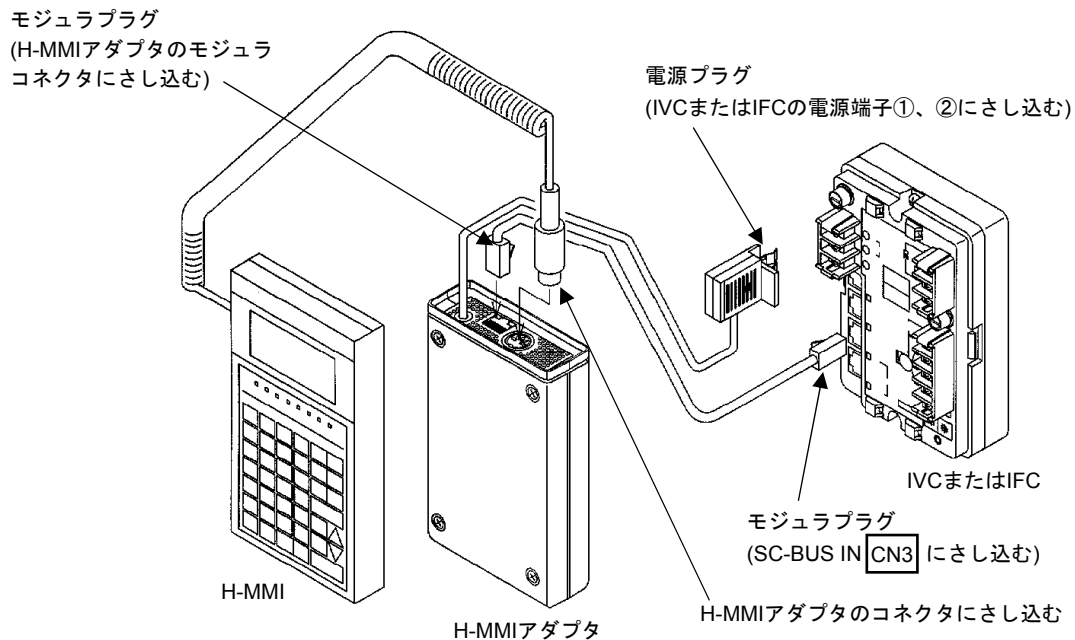


●使用上での注意事項

- 本アダプタを常設しないでください。
- ヒューズ交換は、ケースを止めているねじ4本を外し、ケースを開けて行ってください。この時、電源プラグがIVC, IFCからはずれていることを確認の上、作業を行ってください。
電源プラグの単品販売は行いません。破損した場合は、修理依頼を行ってください。

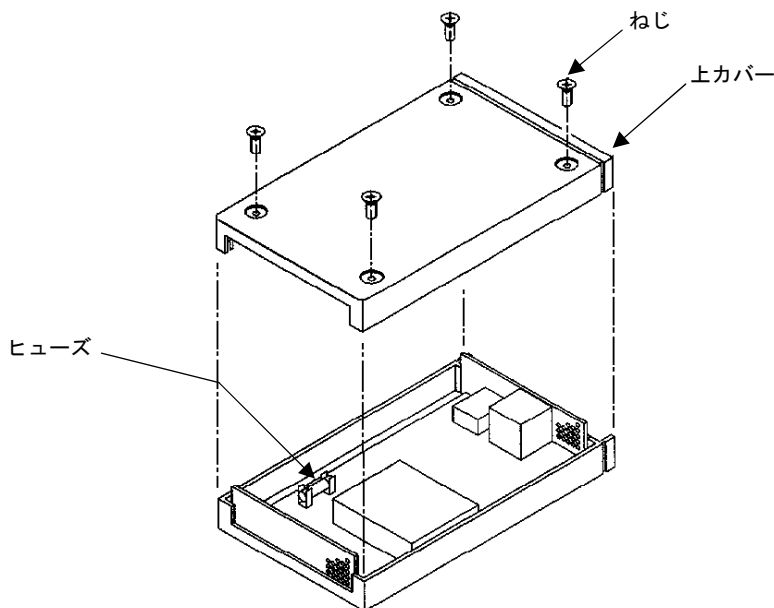


■外形寸法

●H-MMIアダプタ

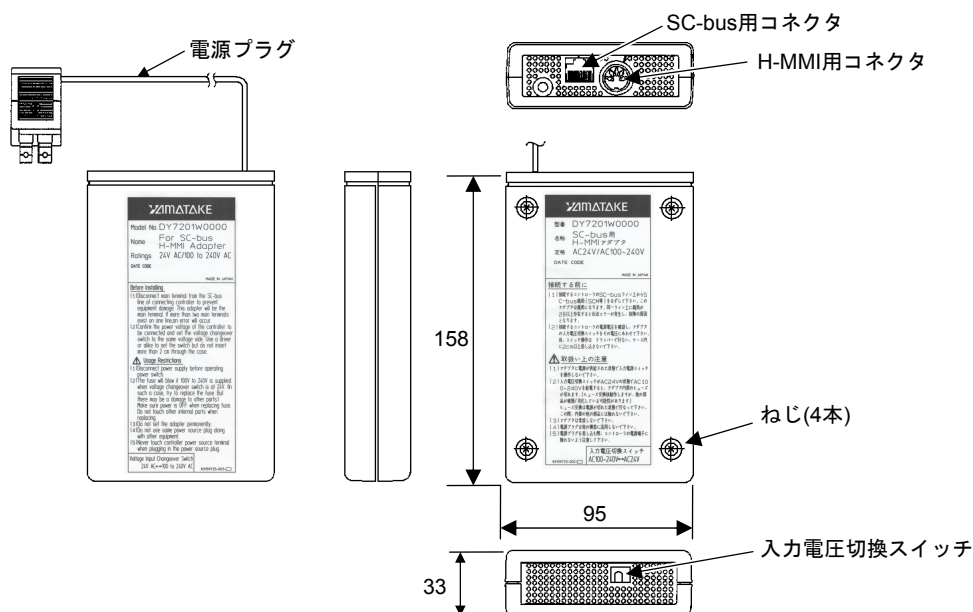


●モジュラ用工具 (形DY7205A0002)

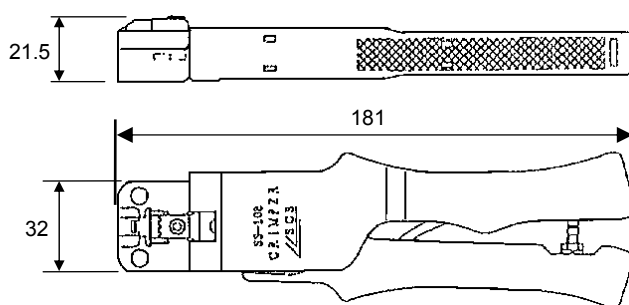

重要!! ●モジュラ工具 形DY7205Aは、当社の標準モジュラプラグ(形DY7207)に対してのみご使用ください。他のモジュラプラグに対しては使用できません。

●モジュラ用テスト (形DY7206A0000)

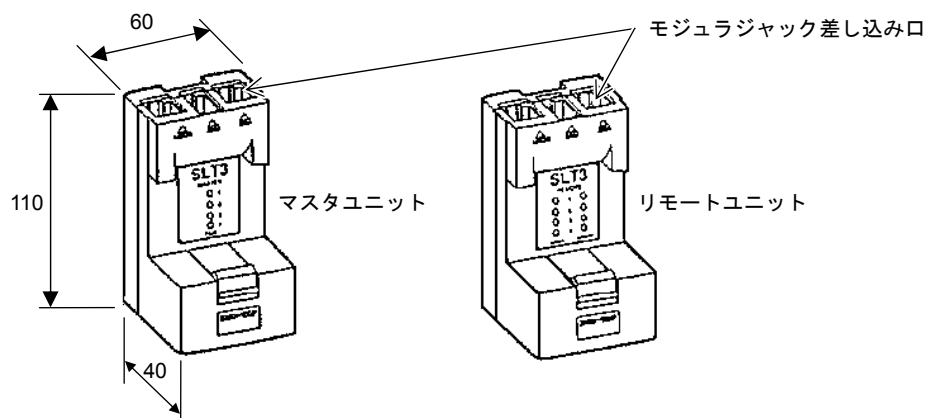

このテストには、USOC、568A、568Bの3つのモジュラジャックがあります。配線テストをする際は、マスタ、リモートそれぞれの568Bのモジュラジャックにモジュラプラグを接続してください。リモート側の緑色の4つのLEDが順番に点滅すれば、配線OKです。点灯しないLEDがある場合、または赤色のLEDが点灯した場合は、配線ミスがあります。

azbil

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

<http://www.azbil.com/jp/>

[ご注意] この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ・ご相談窓口:ビルシステムカンパニー コールセンター

0120-261023

受付時間 9:00～12:00 13:00～17:30

土・日・祝祭日、年末年始、夏期休暇など弊社休業日は除きます。

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。