


## ふるアダプター取り替え説明書

( YP2924HM  
138-7832  
PB-44  
ふるアダプタDX取替SET )

### 取りはずし

1. ふるアダプターのカバーをはずす。
2. ふるアダプターの止め棒をはずし、ふるアダプター本体をはずす。
3. サーミスターを引っぱり出す。
4. サーミスターの接続コネクタをはずす。(下図参照)

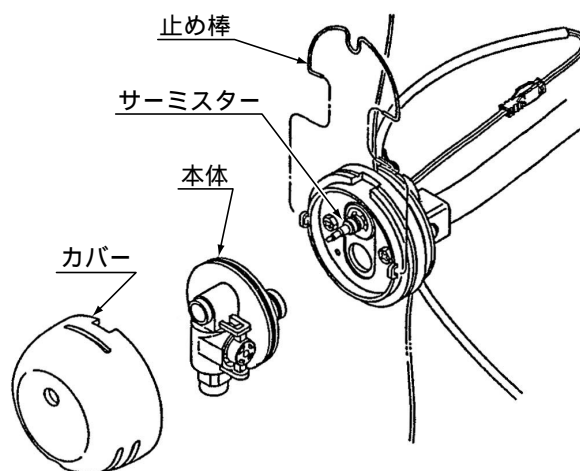


取りはずしたサーミスター、ふるアダプター本体、カバーは廃棄する。

### 取り付け

1. 新しいサーミスターをコネクタを接続する。

( 引っぱり出したコードのコネクタ形状が  
右図の場合は、同梱のハーネスを使用し  
て接続する。 )

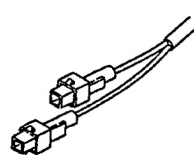

2. サーミスターを元どおりに挿入し、ふるアダプター本体、止め棒、カバーを取り付ける。

[ 取り替え完了後『あつく』(または『追いだき』『わかす』)  
操作時の注意事項を説明してください。 ]