


ふろアダ取替セット(形状記憶90℃)

SBB80JY



ふろアダプタHM90取替SET

■ 交換対象品「ふろアダプターカバー形状」

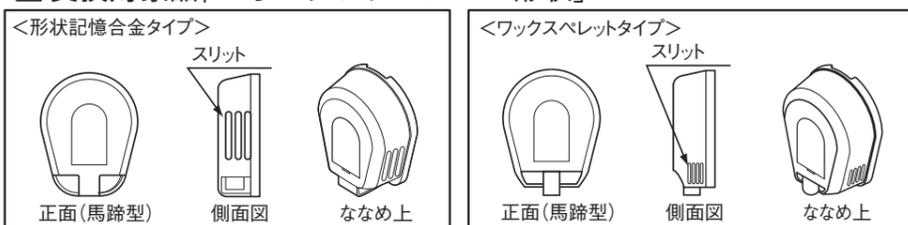

■ 付属品品の確認 ※取り付ける前に必ず確認する。

形			状	
ふろアダプター本体	ふろアダプターカバー (アイボリー色)	カバープレート (アイボリー色)	ふろアダプター 本体止ネジ (小ネジM4×12)	ふろアダプター カバー止ネジ (サラ小ネジM4×8)
×1	×1	×1	×2	×2

■ 取り替え手順

取り替え手順	図解
1. 既存のカバープレートを取りはずす。 ・カバープレート下部の凹部にドライバーなどを差し込み、取りはずす。	
2. 既存のふろアダプターカバーを取りはずす。 ・ふろアダプターカバー止ネジ(2本)を取りはずす。	
3. 既存のふろアダプター本体を取りはずす。 ・ふろアダプター本体止ネジ(2本)を取りはずす。	
4. 付属のふろアダプター本体を取り付ける。 ・3.と逆の手順でふろアダプターを取り付ける。	
5. 付属のふろアダプターカバーを取り付ける。 ・2.と逆の手順でふろアダプターカバー(アイボリー色)を取り付ける。	
6. 付属のカバープレート(アイボリー色)を取り付ける。	
7. 機器の交換を同時に行った場合は、リモコンにて機器の設定を変更する。 ※必ず、ふろアダ取替セットが機器の追いだし温度と適合していることを確認してください。	右記「■設定手順」参照
8. 取り替え作業が終了したら、ふろアダプターの作動確認をする。 ・浴槽が空の状態での追いだし運転を行う。 ※90℃のお湯がふろアダプターから出始めてから約1分以内に湯が停止することを確認する。 出湯停止時間は、ふろ配管の長さにより異なります。	




警告

ふろアダ取替セットは安全機能を有した重要機能部品です。
このふろアダ取替セットは、追いだし(高温さし湯)温度90℃タイプの機器専用です。設置時には、必ず機器の追いだし(高温さし湯)温度が90℃であることを確認してください。
誤った組合せで設置されると、安全装置が正しく作動せず、やけど等の重大事故に至る恐れがあります。

■ 設定手順


● リモコンがRC-B072シリーズの場合

- 電源投入後10分以内に運転スイッチ「切」未操作状態で、給湯温度スイッチ「△」「▽」のどちらかを押し設定モードに切り替えます。
- リモコン表示部に項目No.と優先表示(点滅/消灯)がそれぞれ表示されます。
(浴室リモコン、台所リモコンも初期項目No.は「99」で表示されます。)
- 給湯温度(選択)スイッチの「△」を押すと「99」の表示が99→10→11→12……と切り替わり「▽」を押すと反対に99→10→FF→FE……と切り替わります。
- 上記の操作により項目No.10を選定し、ふろ自動スイッチを1秒以上押してデータをON(優先ランプ点滅)に切り替えて下さい。(OFFはふろアダプタDX<サーミスタ付き>の設定です。)
- 設定が終了したら、給湯温度スイッチ「△」「▽」を同時に5秒以上押して設定を確定します。
確定すると「設定されました」の音声ガイドが鳴ります。(この操作をしないと変更は確定しません。)

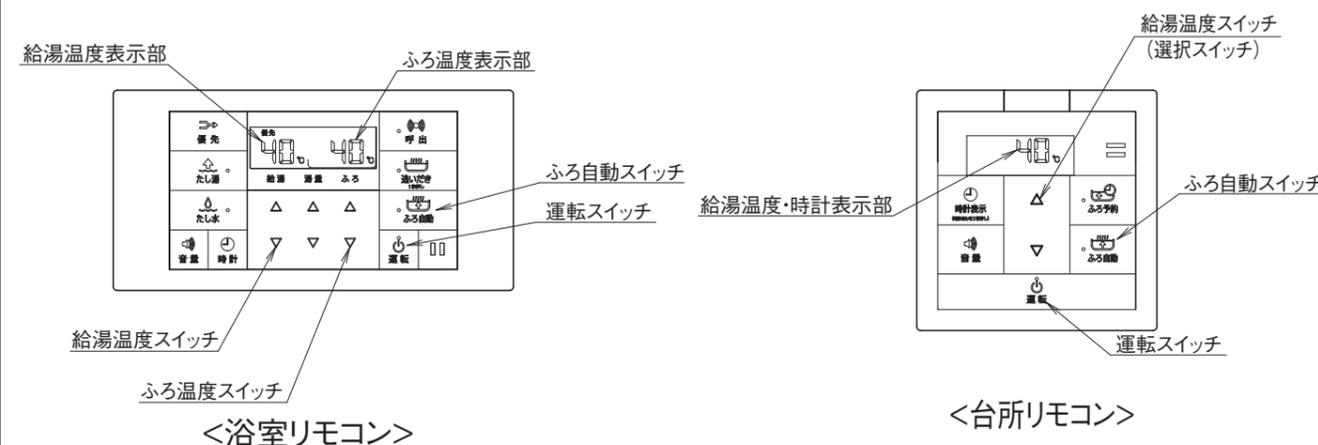

● リモコンがRC-7571シリーズの場合

- 電源投入後10分以内に運転スイッチ「切」の状態、選択スイッチの「△」または「▽」を押します。
- 「メンテナンス ライタ」の表示とともに、項目No.とデータが表示されます。(初期は項目No.「99」)
- 選択スイッチの「△」を押すと「99」の表示が99→10→11……→1F→20→21……と切り替わり、「▽」を押すと反対に99→10→FF→FE→FD→FC→2F……と切り替わります。
- 上記の操作により項目No.10を呼び出し、設定スイッチを押すとデータの「ON」「OFF」が点滅します。
- 選択スイッチの「△」を押して、ONに切り替えてください。
(OFFはふろアダプタDX<サーミスタ付き>の設定です。)
- 設定が終了したら、項目NO.が点滅している状態で選択スイッチの「△」「▽」を同時に5秒以上押して設定を確定します。確定すると「設定されました」の音声ガイドが鳴ります。
(この操作をしないと設定の変更は記憶されません)

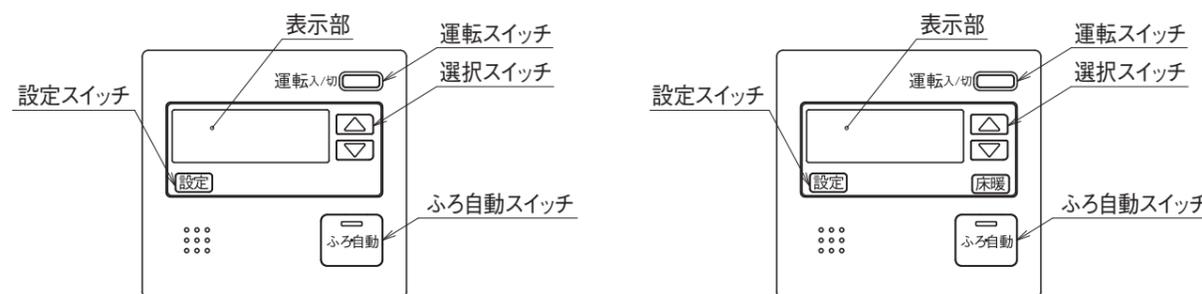

<台所リモコン(RC-7571M)>

<台所リモコン(RC-7571MF)>