


組立の目安 20分 **エコノミーキャスターテーブル ホワイト脚 組立説明書**
OGRECTT-WL1260 (8080) WH (NA)

！ 組み立ての前に
W1200×D600 と W800×W800 では組み立て工程が異なります。
W1200×D600 は **1** より、W800×W800 は **2** よりお進みください。

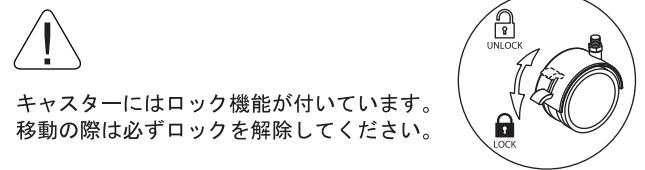

組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室




部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。


①天板 ×1		②脚部 ×4	③パイプ ×1 (※W1200×D600 のみ)
W1200×D600 表 裏	W800×D800 表 裏		 天板の反り防止のため、必ずお取り付けください
④十字穴付きJねじ ×3 (※W1200×D600 のみ)	⑤十字穴付きトラスねじ ×28	⑥スプリングワッシャー ×28	⑦ワッシャー ×28
(M6×38) 38mm	(M6×20) 20mm	 ⑤十字穴付きトラスねじ小に取り付け済です	 ⑤十字穴付きトラスねじ小に取り付け済です

1 ③パイプを①天板に④十字穴付きJねじで取り付けます。プラスドライバーで④十字穴付きJねじをしっかりと締め付けてください。 ※ねじの取り付け部分にはナットが埋め込まれています。


W1200×D600 のみの工程です。
W800×W800 は **2** にお進みください。

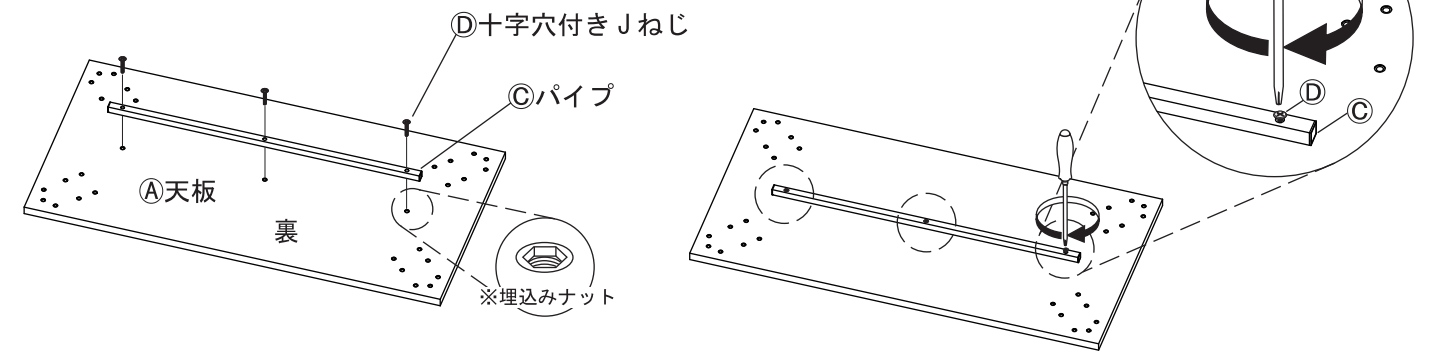

2 ②脚部を①天板に取り付けます。⑤十字穴付きトラスねじに⑥スプリングワッシャー・⑦ワッシャーの順で通し、プラスドライバーでしっかりと締め付けてください。

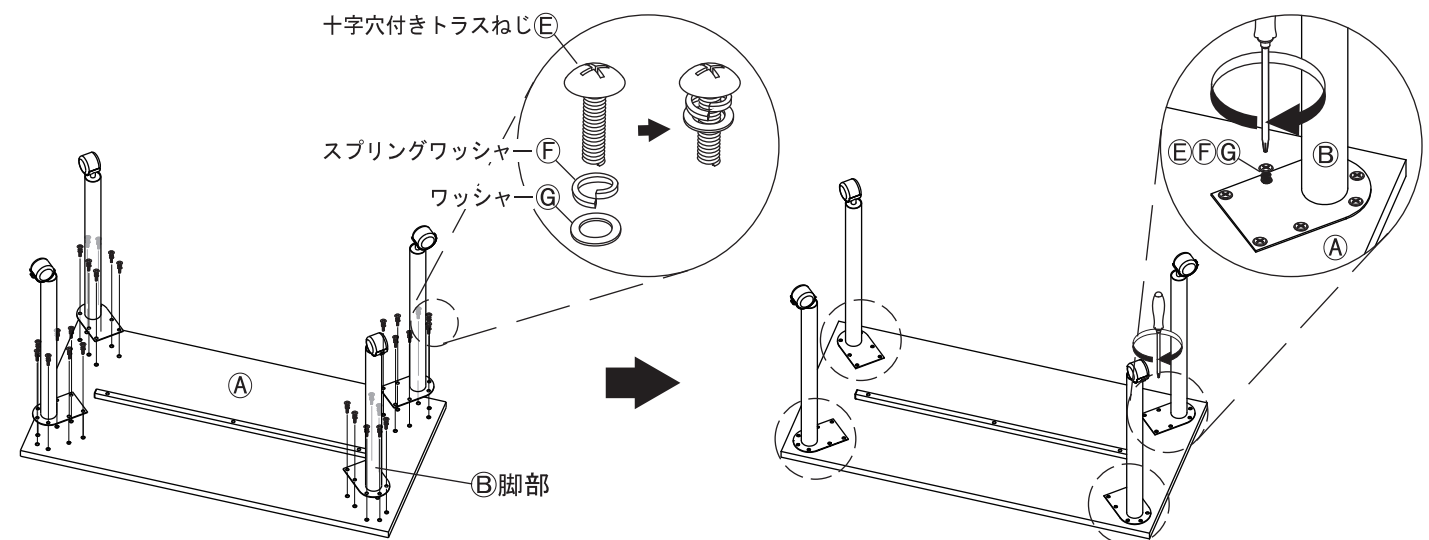

3 すべてのねじがしっかりと締まっていることを確認したあと、2人以上で慎重に起こしてください。

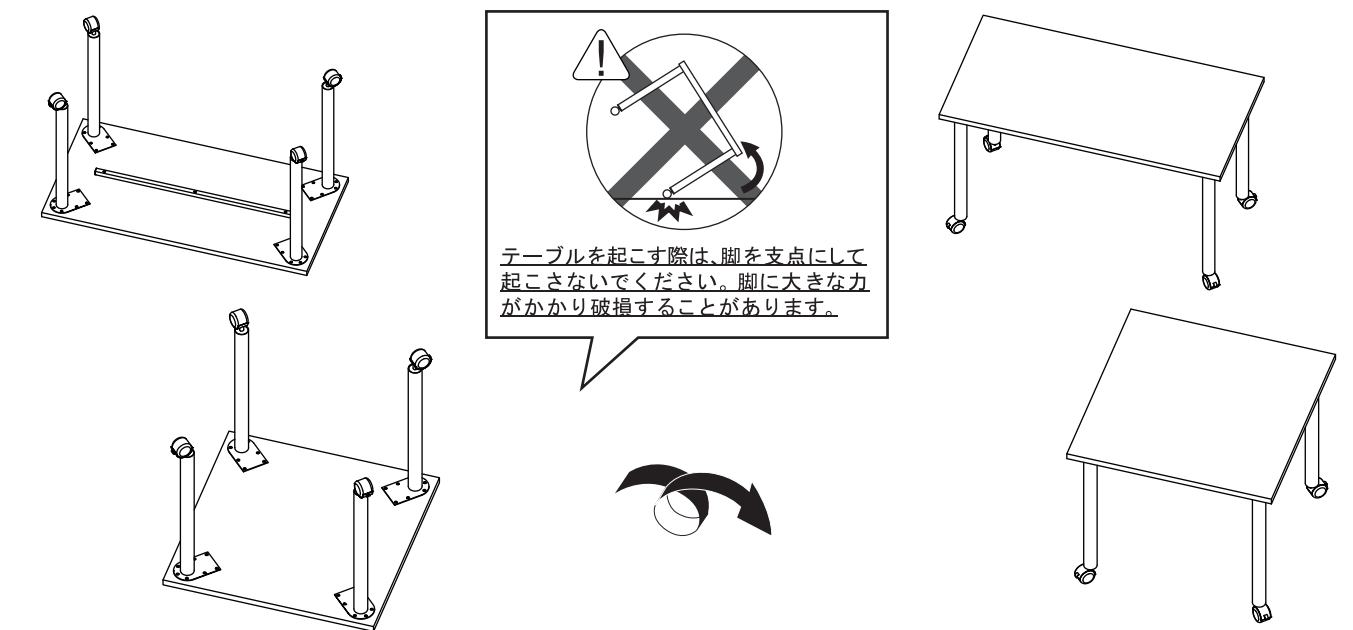



取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。破損の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗り腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所に設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する可能性があります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- 可動部に指を挟まないように気をつけてください。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損する事があります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲水をこぼした場合は放置せずにすみやかに拭き取ってください。
- ▲キャスターにはロック機能がついています。移動の際は必ずロックを解除してください。
- ▲子どもに操作移動をさせないでください。破損やケガをすることがあります。
- ▲使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き、乾燥した布で水分を拭き取ってください。
- ◆シンナー、アルコール等の使用は避けてください。変色・変形や塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行き	高さ
OGRECTT-WL1260WH (NA)	1200	600	700
OGRECTT-WL8080WH (NA)	800	800	700
耐荷重	約 20kg (均等荷重)		
天板			
材質	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
天板			
脚部	金属 (鋼)		


アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208




商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に長くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

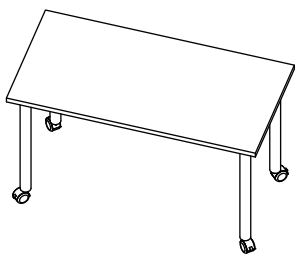

＜OGRECTT-WL1260WH (NA)＞

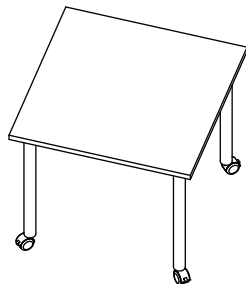

＜OGRECTT-WL8080WH (NA)＞

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 脚にガタつきはないか

…傾斜のない平らな場所に設置し、脚部取り付け用のねじがしっかりと締められているかご確認ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名

お電話番号

FAX番号

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申 込 番 号	
品 名	エコノミーキャスターテーブル ホワイト脚
商 品 番 号	
お 買 上 日	年 月 日
お 買 上 サイト 名	