


# 明暗・人感式 ソーラーガーデンライト

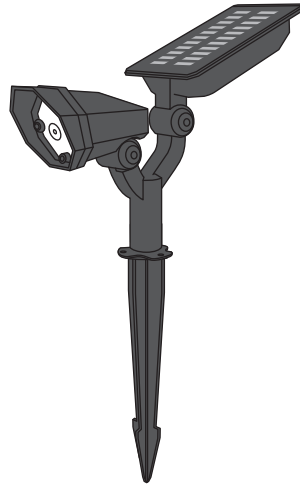

## 保証書付取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。  
取扱説明書および保証書は大切に保管してください。

### ご使用前に、必ず初期充電をおこなってください。


ご購入いただいた状態は充電が不十分です。  
晴天の日に2日以上充電した後にご使用ください。

※ソーラーパネルに直射日光が長時間当たる場所を選び充電してください。  
満充電までの時間は季節・日照時間・天候により異なります。

## 1 使用上のご注意

- 本品は完全防水ではありませんので、大量の水がかかる場所や、湿気の多い場所で使用しないでください。
- ソーラーパネルに直射日光が長時間十分に当たらない場合、ライトが暗くなったり、点滅、または点灯しないことがあります。
- ソーラーパネル表面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。
- お手入れは柔らかい布で乾拭きするか、柔らかい布に中性洗剤を薄めて含ませ固くしぼってから拭いてください。
- 使用環境によって明暗・人感センサーの感度が変わる場合があります。
- 人感センサーは、周囲の温度と人の体温との差が少ない場合、検知性能が落ちたり、誤作動するおそれがあります。
- 素早く人感センサーの検知エリアを通り過ぎたり、人感センサーに向かって直進した場合は、人感センサーが作動しないことがあります。
- 電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用すると、故障・誤作動の原因となります。
- モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用すると、故障・誤作動の原因となります。
- 極度の低温環境では充電能力が低下する場合があります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。
- 本品に落下などの強い衝撃を与えないでください。

## 2 各部の名称とご使用方法

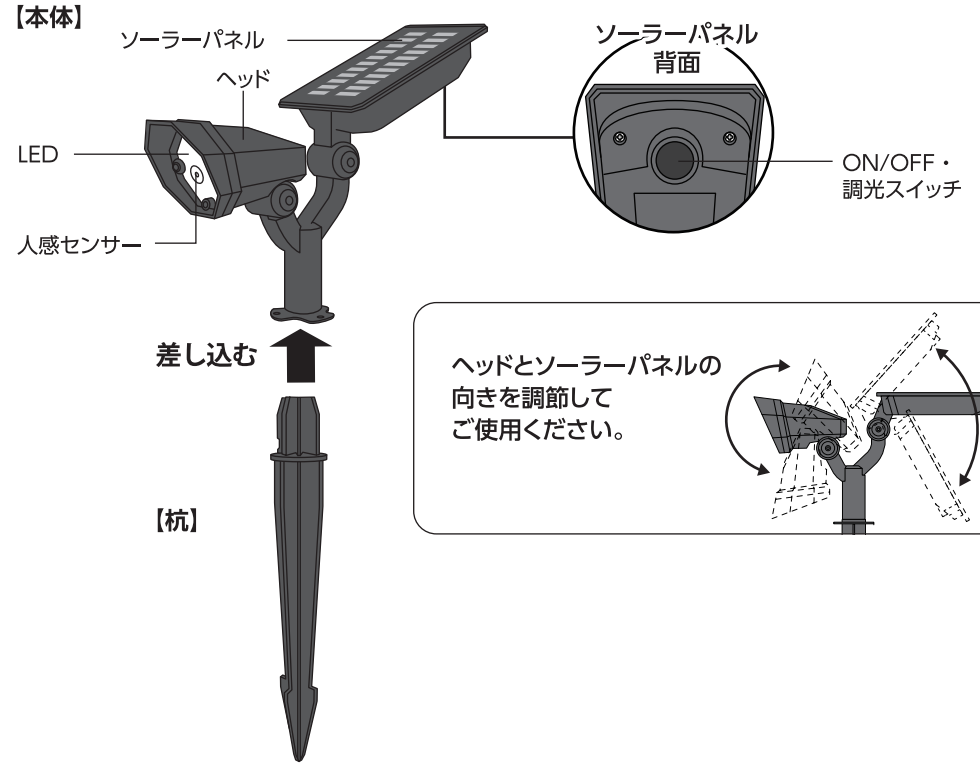

- ①本体と杭をつなげて庭先や家庭菜園などの土にさし、ヘッドとソーラーパネルの向きを調整して使用してください。ソーラーパネルは直射日光が十分に当たるように角度を調節してください。
- ②ソーラーパネル背面のON/OFF・調光スイッチを押して、LEDの明るさを調整します。(ON/OFF・調光スイッチを押すたびに100%点灯→50%点灯→消灯になります。) 周囲が暗くなり、動きを検知すると自動でLEDが約10秒点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。周囲が明るい時は、人が通ってもLEDは点灯しません。

保証書 (持込修理)			
商品名	明暗・人感式ソーラーガーデンライト	★お買い上げ日 年 月 日	
		保証期間: 本体1年間 (お買い上げの日から)	
型番	LS-B250JGS-S	品番	06-4156
お客様	ふりがな ★お名前 様		
	★ご住所 (〒 - ) 電話 ( )		
販売店	★住所 店名 電話 (印)		

(注) ★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入ください。※この保証書は、本書の明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます。

OHM 株式会社 オーム電機  
〒342-8502 埼玉県春日市旭3-8  
https://www.ohm-electric.co.jp

電話受付 平日9:00~17:00  
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ  
通話料無料 0120-963-006  
営業・伊・公衆電話用 048-992-2735  
修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ  
048-992-3970

### 3 こんなときは

症状	確認	対応
ライトが点灯しない	ON/OFF・調光スイッチがOFFになっていませんか？	ON/OFF・調光スイッチを押してONにしてください。
	十分充電されていますか？	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	雨や曇りの日が続いていませんか？	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	設置場所が日陰などになっていませんか？	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	ソーラーパネルが汚れていませんか？	ソーラーパネルの汚れを布等で拭き取ってください。
	周囲に外灯や車のライト等、光源がありませんか？	暗くなっても明るい場所ですとセンサーが反応せず点灯しない場合がございます。
ライトが点滅する	極度の低温環境が続いていませんか？	極度の低温環境では充電が不十分になる場合がございます。十分に直射日光が当たる場所で充電してください。
	十分充電されていますか？	十分に直射日光が当たる場所で充電してください。

### 4 主な仕様

電 源	リチウムイオン電池 3.7V 800mAh(内蔵充電電池の交換はできません)
光 源	LED×8灯(交換不可)/昼白色
全 光 束	約250ルーメン(100%点灯時)
点 灯 時 間 (満充電時)	約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合) 約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
点 灯 保 持 時 間	約10秒
人感センサー検知範囲	約5m 左右 約90℃ 上下 約90℃
外 形 寸 法	(約) 幅83×高さ315×奥行275mm(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)
質 量	約 280g
防 水 仕 様	IPX4*1
使用周囲温度	-10℃~40℃
明るさ切替機能	100%点灯—50%点灯—OFF
付 属 品	保証書付取扱説明書

※1 IPX4(防まつ形) JIS C 0920:2003 あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。

※LEDの色や明るさにバラつきができる場合がありますので、ご了承ください。

※仕様・及び外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

#### 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、無料修理いたします。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - 消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合(但し、販売店シールや領収書でも未記入項目の代用となります)
  - 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - 一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ