



組立の目安
30分


リスム シェルフ 5段 組立説明書 RFFSH-805WH (NA, DM) -T, RFFSH-5WH (BK) -F



組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



使用上の注意
天板の上面には収納できません。

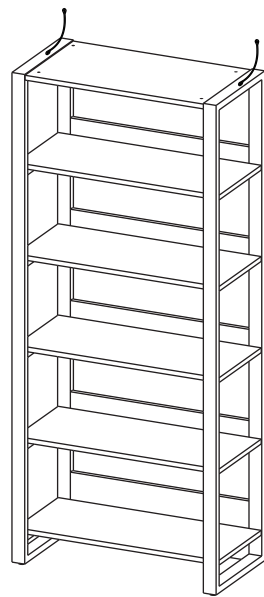

この商品は2つに分けて梱包されています
梱包 1・・・RFFSH-805WH (NA, DM) -T
梱包 2・・・RFFSH-5WH (BK) -F

部材一覧 ※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたします。電話にて部品名をお伝えください。

梱包 1 RFFSH-805WH (NA, DM) -T			
①天板 ×1	②棚板 ×5	③背板（小）×4	④背板（大）×1

梱包 2 RFFSH-5WH (BK) -F				
⑤左脚部 ×1	⑥右脚部 ×1	⑦ジョイントシャフト ×34	⑧六角穴付きJねじ ×20 (M6×30)	⑨座付きねじ ×2 (M4×10)
※アジャスター取付済		⑩十字穴付きトラスタッピンねじ ×2 (M4×16)	⑪ワッシャー ×4	⑫耐震用金具 ×2
			⑬六角レンチ ×1	

重要 ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け



ジョイントシャフトを板面の埋め込み(鬼目)ナットに回し入れます。

商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

適切な取り付け
ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因となります。

締めすぎ
ジョイントシャフト や埋め込みナットが破損する恐れがあります。

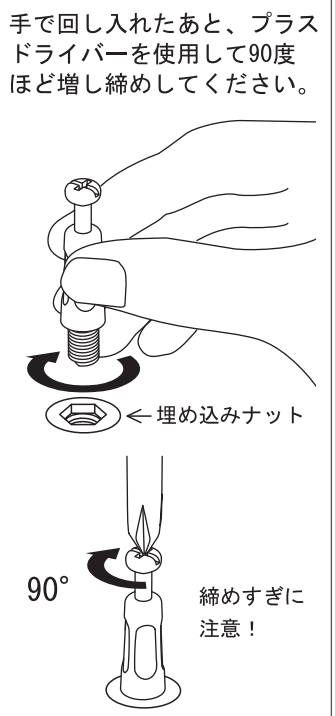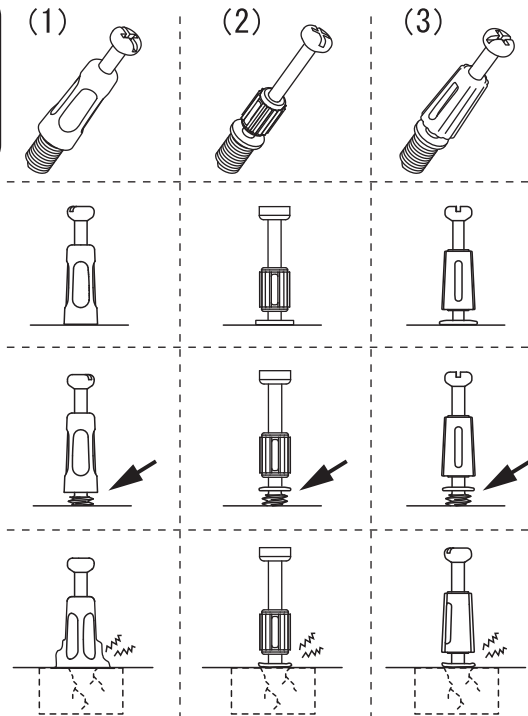


2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。





この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

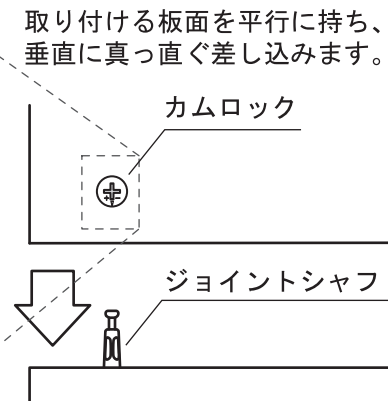


3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから90°～180°程度で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

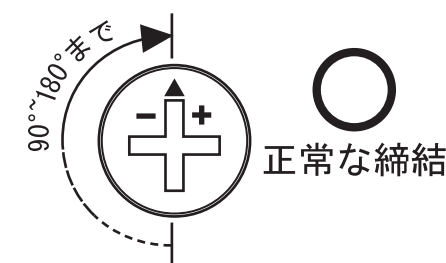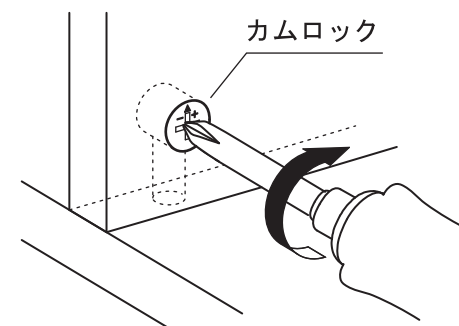


1

◎背板（小）・◎背板（大）・◎◎左右脚部に◎◎ジョイントシャフトを回し入れてください。
※ジョイントシャフト取り付け部分には、ナットが埋め込まれています。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

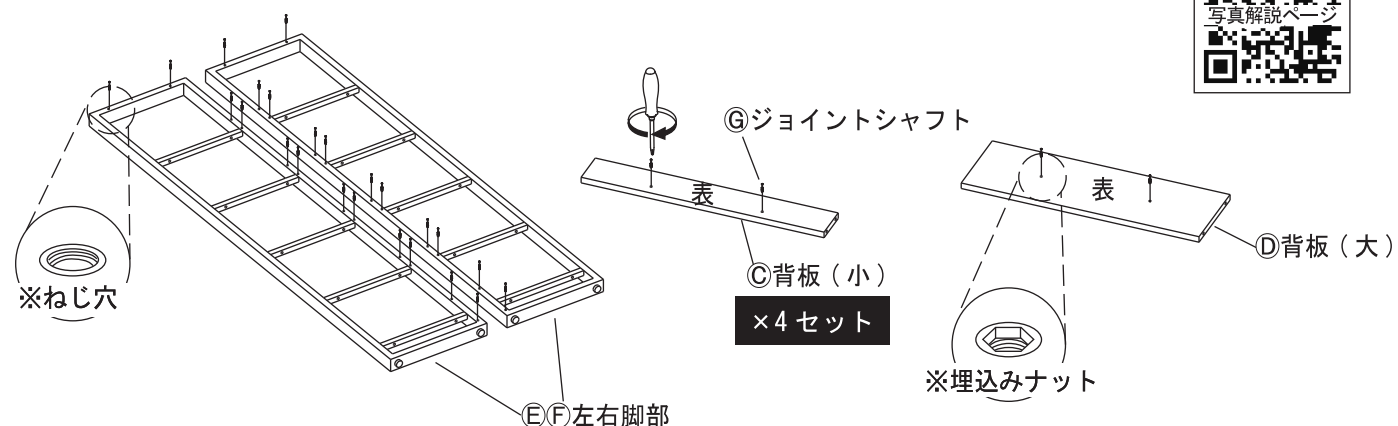


2

◎背板（小）・◎背板（大）に取り付け済みの◎◎ジョイントシャフトを◎棚板の横穴に差し込みます。
その後、◎棚板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

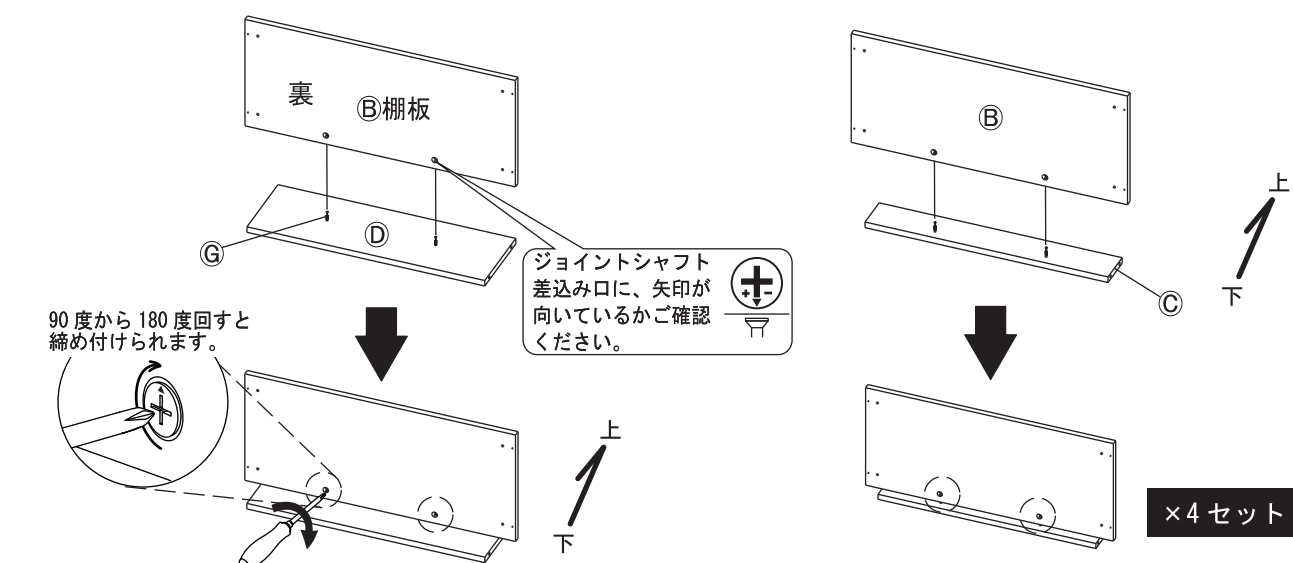


3

◎右脚部に取り付け済みの◎◎ジョイントシャフトを2で組み付けた◎背板（小）・◎背板（大）の横穴に差し込みます。その後、◎背板（小）・◎背板（大）のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

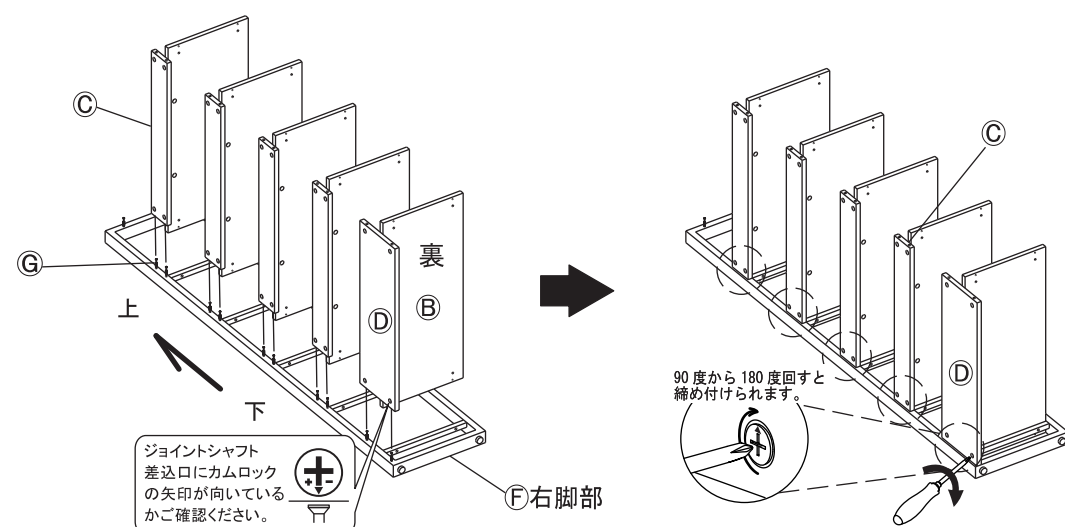


4

◎右脚部と◎棚板を◎六角レンチを使い、◎六角穴付きJねじで緩めに組み付けてください。

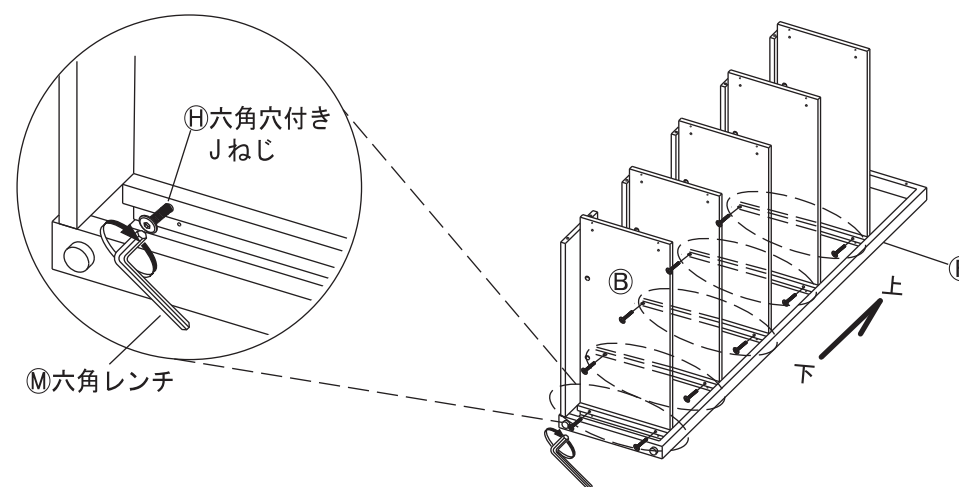


5

◎右脚部に◎天板を組み付けます。◎右脚部に取り付け済みの◎◎ジョイントシャフトを◎天板の横穴に差し込みます。
その後、◎天板のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

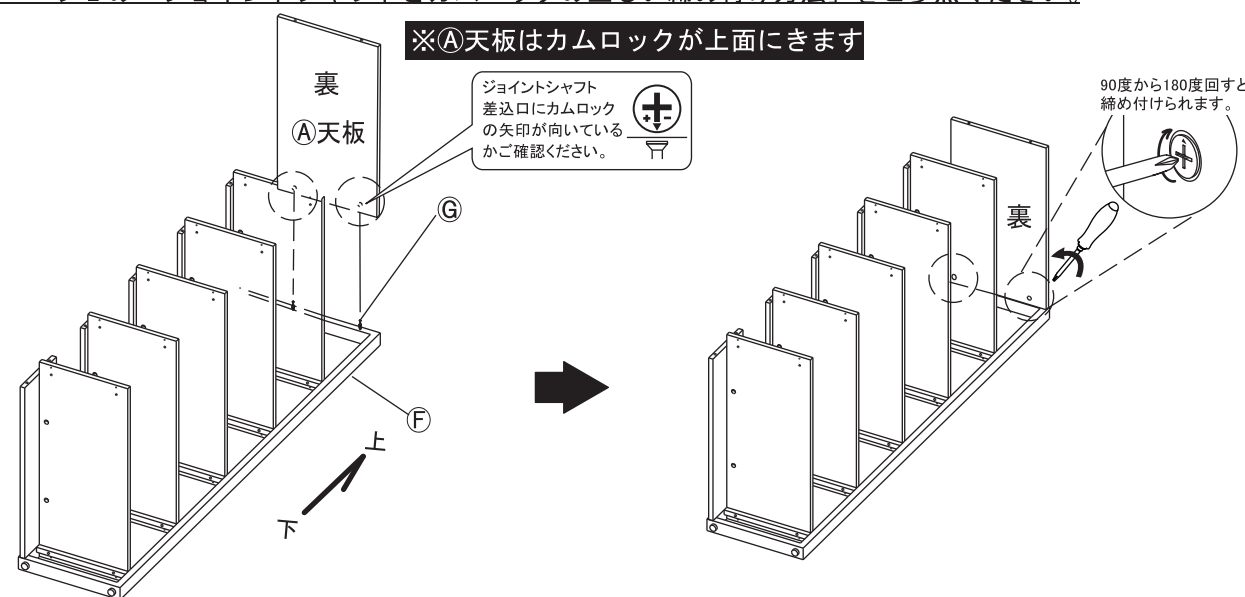

6


◎左脚部に取り付け済みの◎◎ジョイントシャフトを5で組付けた◎天板・◎背板（小）・◎背板（大）の横穴に差し込みます。1人が◎左脚部を押さえて◎背板（小）・◎背板（大）との隙間がなくなるようし◎天板・◎背板（小）・◎背板（大）のカムロックを回して締め付けてください。
■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

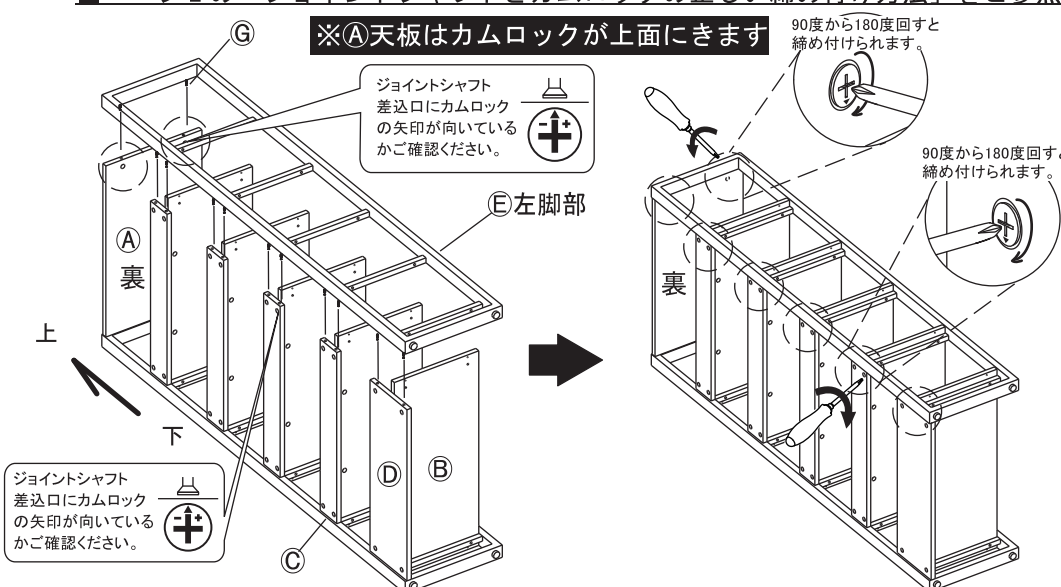


組付け時の注意

◎左脚部と◎背板が組み付けにくい場合があります。
別紙の背板と脚部の組み付け時の注意をご参照ください。


7 ⑤左脚部と④天板・⑥棚板を⑭六角レンチを使い、⑨六角穴付きJねじで緩めに組み付けてください。

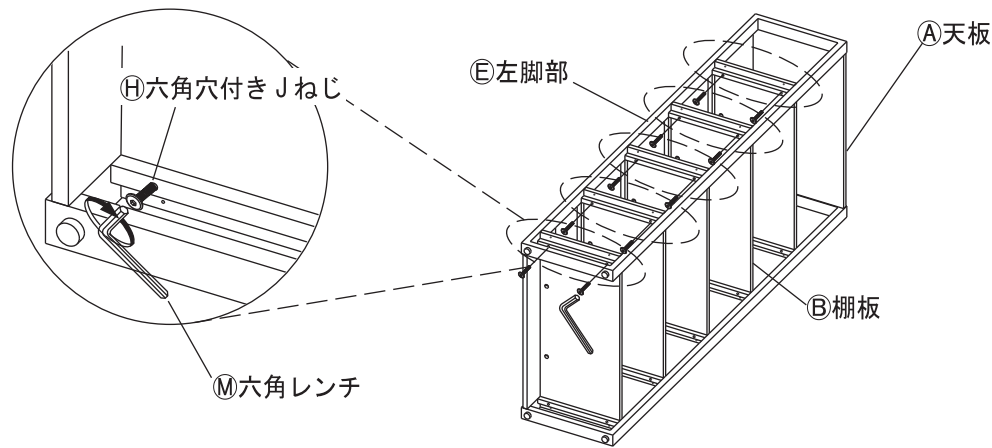

8 本体を2人以上で慎重に起こし、⑥棚板が床と水平になるよう、アジャスターを回して調整してください。
4 と 7 で組み付けた⑨六角穴付きJねじを⑭六角レンチで増し締めしてください。

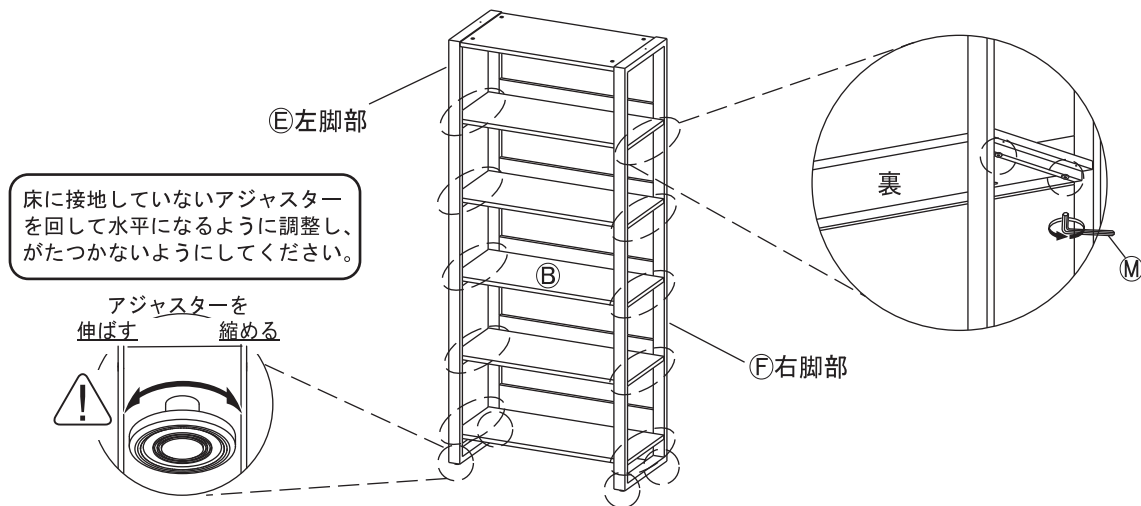

9 ①耐震用金具を取り付けます。
先に①座付きねじ・⑧ワッシャーで②耐震用金具を本体にプラスドライバーで取り付けてから
③十字穴付きトラスタッピンねじ・⑧ワッシャーで②耐震用金具と壁面を固定してください。

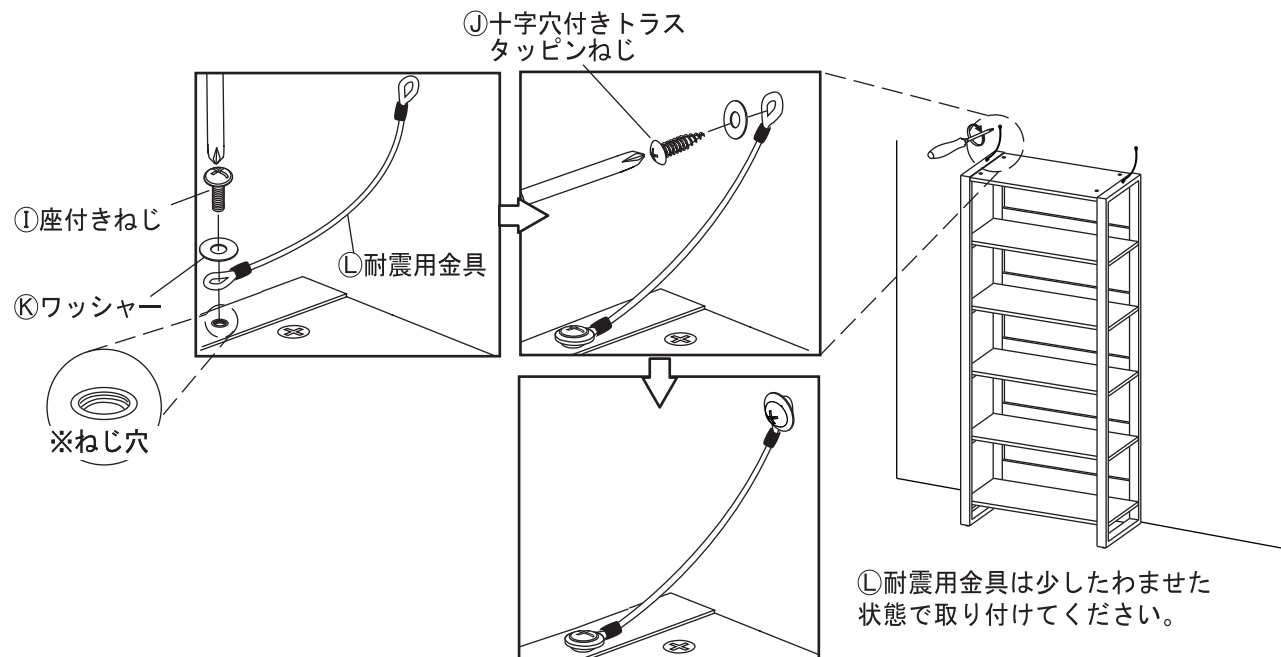

②耐震用金具は少したわませた状態で取り付けてください。

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- 商品を移動させる際は、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損する場合があります。
- ご使用前にアジャスターを床に合わせて高さ調節してください。アジャスターの調整時は手や足を挟まないように気をつけてください。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色・変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞った濡れぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の使用は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室




＜品質表示＞

外形寸法 (mm)	幅	奥行	高さ
RFFSH-805WH (NA, DM) -T	800	400	1850
RFFSH-5WH (BK) -F			
耐荷重			
天板 1 枚当たり	約 20kg (均等荷重)		
棚板 1 枚当たり	約 20kg (均等荷重)		
総耐荷重	約 80kg (均等荷重)		
材質			
甲板の表面材	合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)		
脚部・フレーム	金属 (鋼)		
アール・エフ・ヤマカワ株式会社	0120-204-208		

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身での製品チェックにご協力をお願い致します。

不良により返品や交換をご希望される場合は、問題箇所とお客様情報をご記入の上 FAX 頂くか、お電話にて弊社お客様相談室までお問い合わせください。

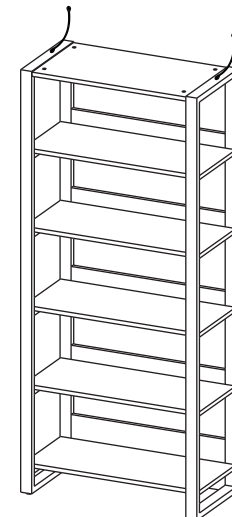

☑ チェック項目

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、下記項目は定期的にご確認ください。

☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか

…異常を発見した場合はお問い合わせください。

☐ 棚板・脚部に隙間やグラつきはないか

…全てのねじがしっかりと締め付けられているかご確認ください。

ねじにゆるみがないよう、定期的増し締めしてください。

☐ カムロックは正常に締め付けられているか

…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

☐ 完成図との相違は見当たらないか

…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。


ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	


月曜日-金曜日(祝日を除く) AM9:00~PM5:00 アール・エフ・ヤマカワ株式会社 お客様相談室		☎0120-204-208 FAX 059-256-5333	
申込番号			
品名	リスム シェルフ 5 段		
商品番号			
お買上日	年	月	日
お買上サイト名			



背板と脚部の組み付け時の注意

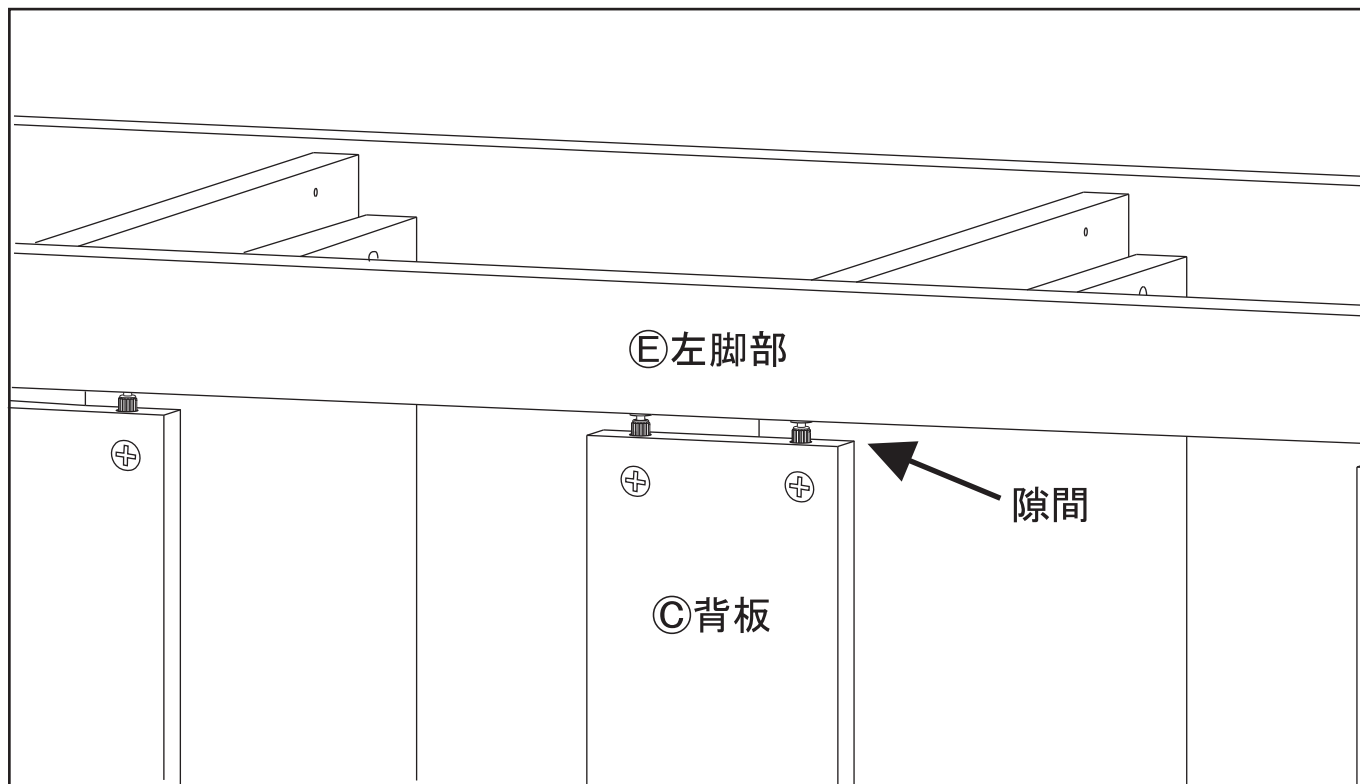

③④背板に⑤左脚部を組み付ける際、各パーツの間に隙間ができカムロックが回し難い場合は、

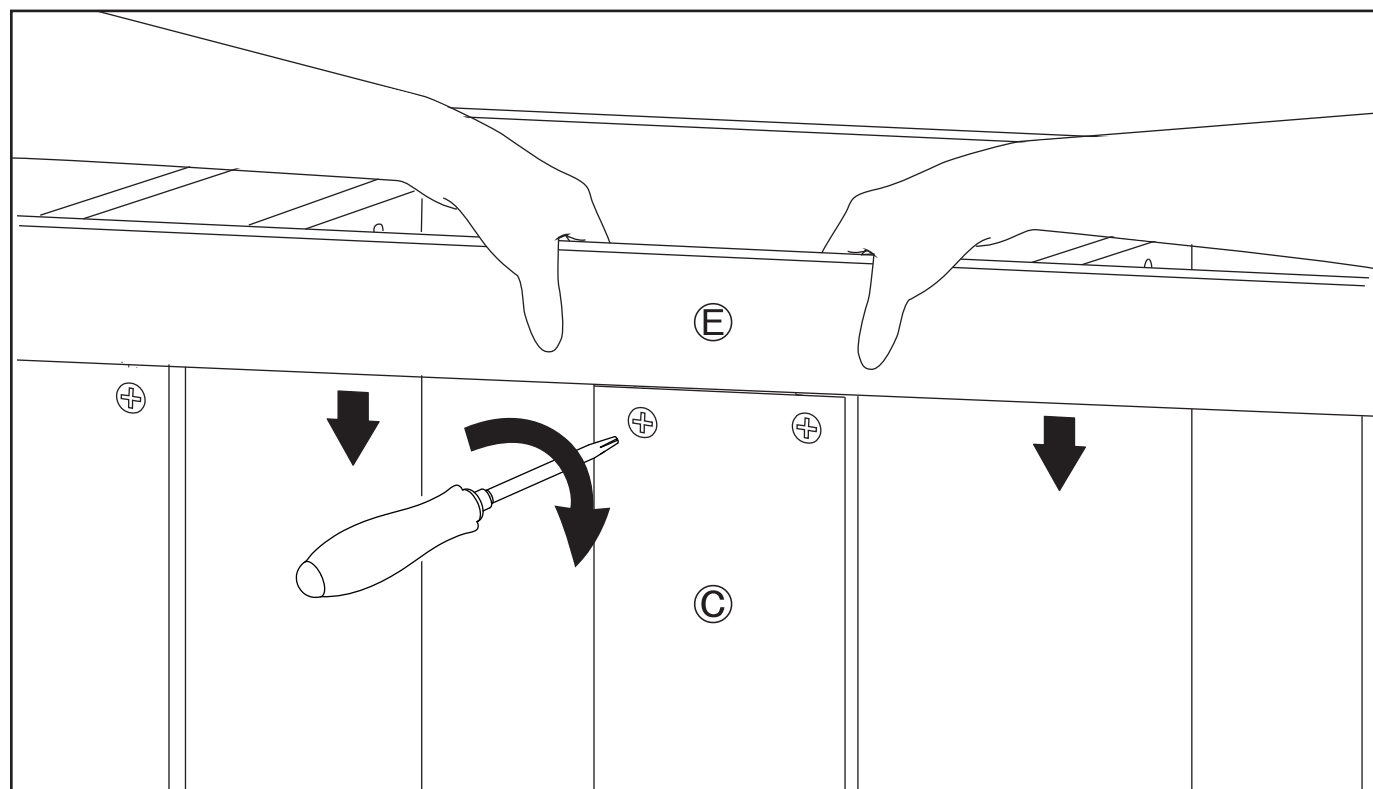

1 人が⑤左脚部を押さえ③④背板との隙間をなくし、
もう 1 人が③④背板のカムロックを回して締め付けてください。

■ ページ 2 の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。