

ML オンライトスイッチ（片切） / 表示付 ML1351 / ML1351-N

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

取扱説明書

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- スイッチに表示されている定格を超えて使用しないでください。
(内蔵されているランプは 100V 用です。必ず 100V の電源でお使いください。)

- 適用電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥き奥まで確実に差込んでください。

- 浴室などの水のかかる場所及び高温・低温・多湿・粉塵の多い場所には取り付けしないでください。

注意

- 硫化水素ガスやアンモニアガスなどの多い場所には取り付けしないでください。
- 食用油などが付着し易い場所には、取り付けしないでください。
- コンクリートやしっくいなどが半乾燥状態では、施工しないでください。

器具の取り付けは、必ず電気工事に依頼してください。
一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

製造：株式会社 明互社
MKS 販売：明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区関井 4-46-8
TEL：03-3577-1155 (代)
FAX：03-3577-0455
URL：http://www.meiko-g.co.jp

結線方法

適用電線

φ1.6mm, φ2mm 銅単線


結線方法

- ・器具に表示されているストリップゲージに合わせて電線の被覆を剥いてください。



- 注) より線を使用する場合は、当社指定の圧着端子を使用してください。
より線を半田あけて接続しないでください。


- ・結線する際には、ストリップした電線を奥まで差込んでください。



- 注) 電線の差込み不足や電線ストリップが短い場合
焼損や火災などの原因となります。
また、曲がった電線は接続しないでください。

電線の外し方


- ・電線外し鉤をマイナスドライバーで、まっすぐに押込み電線を引き抜いてください。

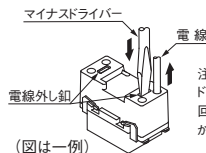

(図は一例)

- 注) ドライバーを強くこじったり
回転させると器具が欠ける恐れ
があります。



回路図



ML 表示付スイッチの場合

ML 表示付スイッチは、ネームカードを取り付けることができます。
つまみカバーを外し、ネームカードをつまみカバーにはめ込みスイッチ本体に取り付けてください。
(つまみカバーには方向があるものがありますので注意してください)

※ネームカードは同梱されませんのでご注意ください。

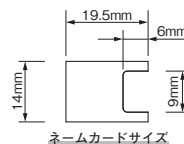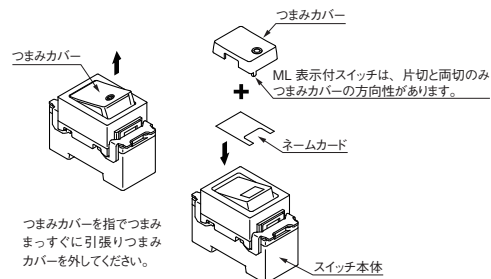

結線図(例)

