



＜オプション部品＞（別売）


・追加棚板（棚板フック 4 個付）

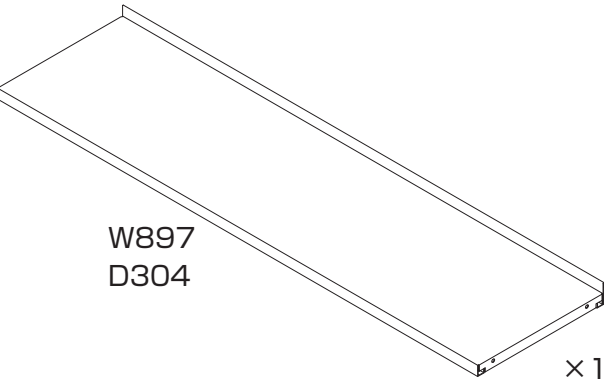

・仕切板

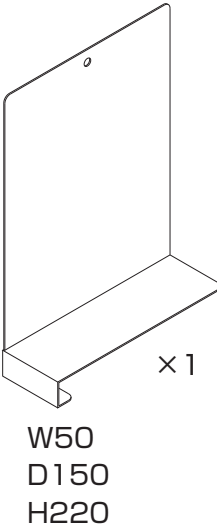


・固定金具＜カベ用＞

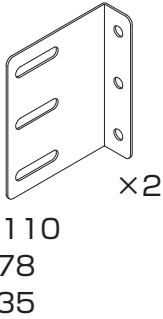

・ネジ



・固定金具＜連結用＞

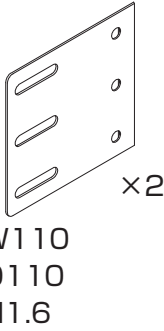

・ネジ



ラックデスク

取扱説明書

この度は当社製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

● 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

● 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
● 可動部のすきまに指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
● 天板や棚板の上に腰掛けたり乗ったりしないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
● 天板や棚板に最大積載質量以上の物を乗せたり収納しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。
最大積載質量（等分布）：棚板 30kg、デスク天板 60kg
● 物を入れる時は下段から順に行ってください。上段から行くと倒れてけがをすることがあります。
● ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
● 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
● 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
● 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的損害が発生する可能性があります。

GRD-1860

【外形寸法】幅 900×奥行 600×高さ 1800 mm

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー等は絶対に使用しないでください。

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店または、下記の
お問い合わせセンターへお寄せください。

プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー
お問い合わせセンター：☎0120-850-393

GRD-1870

【外形寸法】幅 900×奥行 700×高さ 1800 mm

保証期間

使用開始後、目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本商品の保証期間は1年となっております。

品質表示

■寸法 上記参照
■材質 スチール粉体塗装・メラミン樹脂化粧板
■取扱い上の注意
・直射日光又は暖房器具の熱を避けてください。
・加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないでください。


表示者 プラス株式会社
ジョインテックスカンパニー

1111


MADE IN CHINA

デスクの組立（プラスドライバーをご用意ください。）


● 部品明細 ※ オープンラックについては、オープンラックの取扱説明書をご参照ください。

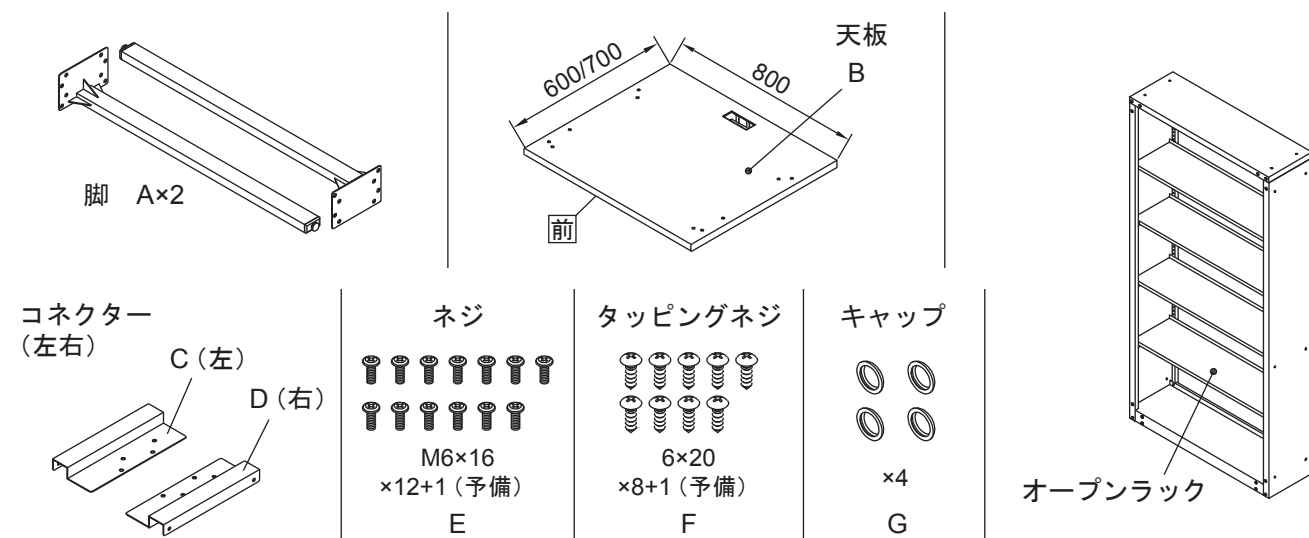


① 図1のように天板Bの裏面にネジEとネジFを使用して脚Aを確実に固定します。
注意：ネジで固定する際、インパクトドライバーは使用しないでください。

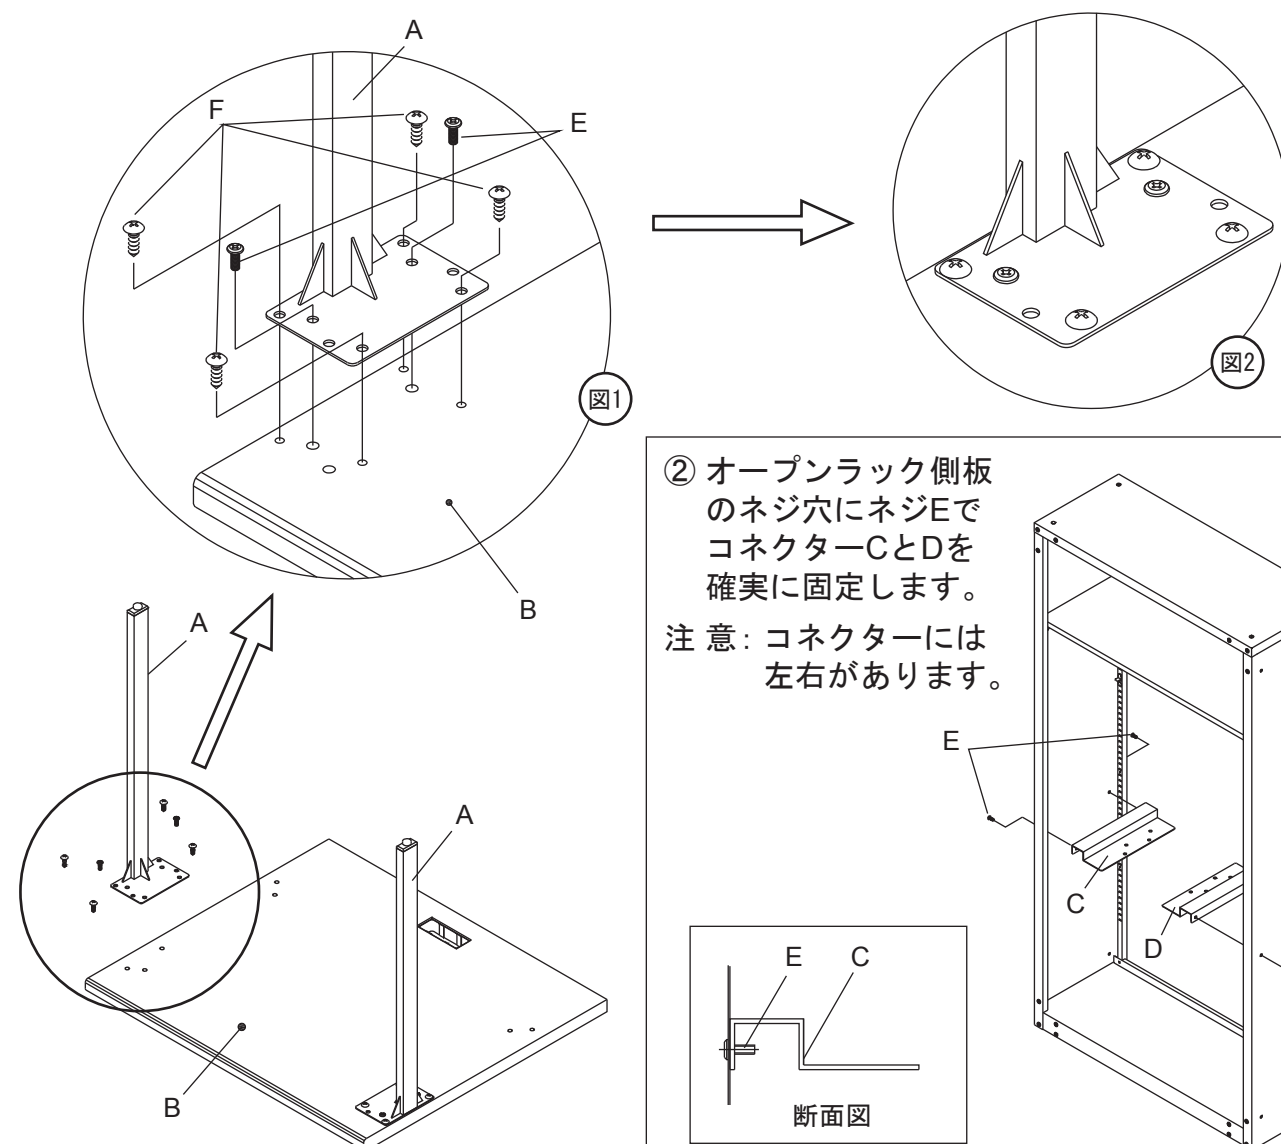


② オープンラック側板のネジ穴にネジEでコネクターCとDを確実に固定します。
注意：コネクターには左右があります。

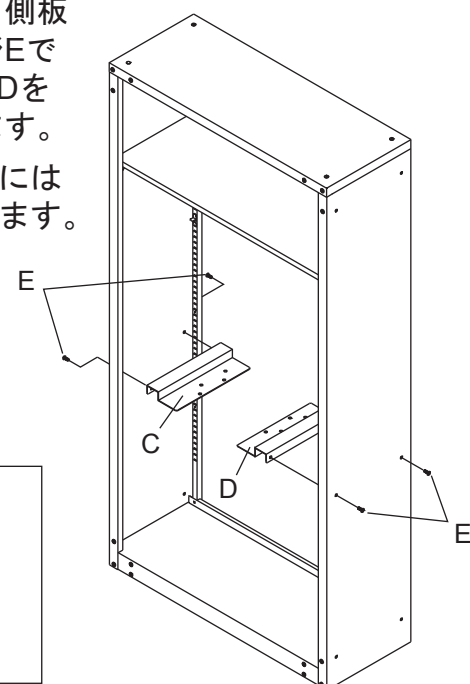

③ オープンラックに①で組み立てた天板をはめ込み、図3のようにネジEでコネクターCとDに天板を確実に固定します。

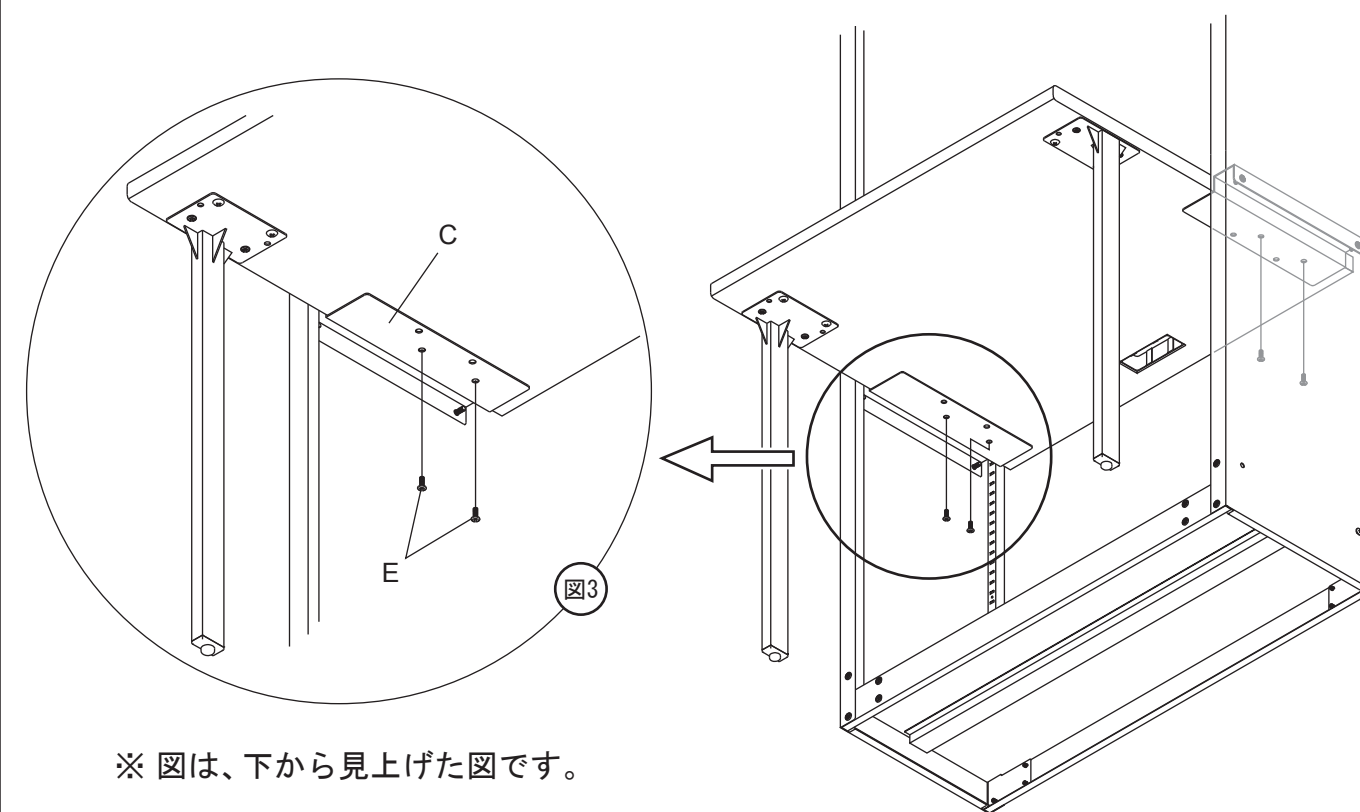

④ 脚のアジャスターを調整してバランスを調整します。オープンラック側面のネジにキャップGを取り付けます。

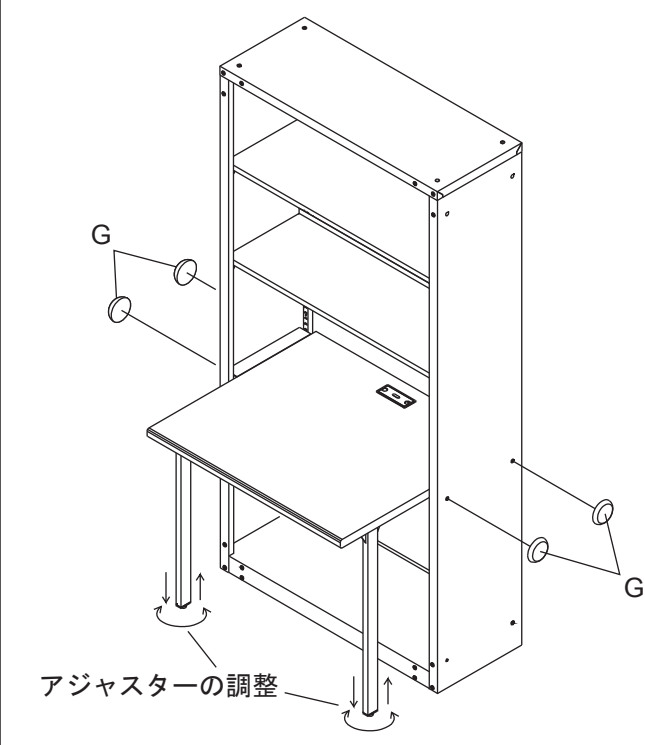

⑤ 完成です。

