

このたびは、YKK AP 商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。



## 変更 座金組込コーチねじを変更しました。


本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

## シーリングは必ず実施してください!

- 「シーリングマーク」で表示している箇所のシーリングは必ず行ってください。シーリングがされない、漏水の原因となったり、家屋や家財を傷めるなど重大事故につながるおそれがあります。
- シーリング材は別途手配品です。




## 全体構成図

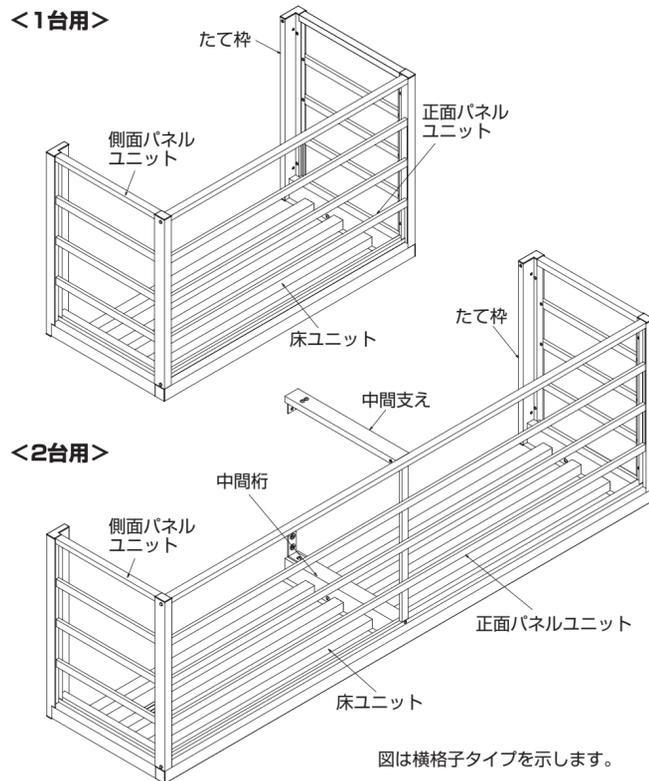

## 販売店様へのお願い

本説明書は、組立と躯体取付の作業要領を掲載しています。本商品を組立後、施工業者様へ取付を依頼する場合には、躯体取付用部品とともに、必ず本組立・施工説明書を施工業者様にお渡しください。

エアコン室外機を本商品の上に置く際は、エアコン室外機の振動によりねじのゆるみを防止するために、必ず使用するエアコン室外機メーカーが推奨する防振ゴムもしくは防振パッドを介した架台を使用し、できる限りの防振対策を施してください。

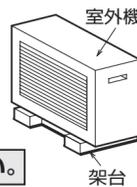

45Kg 以上のエアコン室外機は、絶対に載せないでください。

## 安全のため必ずお守りください

- 本商品はエアコン室外機を置くための「エアコン室外機置き」です。「人の転落を防止する機能」はありませんので、手すりとして使用できません。(窓の前には設置できません。)
- 本商品は木造住宅(在来、ツーバイ)3階までに取付けるエアコン室外機置きです。他の納まり・工法は、別途お問い合わせください。
- 本説明書に掲載している部品以外は使用しないでください。特にサッシ枠へのねじ留め・リベット留めなどは絶対にしないでください。
- 施工後、各部の締め忘れや、ゆるみがないかよく確認してください。また、室外側から床部を強くゆすり、ガタツキやゆるみがないかよく確認してください。この時、検査者は安全に十分ご注意ください。

## お願い


- 商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
- 商品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。
- 組立・取付は、所定のねじを使用し最後まで締付けてください。
- 躯体への取付の際は、仮固定後放置せず、ただちに本固定を行ってください。
- 商品周辺の防水処理は説明書に従って必ず行ってください。
- 施工前に製品の対角を測り、ねじれやゆがみの無いことを確認してください。
- 商品の上に乗ったり、はしごを掛けしないでください。また、パネルユニットにつかまったり足をかけるなど体重をかけないでください。商品の変形だけでなく落下事故の原因になります。
- 取扱説明書・使い方&お手入れガイドブックを施主様にお渡しください。

## 施工上の注意

- 施工前に必ず建築図面などから柱・間柱などの位置・寸法・下地材の寸法を確認してください。
- ブラケットやたて枠は躯体柱位置に確実に取付けてください。
- 取付ねじの躯体柱へのねじ込み深さは 30mm 以上にしてください。
- コーチねじは必ずドリルで下穴をあけ、シーリング材を充てんしてから、たたき込まずに確実にねじ留めてください。
- 外装材や下地材が厚い場合には、付属の取付ねじではねじ込み長さが不足する場合があります。このような場合には付属の取付ねじではなく、厚壁用ねじセット(別途手配品)を使用してねじ込み深さを確保してください。

### 厚壁用ねじセット(別途手配品)

壁厚	取付部	品名	記号	呼び寸法	入り数量
41以上~56の場合	たて枠取付部	座金組込コーチねじ	AHY-BE5-10	φ6×110	10本
54以上~56の場合	たて枠取付部、妻桁・中間桁ブラケット取付部	座金組込コーチねじ	AHY-BE5-10	φ6×110	10本
	中間桁補強金具取付部	コーチねじ	AHY-BE6-10	6-8×120	10本

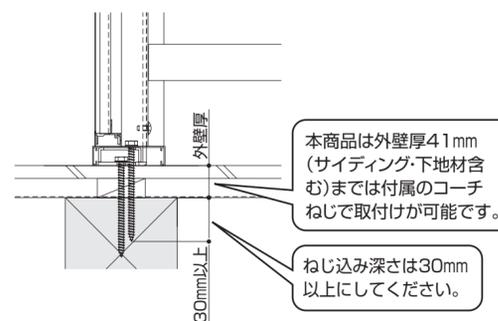

- ねじの取付位置は柱の端部にならないよう、また外装材の端部にならないようにしてください。
- 外装材にばか穴をあける場合、柱まで穴をあけないようにしてください。
- サイディング通気工法の場合は、エアコン室外機置きの取付位置に胴縁があることを確認してください。あらかじめ胴縁下地材を入れておくように建築施工業者と相談しておいてください。
- 発泡材を充てんまたは張りあわせた金属製サイディングの場合は、その上から取付けると金属製サイディングがくぼんで意匠を損なったり、エアコン室外機置きのガタツキの原因になりますので、金属製サイディングの上に直に取付けしないでください。

## 同梱一覧

### 1台用本体(正面パネル+床)ユニット JFB(M)-C0906(1006)-##

姿 図	-					
品 名	床ユニット	正面パネルユニット	左たて枠ユニット	右たて枠ユニット	妻桁ブラケット(外観左)	妻桁ブラケット(外観右)
品 番	-	-	-	-	5K-10922	5K-10923
用 途	-	-	-	-	-	-
個 数	1	1	1	1	1	1

姿 図						
品 名	座金組込コーチねじ(φ6×90)	桁補強板	小トラスタッピンねじ2種(φ4×35)	たて枠端部キャップ(外観左)	たて枠端部キャップ(外観右)	パネルたて枠端部キャップ(外観右)
品 番	3K-15126	5K-10925	BM-4035G	2K-36280	2K-36281	2K-36279
用 途	桁ブラケット取付	-	床ユニット・たて枠組立	-	-	-
個 数	4	2	4	1	1	1

姿 図							
品 名	パネルたて枠端部キャップ(外観右)	穴塞ぎキャップ	中トラスタッピンねじ(φ4×8)	トラスタッピンねじ(φ5×10)	中トラスタッピンねじ(φ4×8)	座金組込コーチねじ(φ6×90)	-
品 番	2K-35990	K-38558	EM-4008D8	ET-5010	EM-4008D8	3K-15126	-
用 途	たて枠端部キャップ固定	-	妻桁・桁ブラケット組立	パネルユニット固定	パネルユニット固定	たて枠取付	-
個 数	1	2	2	6	3	4	-

### 2台用本体(正面パネル+床)ユニット JFB(M)-C1806(2006)-##

姿 図	-						
品 名	床ユニット	正面パネルユニット	左たて枠ユニット	右たて枠ユニット	妻桁ブラケット(外観左)	妻桁ブラケット(外観右)	座金組込コーチねじ(φ6×90)
品 番	-	-	-	-	5K-10922	5K-10923	3K-15126
用 途	-	-	-	-	-	-	桁ブラケット取付
個 数	1	1	1	1	1	1	4

姿 図							
品 名	桁補強板	小トラスタッピンねじ2種(φ4×35)	たて枠端部キャップ(外観左)	たて枠端部キャップ(外観右)	パネルたて枠端部キャップ(外観左)	パネルたて枠端部キャップ(外観右)	穴塞ぎキャップ
品 番	5K-10925	BM-4035G	2K-36280	2K-36281	2K-36279	2K-35990	K-38558
用 途	-	床ユニット・たて枠組立	-	-	-	-	-
個 数	2	4	1	1	1	1	2

姿 図							
品 名	中トラスタッピンねじ(φ4×8)	トラスタッピンねじ(φ5×10)	中トラスタッピンねじ(φ4×8)	座金組込コーチねじ(φ6×90)	トラスタッピンねじ(φ5×10)	中間支え	中間桁ブラケット
品 番	EM-4008D8	ET-5010	EM-4008D8	3K-15126	ET-5010	-	5K-10924
用 途	たて枠端部キャップ固定	妻桁・中間桁ブラケット組立	パネルユニット固定	たて枠取付	中間支え取付	-	-
個 数	2	12	6	4	4	1	1


### 1台用、2台用共通側面パネルユニット JFB-B06-##

姿 図	-	
品 名	側面パネルユニット	中トラスタッピンねじ(φ4×8)
品 番	-	EM-4008D8
用 途	-	側面パネルユニット固定
個 数	2	8

姿 図							
品 名	中間支えブラケット	座金組込コーチねじ(φ6×90)	座金組込コーチねじ(φ4×90)	中間桁補強金具	トラスタッピンねじ(φ5×10)	コーチねじ(φ8×90)	ワッシャー
品 番	2K-18262	3K-15126	3K-15126	5K-10927	ET-5010	4K-16385	W-08
用 途	-	中間桁ブラケット取付	中間支え取付	-	中間桁補強金具取付	中間桁補強金具取付	中間桁補強金具取付
個 数	1	2	1	1	2	2	2

## 雨樋(オプション)について

雨樋が必要な場合は、必要長さに応じオプションの雨樋セットとたて樋および別途手配品を必要数手配してください。

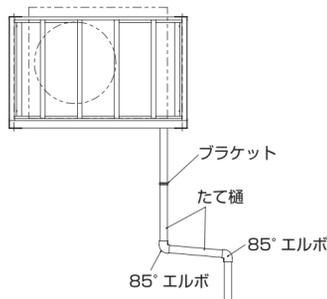

姿 図	雨樋セット	たて樋
品 番	EA-B1	K-34805
備考	-	L=3400
色	YB・YK・YS・YW	

### <雨樋セット同梱内容>

85°エルボ	2
ブラケット/アーム	3
ブラケット/ベース	3
ドリルねじ	3
接着剤	1


### <別途手配品>

木ねじ	3
-----	---


ドリルねじは使用せずに、木ねじ(径4mm系)を壁厚などを考慮した上で別途手配してください。

## 組立


### 1. 取付位置の確認、墨出し

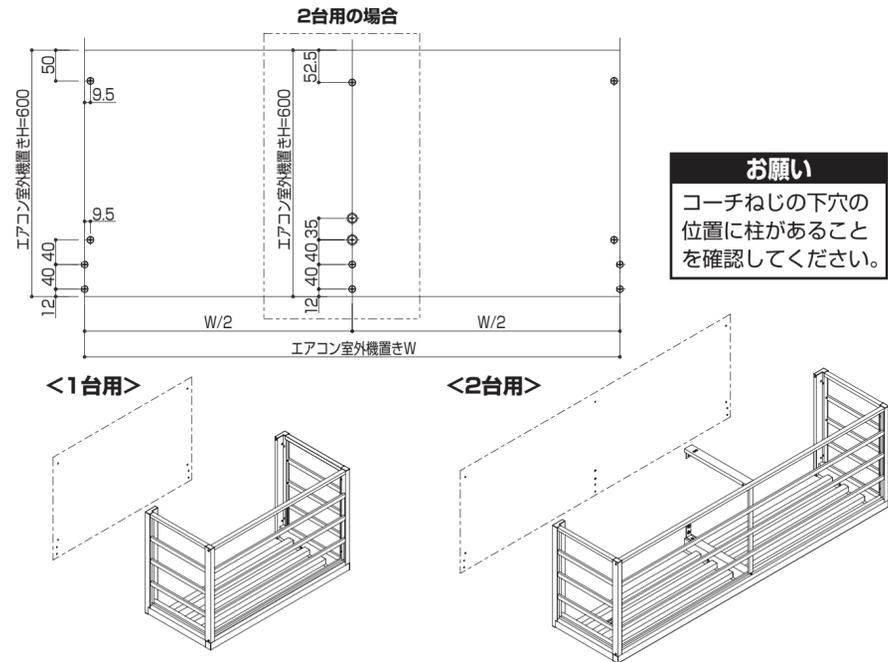


### 2. 床ユニットとたて枠の組立

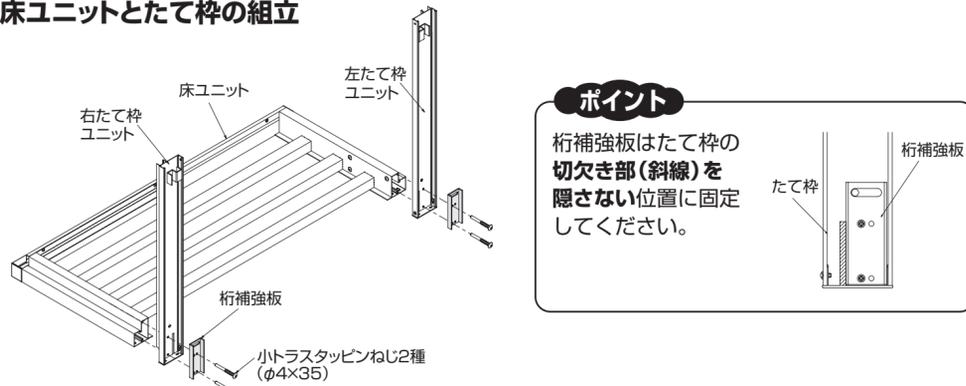

### 3. 床ユニットと正面パネルユニットの組立

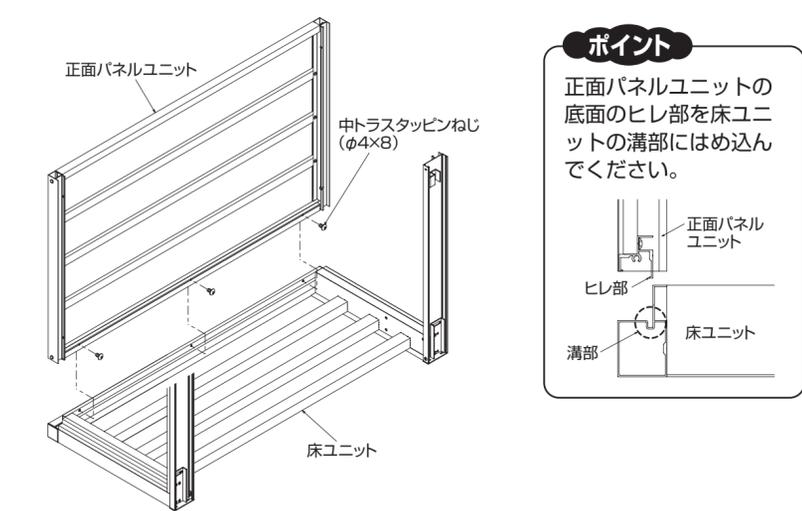


### 4. 側面パネルユニットの組立

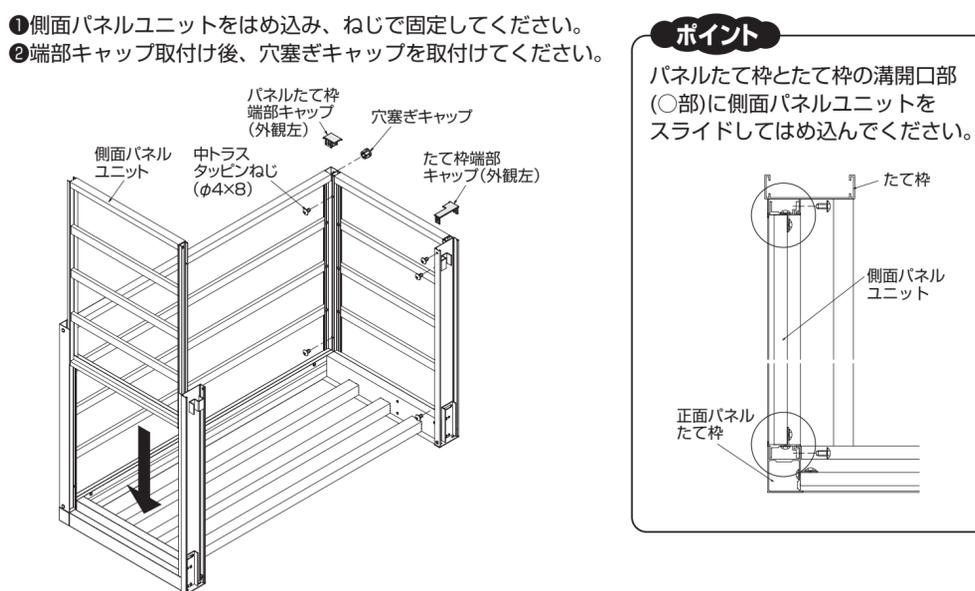


## 施工

### 1. ブラケットの取付

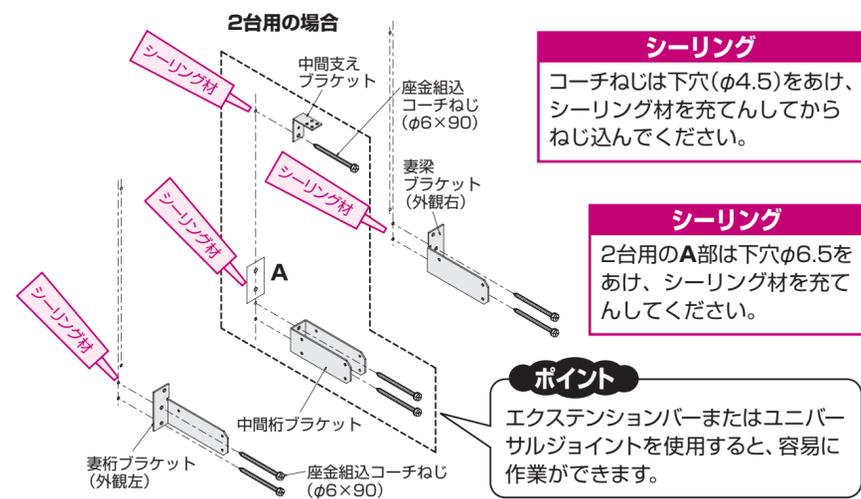


### 2. 本体の取付

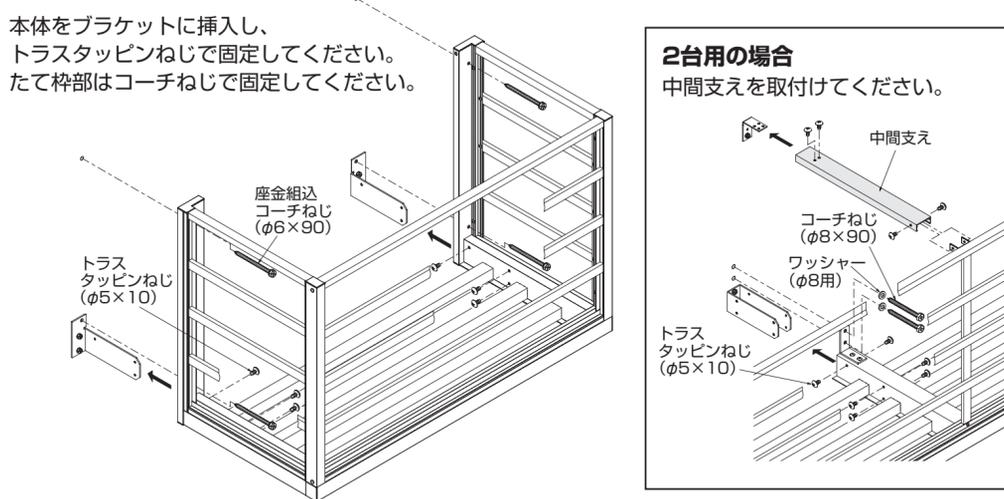


## 納まり参考図(単位: mm)


### ■ 姿図

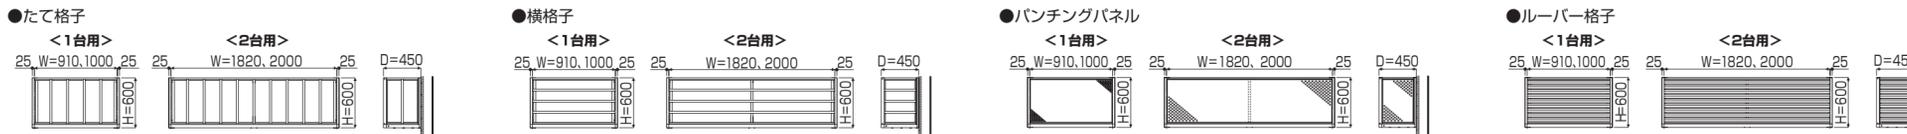


### ■ 側面図

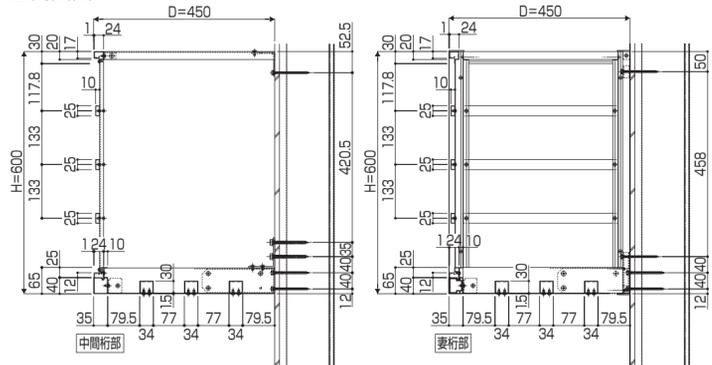

### ■ 正面図

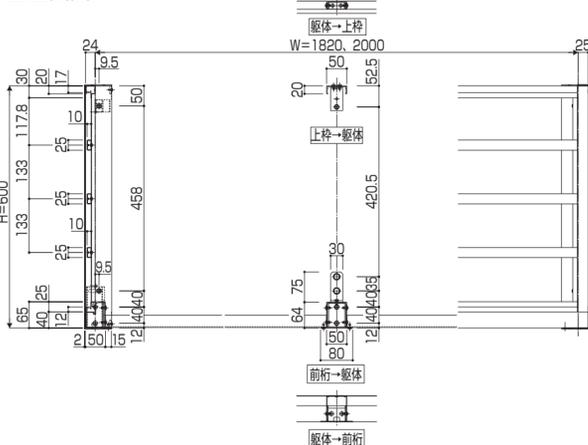

### ■ 平面図

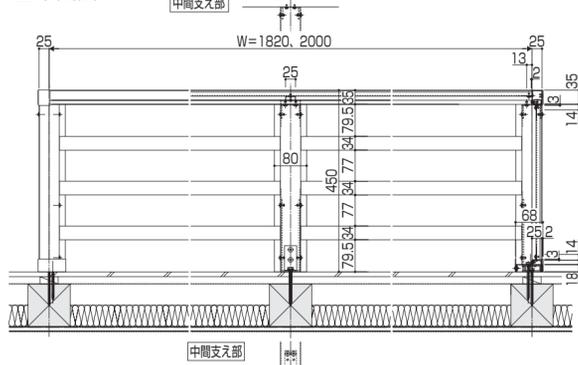

図は横格子タイプ・2台用を示します。