


システム什器(基本パーツ)の組み立てかた


必要工具：プラハンマー、スパナ

全体構成

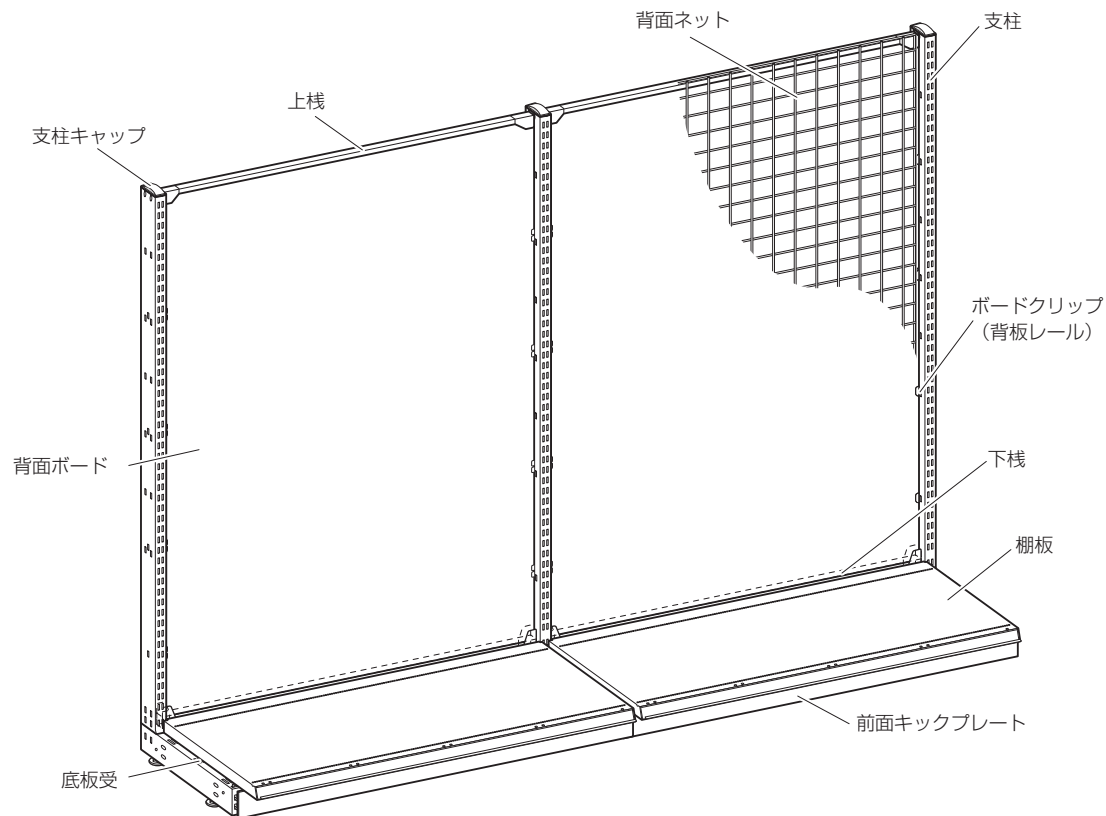

耐荷重について

耐荷重を必ず守ってください。
棚板1枚あたりの耐荷重150Kg／枚（棚板へ均等にものをのせた場合）

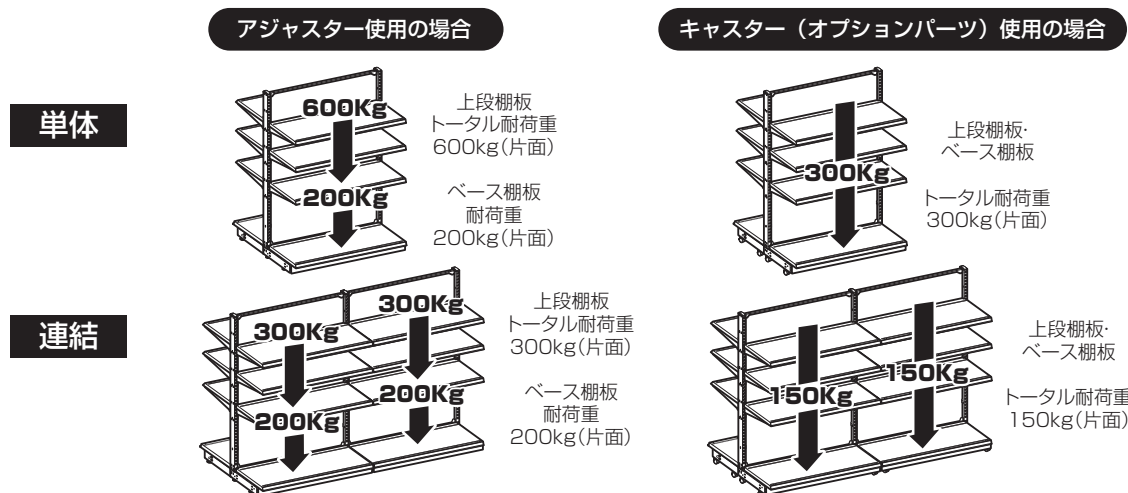

※イラストは両面使用例ですが、数値は片面の耐荷重を表しています。（両面の耐荷重＝片面の耐荷重×2）




警告

片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定してください。
本体が倒れてけがをするおそれがあります。


組み立てかた

① 下棧を支柱に取り付けます。（左右）

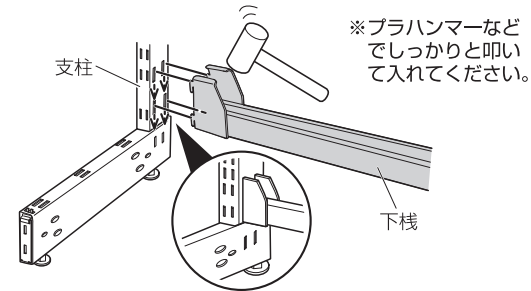


② 背面ボード/背面ネットを取り付けます。


①ボードクリップ（または背板レール）を、支柱に取り付けます。（左右）

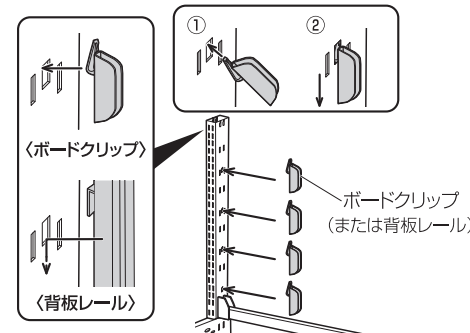


②上からボードクリップ（または背板レール）に差し込みます。

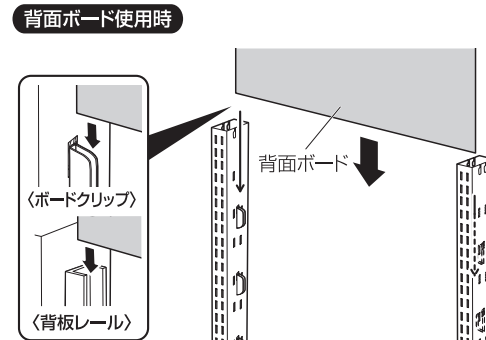

背面ネット使用時

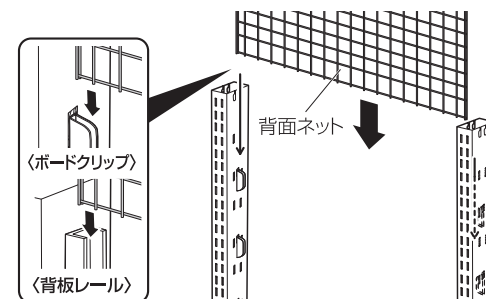


③ 上棧を支柱に取り付けます。

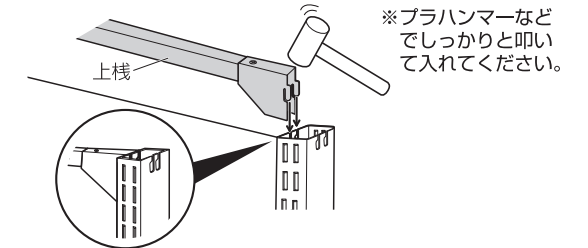


④ 前面キックプレートを取り付け、アジャスターを調節します。


①前面キックプレートを支柱前部に取り付けてください。

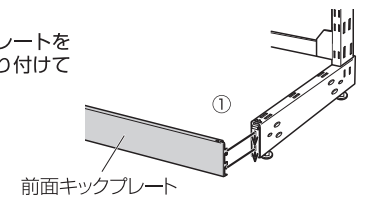


②アジャスターをスパナで回し、什器本体が水平になるように高さ調節してください。

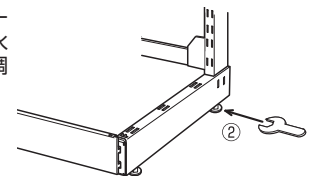


⑤ 底板受を支柱に取り付けます。

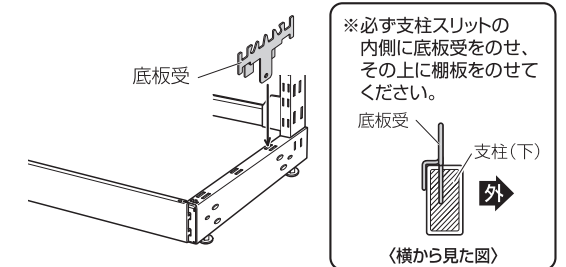

⑥ 棚板を底板受にのせます。

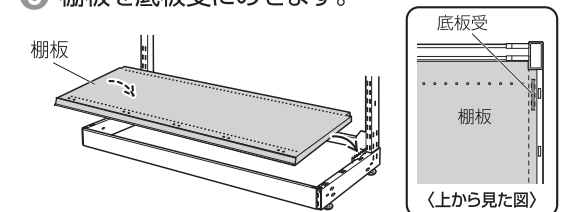


⑦ 支柱キャップを取り付けます。

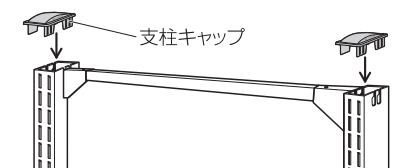

システム什器(オプションパーツ)の組み立てかた

必要工具：プラハンマー、スパナ、インパクトドライバー、プラスドライバー



全体構成

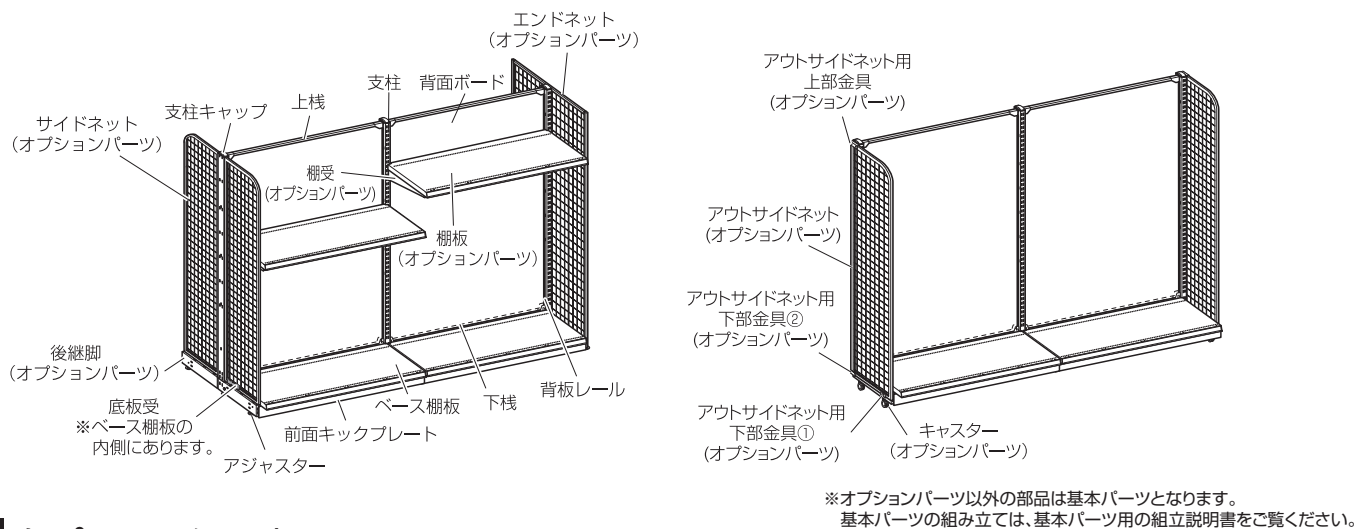

各パーツの組み立てかた


■キャスター使用時

※キャスターはシステム什器組み立て前に取り付けてください。

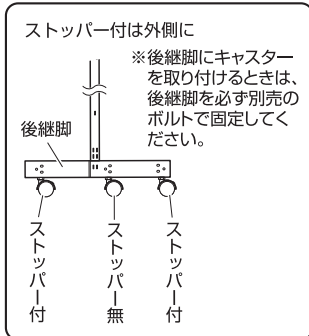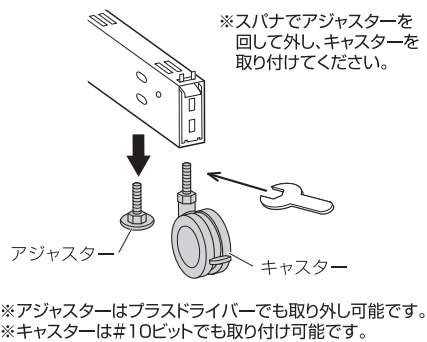


■両面用パーツ


- 1 後継脚を支柱の後ろから差し込みます。

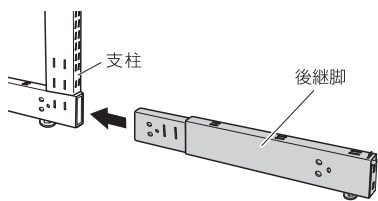


- 2 後継脚を差し込んだ後、後継脚が抜けないように固定します。

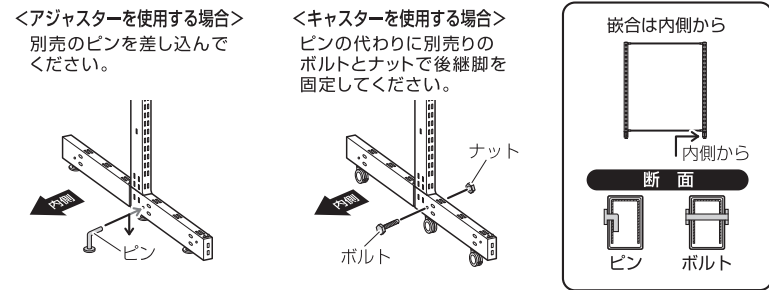

- 3 前面キックプレートを後継脚に取り付けます。

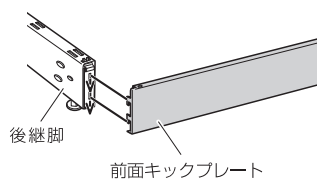


- 4 後継脚を取り付けた後、底板受を支柱に取り付け、ベース棚板をのせます。

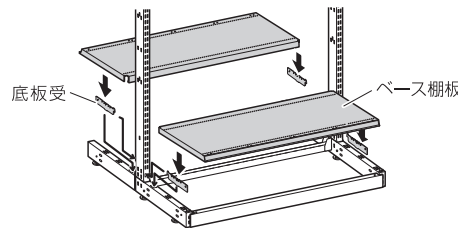


■棚板セット

- 1 棚受を支柱に掛けます。

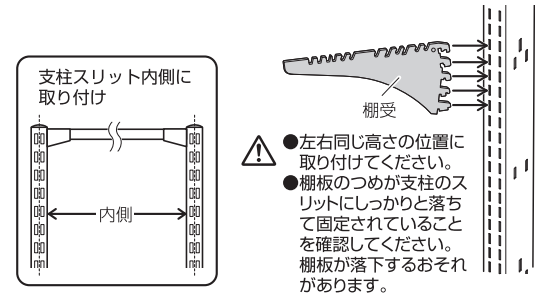


- 2 棚板を棚受にのせます。

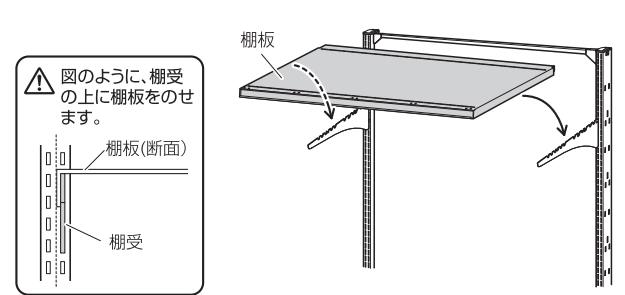


■エンドネット

※先に、両面用パーツを取り付けてから作業してください。


- 1 エンドネットを支柱に取り付けます。(上部金具を支柱溝に入れる)

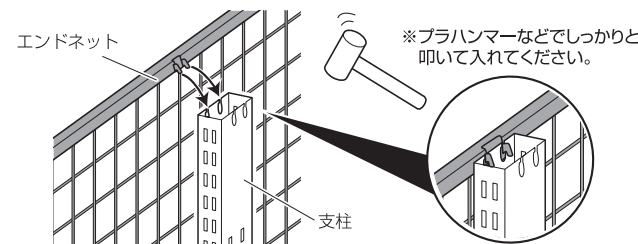


- 2 エンドネットを支柱に取り付けます。(下部金具を支柱脚部に鉄工ビス止め)

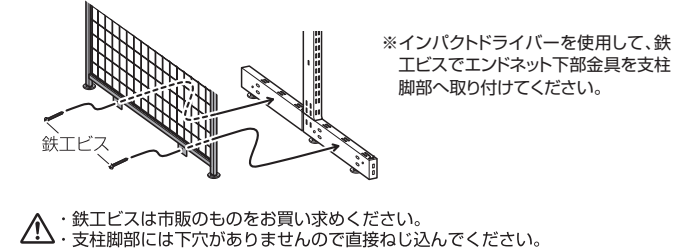

- 3 エンドネットを取り付けた後、支柱キャップを取り付けます。

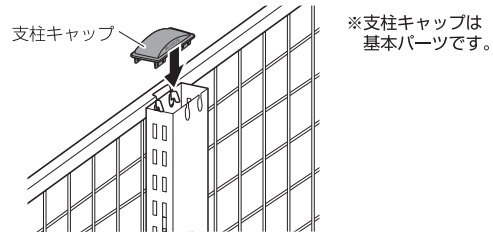


■サイドネット サイドネットを支柱に取り付けます。

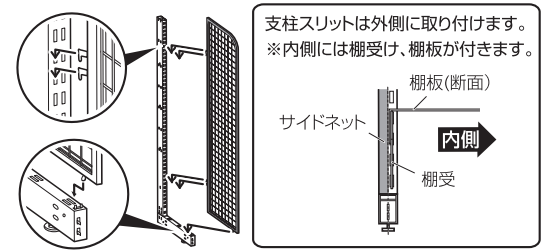


■アウトサイドネット


- 1 下部金具(①、②)を支柱に取り付けます。

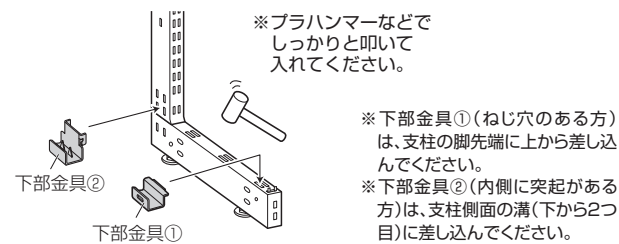

- 2 アウトサイドネットを2つの下部金具に差し込みます。

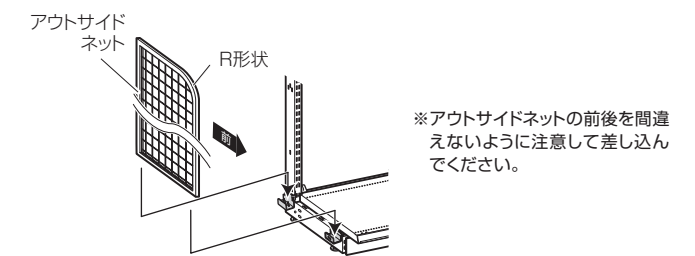

- 3 上部金具を支柱に取り付けます。(上からアウトサイドネットに被せ、支柱溝に差し込む)

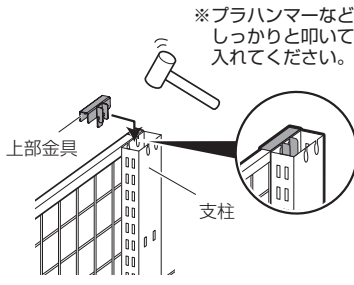

- 4 金具の穴とアウトサイドネットの下穴を合わせ、鉄工ビスで取り付けます。最後に支柱キャップを支柱に取り付けます。

