


システム什器(基本パーツ)の組み立てかた

必要工具：プラハンマー、スパナ

全体構成

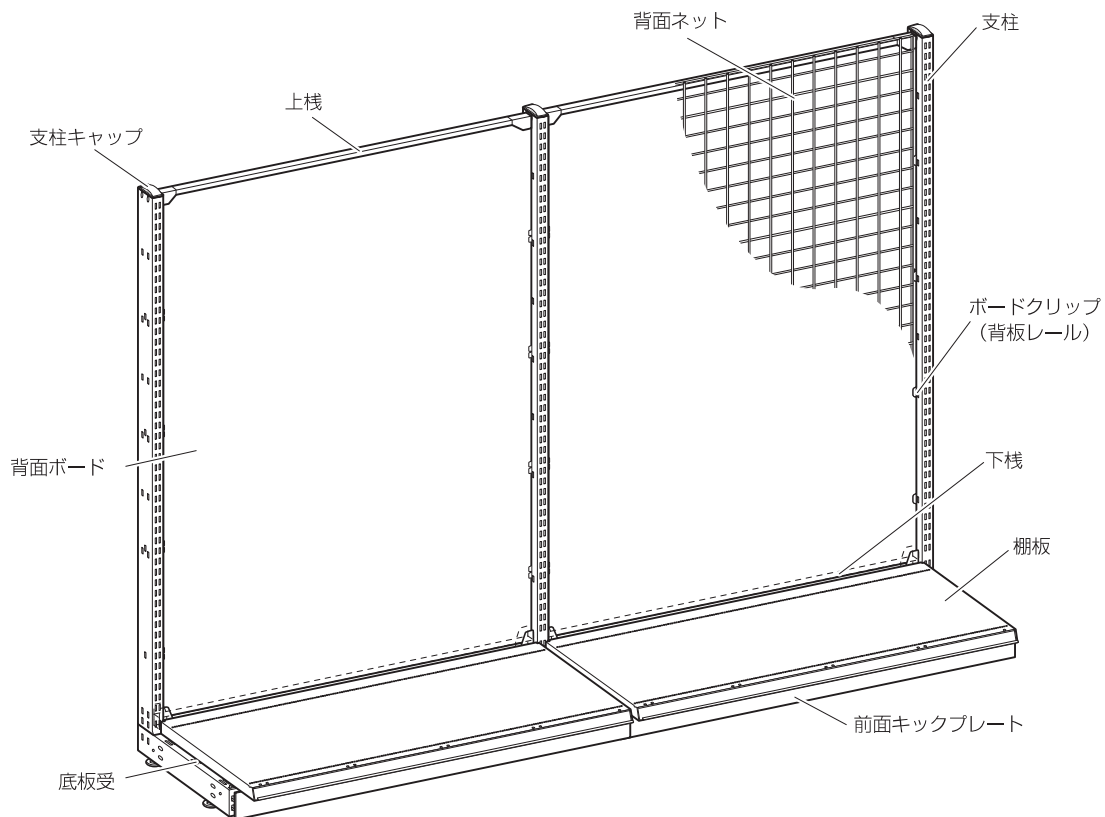


耐荷重について


耐荷重を必ず守ってください。
棚板1枚あたりの耐荷重150Kg/枚（棚板へ均等にものをのせた場合）

アジャスター使用の場合



単体

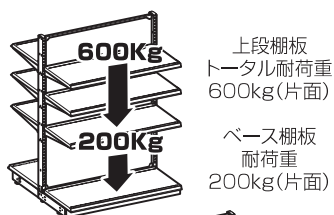

連結

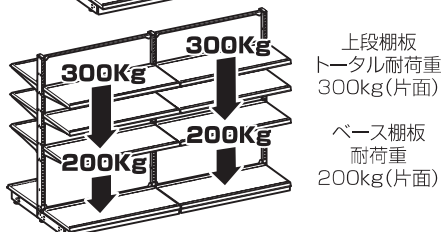

キャスター（オプションパーツ）使用の場合

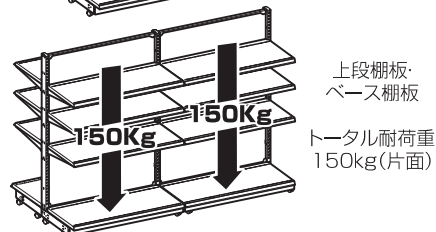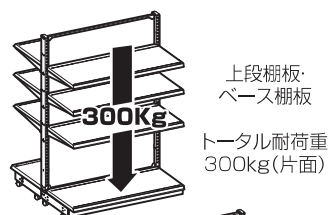

※イラストは両面使用例ですが、数値は片面の耐荷重を表しています。（両面の耐荷重＝片面の耐荷重×2）




警告

片面で使用する場合は、必ず壁面または床面に固定してください。
本体が倒れてけがをするおそれがあります。

システム什器(オプションパーツ)の組み立てかた

必要工具：プラハンマー、スパナ、インパクトドライバー、プラスドライバー

全体構成


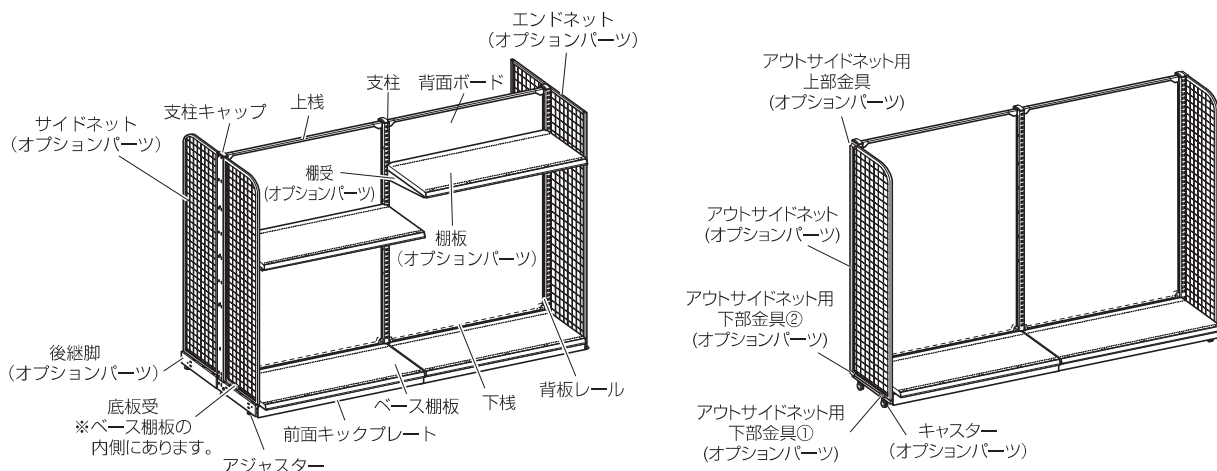


※オプションパーツ以外の部品は基本パーツとなります。
基本パーツの組み立ては、基本パーツ用の組立説明書をご覧ください。

各パーツの組み立てかた


■キャスター使用時

※キャスターはシステム什器組み立て前に取り付けてください。

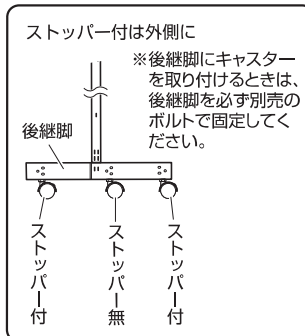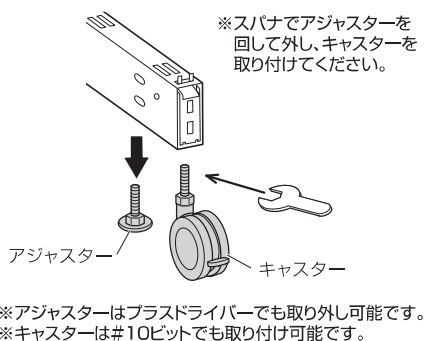


■両面用パーツ

- ① 後継脚を支柱の後ろから差し込みます。


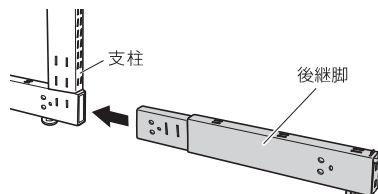


- ② 後継脚を差し込んだ後、後継脚が抜けないように固定します。


＜アジャスターを使用する場合＞
別売のピンを差し込んでください。

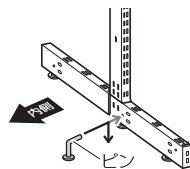

＜キャスターを使用する場合＞
ピンの代わりに別売りのボルトとナットで後継脚を固定してください。

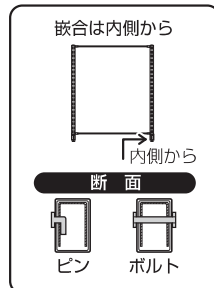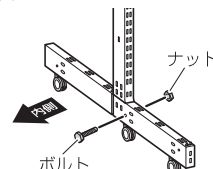

- ③ 前面キックプレートの後継脚に取り付けます。

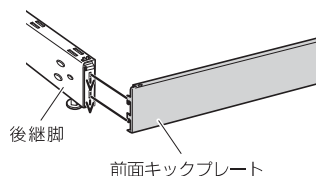

- ④ 後継脚を取り付けた後、底板受を支柱に取り付け、ベース棚板をのせます。

