

薄形エアチャック

ø8, ø12, ø16, ø20, ø25, ø32

RoHS

薄形

MHF2-12D



全高 **Max.66%削減**

ワーク搬送時のモーメント軽減 **P1**

72.8mm → **25mm** (当社MHZ2 Series 同等把持力品比較)

各サイズ3種類のストロークの選択が可能 **P1**

ショートストローク

ミドルストローク

ロングストローク

New ø25, ø32を追加 **P3**


● **高剛性** ● **把持点距離 最大170mm** (ø32, 0.4MPaの場合)

ストローク最大128mm


(ø32ロングストローク、開閉寸法20~148mm)

リニアガイド採用

ø25, ø32は循環式リニアガイド

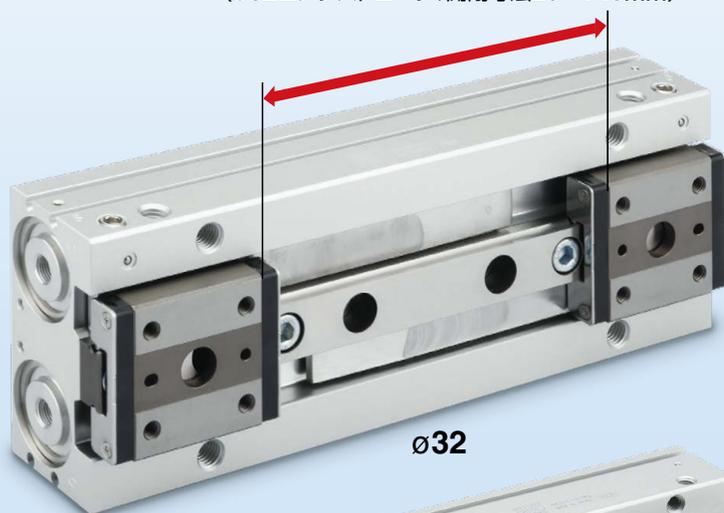

ø32

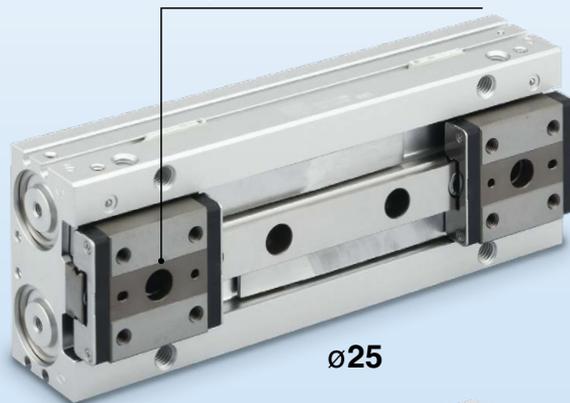

ø25



MHF2 Series

SMC


CAT.S20-166C

MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で 高さ寸法を約 **1/3** に縮小

72.8mm → **25mm** (MHF2, ø12とMHZ2, ø20との比較)

ダブルピストン構造により薄形で大きな把持力



型式	チューブ内径(mm)	高さ(mm)	把持力(N)
MHF2-8D□	8	19	19
MHZ2-10D□	10	49	11
MHF2-12D□	12	25	48
MHZ2-20D□	20	72.8	42
MHF2-16D□	16	33	90
MHZ2-25D□	25	87.7	65
MHF2-20D□	20	41	141
MHZ2-32D□	32	97	158
MHF2-25D□	25	45.5	240
MHZ2-40D□	40	120	254
MHF2-32D□	32	57	400
MHZ2-40D□	40	120	254

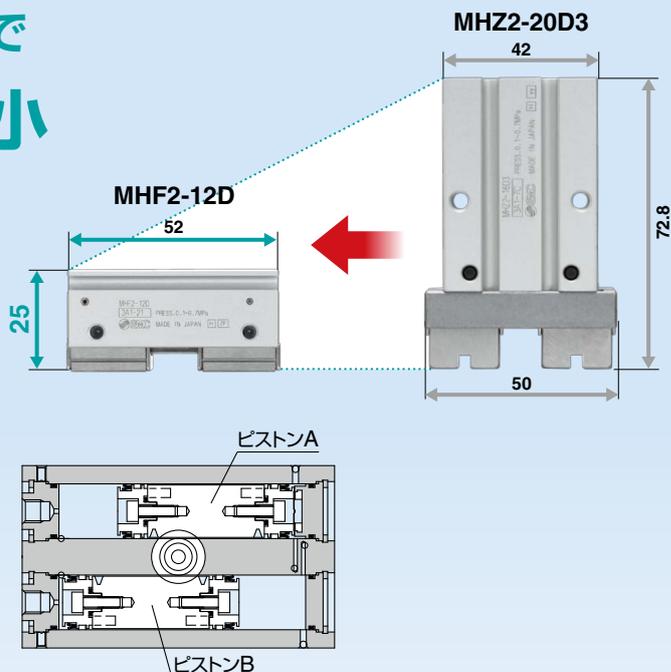

最大許容モーメント、荷重

型式	垂直荷重 Fvmax(N)	ピッチモーメント Mpmax(N·m)	ヨーモーメント Mymax(N·m)	ロールモーメント Mrmax(N·m)
MHF2-8D□	58	0.26	0.26	0.53
MHF2-12D□	98	0.68	0.68	1.4
MHF2-16D□	176	1.4	1.4	2.8
MHF2-20D□	294	2	2	4
MHF2-25D□	600	10	10	16
MHF2-32D□	900	20	20	32

- 装置の省スペース化に貢献
- モーメント発生の軽減
- ぶれの低減により精度向上

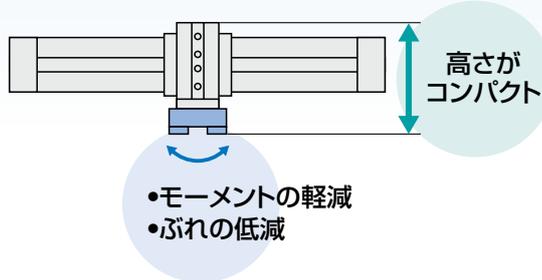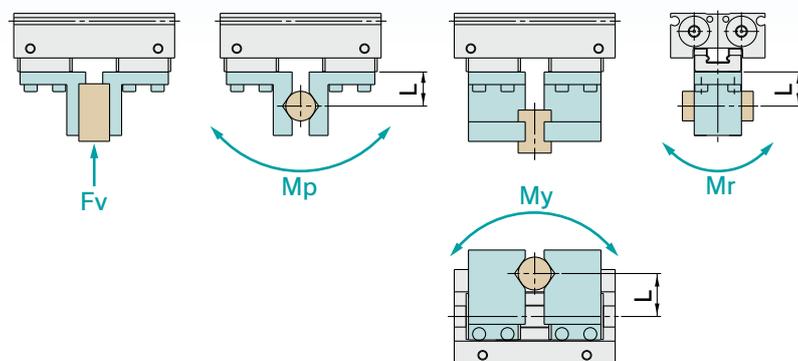

ストロークの選択が可能

各サイズ ショート、ミドル、ロングの3種類のストロークを標準化。ワークに合わせて最適なストロークを選べます。

	ø8	ø12	ø16	ø20	ø25	ø32
ショート	8 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
ミドル	16 mm	24 mm	32 mm	40 mm	50 mm	64 mm
ロング	32 mm	48 mm	64 mm	80 mm	100 mm	128 mm


両サイドにオートスイッチの取付けが可能

φ25, φ32は同一面にスイッチ取付溝を2列配置 **P.3**



本体取付の再現性が向上

位置決めピン穴加工

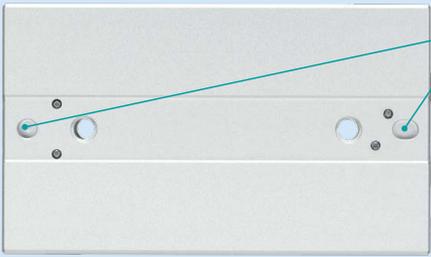


リニアガイドを採用

高精度、高剛性
φ25, φ32は循環式リニアガイド **P.3**

アタッチメント取付時の位置決めが容易

位置決めピン穴加工

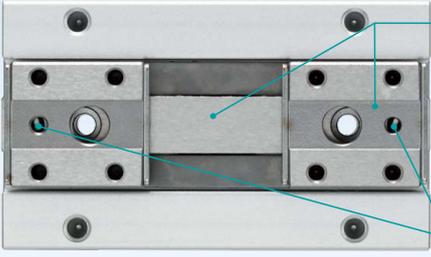

2方向からの配管が可能

配管ポート位置は、品番により選択可能

配線、配管方向の集約が可能

側面配管形




軸方向配管形




4方向から取付可能

ブラケット不要。取付高さを最小に抑えることができます。

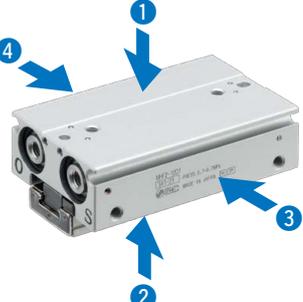

取付可能方向
 <φ8～φ20>
 軸方向配管形：①②③④
 側面配管形：①②④

<φ25, φ32>
 軸方向配管形、側面配管形：①②③④

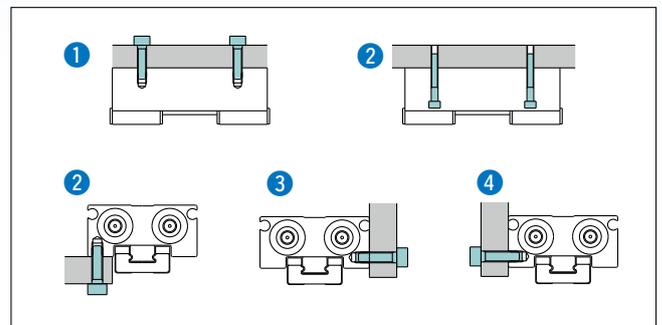

アクチュエータ位置センサ対応タイプ(φ8～φ20)

オーダーメイド -X7050 **P.37, 38**


- ストローク位置をアナログ信号で出力
- 繰返し精度：0.1mm
- 直接取付が可能

UL LISTED **IO-Link** **IP67**

※アクチュエータ位置センサのみ対応





用途例 ワークの測定

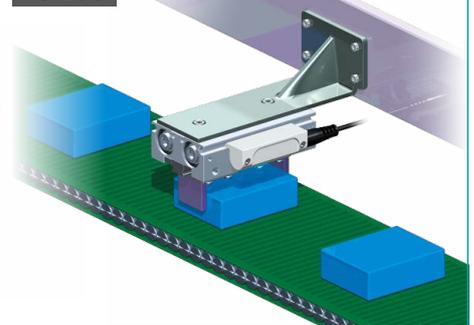


シリンダ内径 $\phi 25$, $\phi 32$ を追加

把持点距離 無限軌道の高剛性リニアガイドにより長い把持点距離が可能

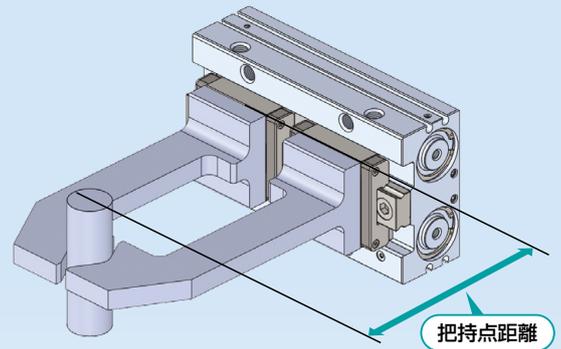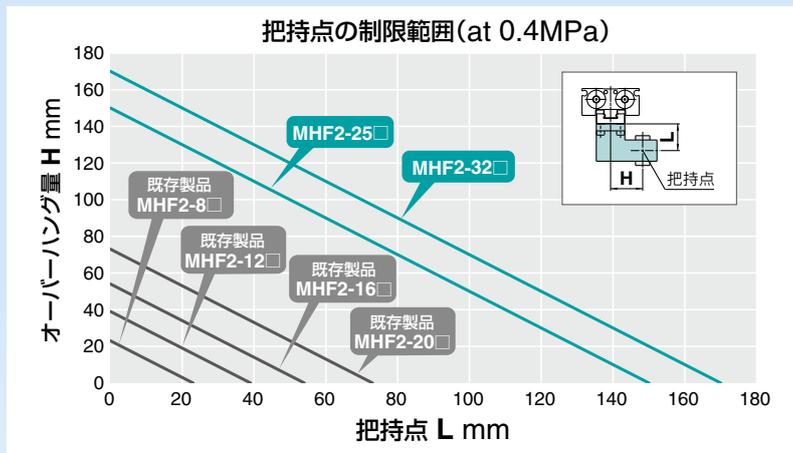



循環式リニアガイドを採用

循環式リニアガイド

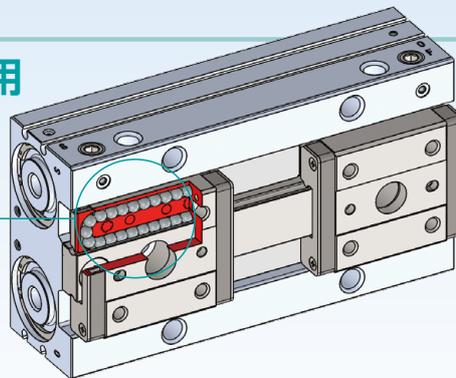


無接点オートスイッチ (D-M9 \square 型) 取付可能

両サイドにオートスイッチ取付溝を2列配置 ($\phi 8 \sim \phi 20$ は1列)

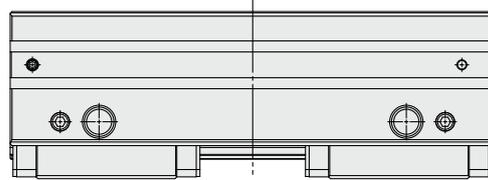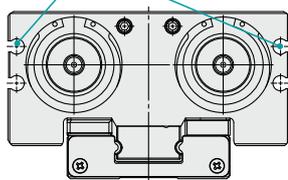

用途例 大きさの違うワーク搬送

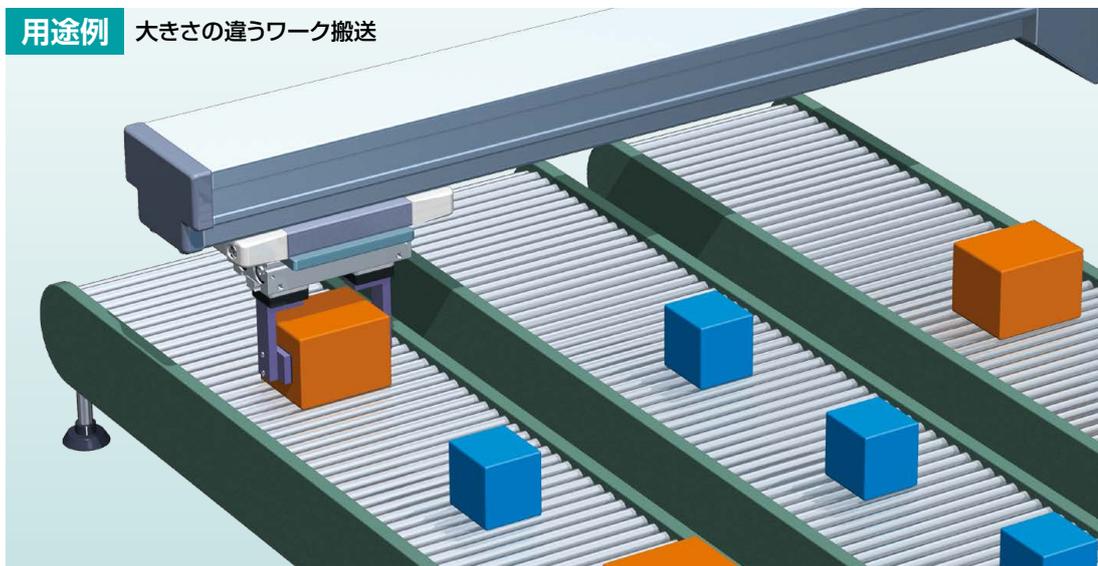

CONTENTS

薄形エアチャック *MHF2 Series*



機種選定方法	P.5
型式表示方法	P.9
仕様	P.10
交換部品	P.11
外形寸法図	P.14
ボディオプション：側面配管形	P.26
オートスイッチの設定例および取付位置設定方法	P.27
オーダーメイド仕様	P.30
製品個別注意事項	P.39
安全上のご注意	裏表紙

MHF2 Series 機種選定方法

機種選定

選定手順

手順1 実効把持力確認

手順2 把持点の確認

手順3 フィンガに掛かる外力の確認

手順1 把持力確認

条件確認

必要把持力の計算

把持力グラフから機種選定

確認例 ワーク質量：0.15kg

把持方法：外径把持

ワーク質量に対する機種選定の目安

- アタッチメントとワークとの摩擦係数や形状によって異なりますが、ワーク重量の10~20倍(注1)以上の把持力が得られるような機種をご選定ください。(注1)詳細については機種選定説明図をご参照ください。
- またワーク搬送時に大きな加速度や衝撃が作用する場合は、さらに余裕を見込む必要があります。


計算例

把持力をワーク重量の20倍以上に設定したい場合。
必要把持力=0.15kg×20×9.8m/s²≒29.4N以上

把持点距離：30mm

使用圧力：0.4MPa


MHF2-12D□

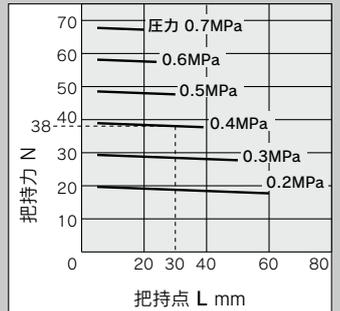

MHF2-12Dを仮選定した場合。

- 把持点L=30mmと圧力P=0.4MPaの交点より把持力を求める
把持力N=38N
- 把持力38Nは必要把持力29.4Nを満足しているため、MHF2-12Dでの選定が良い。

機種選定説明図

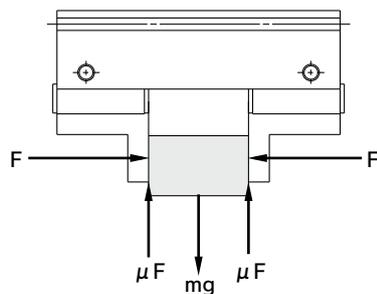

「ワーク重量の10~20倍以上」について

・当社推奨の「ワーク重量の10~20倍以上」は通常搬送などで生じる衝撃に対し余裕率a=4にて算出しています。

μ=0.2のとき	μ=0.1のとき
$F = \frac{mg}{2 \times 0.2} \times 4$	$F = \frac{mg}{2 \times 0.1} \times 4$
$= 10 \times mg$	$= 20 \times mg$

ワーク重量の10倍

ワーク重量の20倍

左図のようにワークを把持するとき

F : 把持力 (N)

μ : アタッチメントとワークの間の摩擦係数

m : ワーク質量 (kg)

g : 重力加速度 (=9.8m/s²)

mg : ワーク重量 (N)

とすると、ワークが落下しない条件は、

$$2 \times \mu F > mg$$

↑
フィンガの数

よって

$$F > \frac{mg}{2 \times \mu}$$

余裕率をaとし、Fを決定すると

$$F = \frac{mg}{2 \times \mu} \times a$$

(注)・摩擦係数がμ=0.2より高い場合も、安全のため、当社推奨のワーク重量の10~20倍以上にて選定してください。


・大きな加速度や衝撃に対しては、余裕率をさらに大きく見込む必要があります。

手順1 実効把持力の確認：MHF2シリーズ


●実効把持力の表し方

下図のグラフの実効把持力は、
下図に示す様に2ヶのフィン
ガおよびアタッチメントがワ
ークに接している状態での1
つのフィンガの推力：Fとして
表しています。


●外径把持力、内径把持力とも
に下図の値となります。

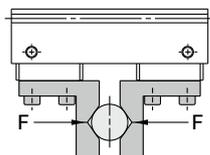


外径把持状態

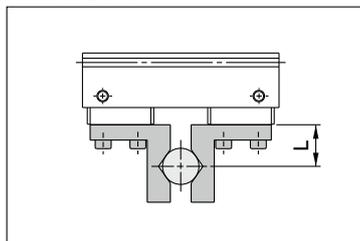


内径把持状態

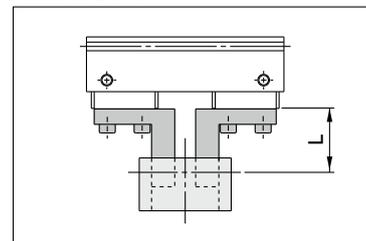


MHF2-8D□

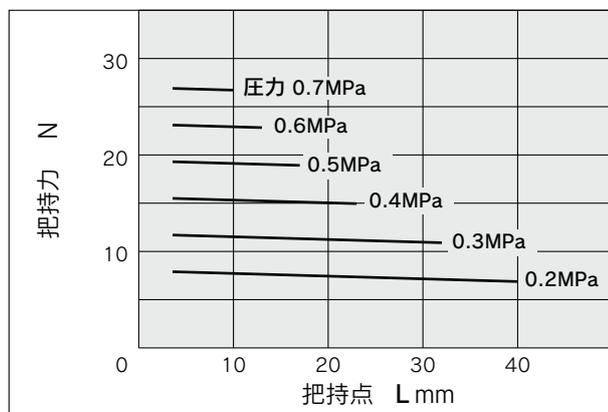


MHF2-12D□

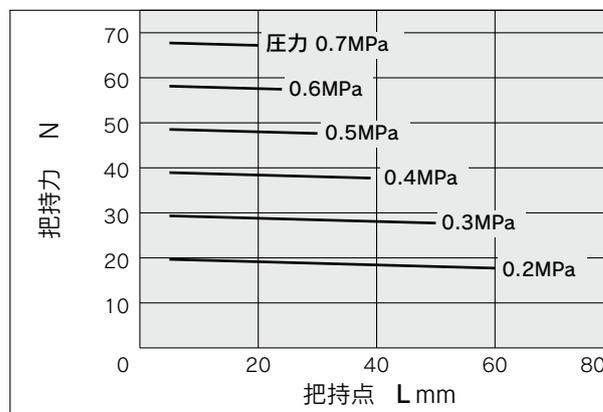


MHF2-16D□

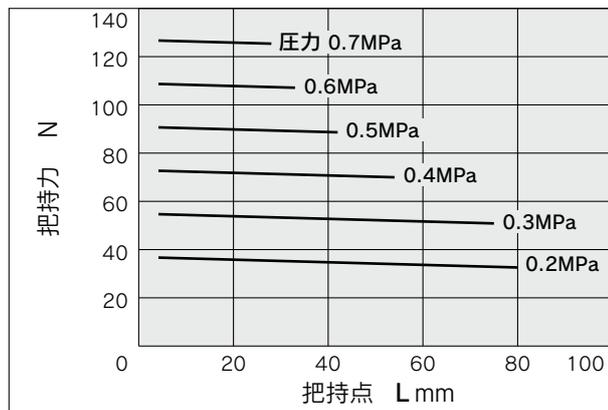


MHF2-20D□

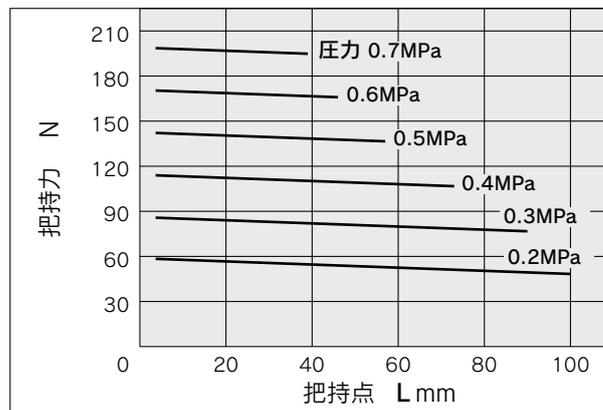

MHF2-25D□

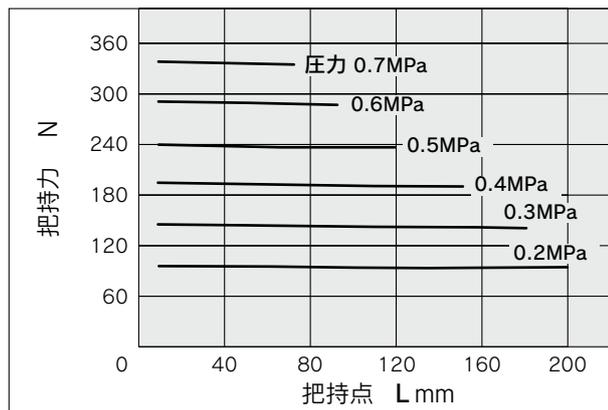

MHF2-32D□

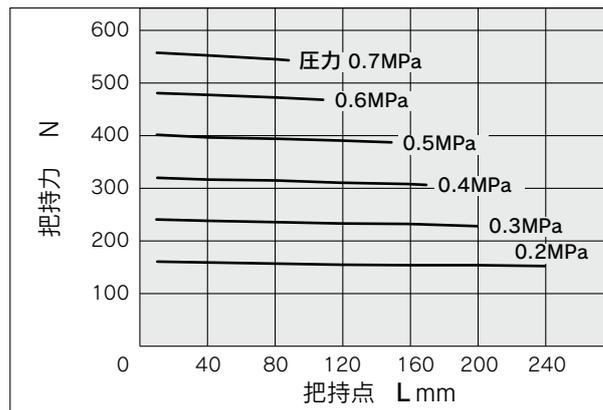


MHF2 Series


機種選定

手順2 把持点の確認：MHF2シリーズ

外径把持状態

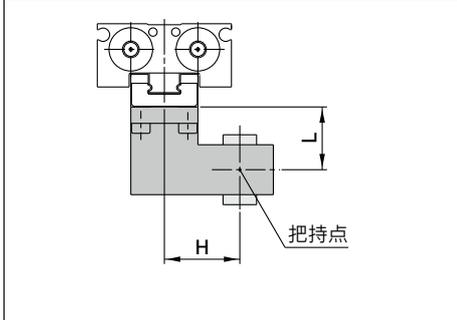


内径把持状態

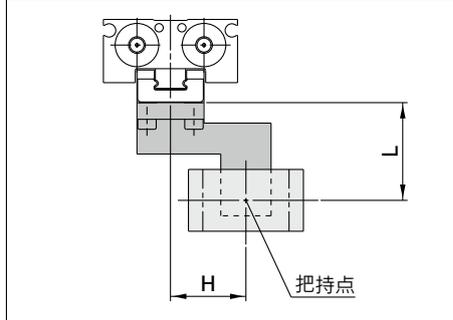


- ワークの把持点は、使用圧力ごとにオーバーハング量：Hが下図の範囲内になるようにご使用ください。
- ワークの把持点を制限範囲外にすると、エアチャックの寿命に悪影響を及ぼす原因となります。


MHF2-8D□

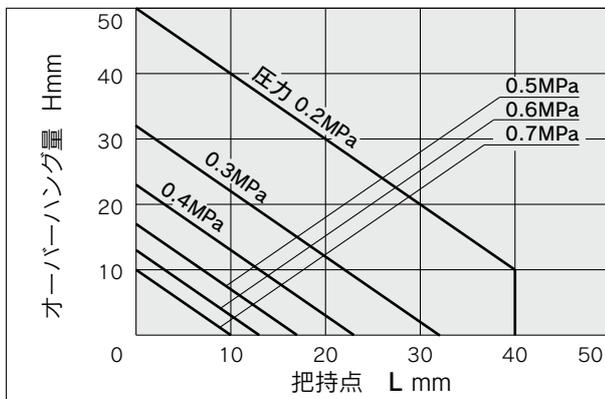


MHF2-12D□

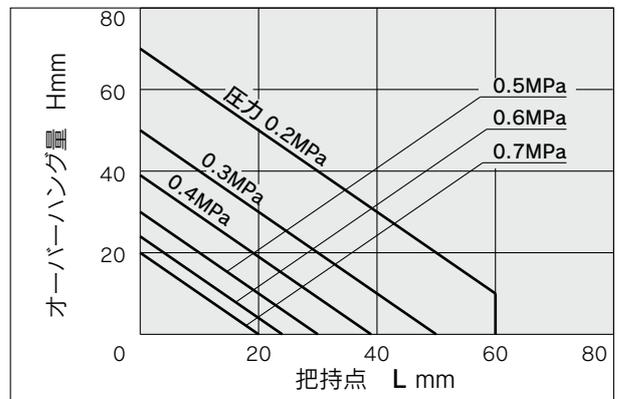


MHF2-16D□

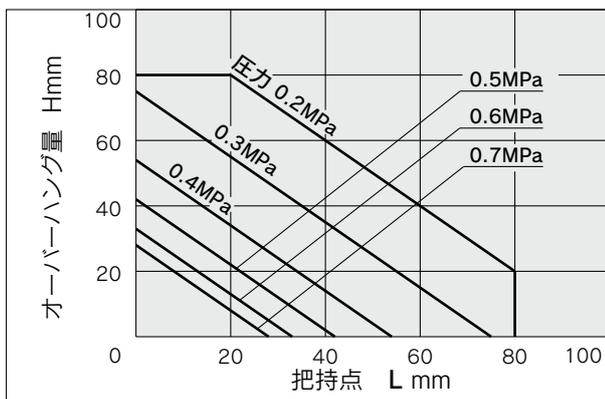


MHF2-20D□

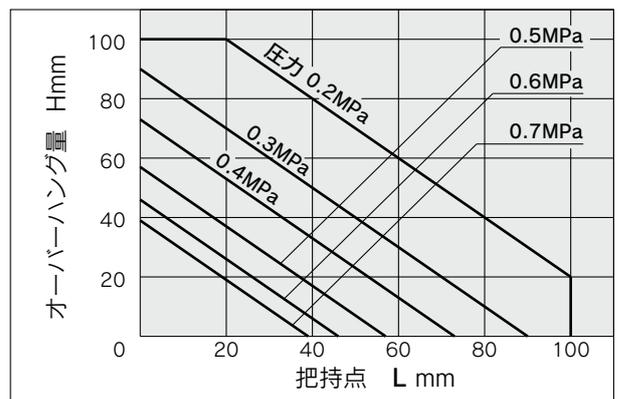


MHF2-25D□

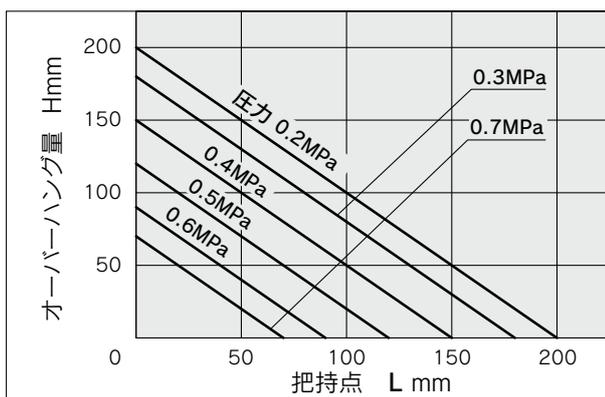

MHF2-32D□

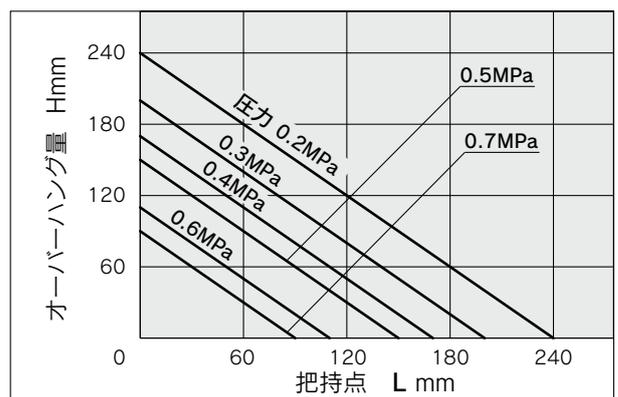

手順3 フィンガに掛かる外力の確認：MHF2シリーズ

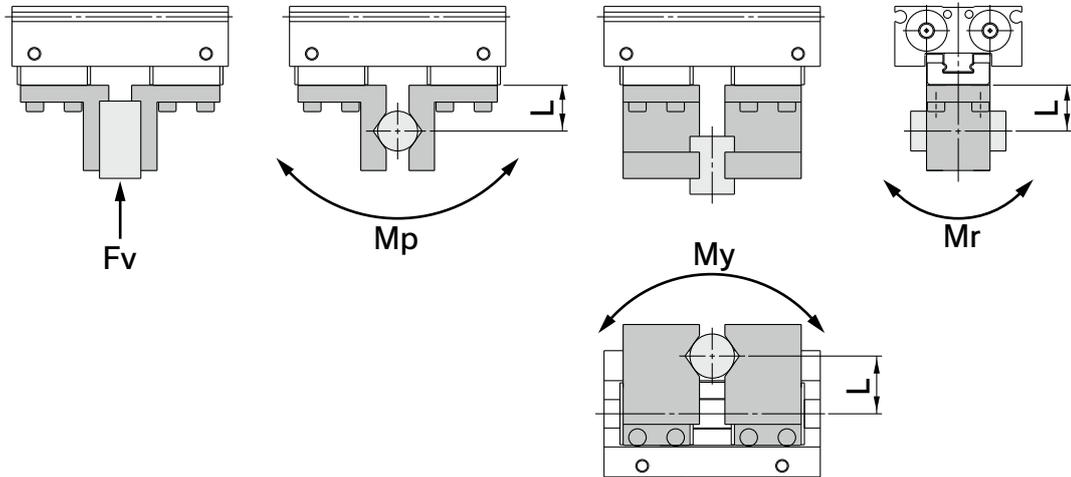

L：荷重の掛かる点までの距離(mm)

型式	垂直方向許容荷重 Fv(N)	最大許容モーメント		
		ピッチモーメント Mp(N·m)	ヨーモーメント My(N·m)	ロールモーメント Mr(N·m)
MHF2-8D□	58	0.26	0.26	0.53
MHF2-12D□	98	0.68	0.68	1.4
MHF2-16D□	176	1.4	1.4	2.8
MHF2-20D□	294	2	2	4
MHF2-25D□	600	10	10	16
MHF2-32D□	900	20	20	32

注) 表中の荷重およびモーメントの値は静的な値を示しています。

許容外力の計算(モーメント荷重が掛かる時)	計算例
$\text{許容荷重} F(\text{N}) = \frac{M(\text{最大許容モーメント})(\text{N}\cdot\text{m})}{L \times 10^{-3}}$ <p style="text-align: center;">※ (※：単位換算定数)</p>	<p>MHF2-12Dのフィンガ端面からL=30mmの点にピッチモーメントを与えるf=10Nの静荷重が作用する場合。</p> $\text{許容荷重} F = \frac{0.68}{30 \times 10^{-3}}$ $= 22.7(\text{N})$ <p>荷重f=10(N) < 22.7(N)</p> <p>であるので使用可能である。</p>


薄形エアチャック

MHF2 Series

ø8, ø12, ø16, ø20, ø25, ø32

RoHS

型式表示方法

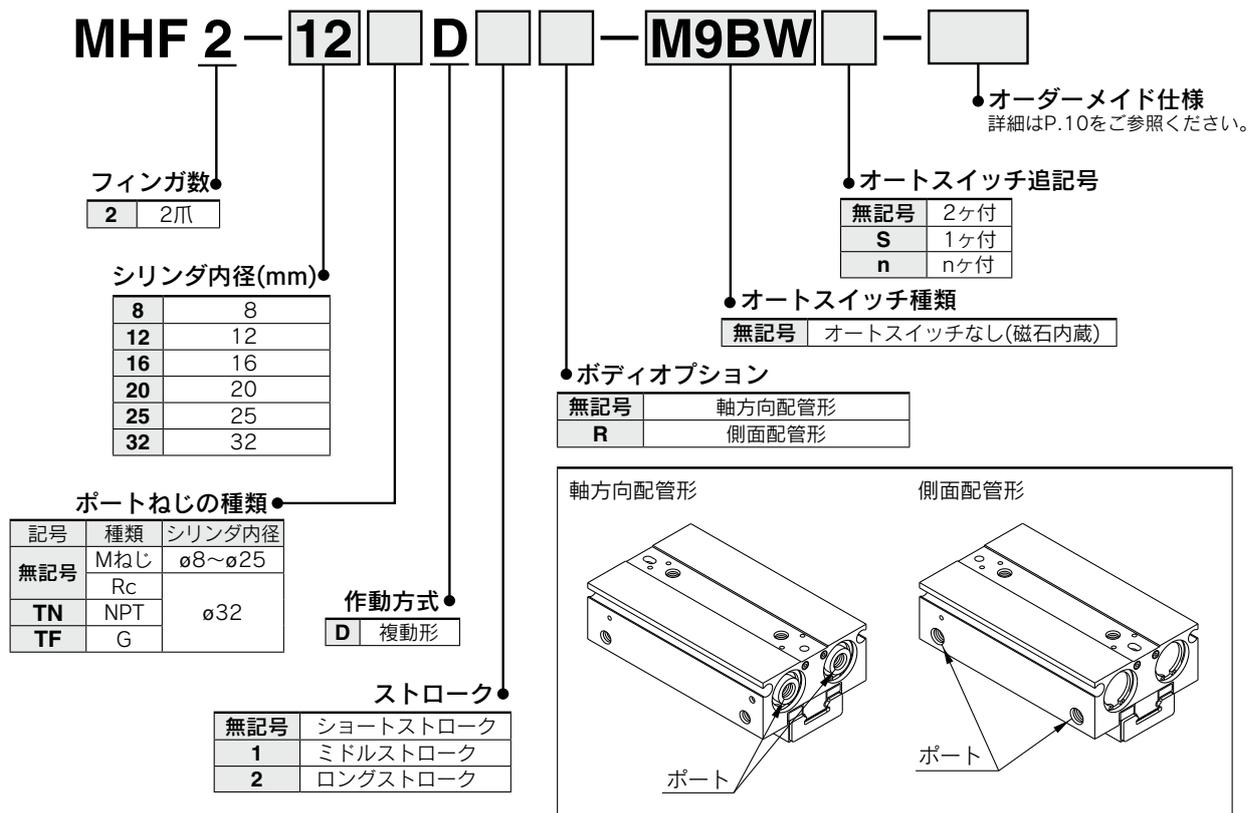

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログをご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m) [※]					適用シリンダ内径						プリワイヤ コネクタ	適用負荷
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)	ø8	ø12	ø16	ø20	ø25	ø32	IC回路		
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ				3線(NPN) 3線(PNP)	5V, 12V		M9NV M9N	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	IC回路	リレー PLC	
																					2線
	診断表示 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP)	5V, 12V	—	M9NWV M9NW	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	IC回路		
																					2線
	耐水性向上品 (2色表示)			3線(NPN) 3線(PNP)	5V, 12V		※1M9NAV ※1M9NA	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	IC回路		
																					2線
							※1M9BAV ※1M9BA	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	—		

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保證するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
 1m..... M (例) M9NWM
 3m..... L (例) M9NWL
 5m..... Z (例) M9NWZ

注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。




仕様

シリンダ内径(mm)	8	12	16	20	25	32
使用流体	空気					
使用圧力	0.15~0.7MPa		0.1~0.7MPa			
周囲温度および使用流体温度	-10~60℃ (ただし凍結なきこと)					
繰返し精度 ^{注)}	±0.05mm			±0.04mm		
最高使用頻度	ショートストローク	120c.p.m.		100c.p.m.	60c.p.m.	
	ミドルストローク	120c.p.m.		100c.p.m.	60c.p.m.	
	ロングストローク	60c.p.m.		60c.p.m.	30c.p.m.	
給油	無給油					
作動方式	複動形					


注) フィンガに偏荷重が作用していない状態の値です。
フィンガに偏荷重が作用する場合には、ラックピニオンのバックラッシの影響により最大±0.15mmになります。

JIS記号

複動・内径把持



複動・外径把持



オーダーメイド仕様
(詳細はP.30~38をご参照ください。)

表示記号	仕様/内容
-X4	耐熱仕様 (-10~100℃)
-X5	パッキン類フッ素ゴム
-X50	マグネットなし
-X53	パッキン類エチレンプロピレンゴム (EPDM)
-X63	フッ素グリース
-X79	食品機械用グリース/フッ素グリース
-X79A	食品機械用グリース/ アルミニウム複合石けん基グリース
-X81A	フィンガの防錆処理
-X81B	フィンガ・ガイドの防錆処理
-X83	フィンガ開閉幅調整用アジャスタ付
-X7050	アクチュエータ位置センサ対応タイプ

※シリンダ内径25, 32にはオーダーメイドの設定はありません。

型式

作動方式	型式	シリンダ内径 (mm)	注1)把持力	開閉ストローク (両側) mm	注2)質量 g	内容積 (cm ³)	
			フィンガ1ヶ当たりの把持力実効値N			フィンガ開側	フィンガ閉側
複動形	MHF2-8D	8	19	8	65	0.7	0.6
	MHF2-8D1			16	85	1.1	1.0
	MHF2-8D2			32	120	2.0	1.9
	MHF2-12D	12	48	12	155	1.9	1.6
	MHF2-12D1			24	190	3.3	3.0
	MHF2-12D2			48	275	6.1	5.8
	MHF2-16D	16	90	16	350	4.9	4.1
	MHF2-16D1			32	445	8.2	7.4
	MHF2-16D2			64	650	14.9	14.0
	MHF2-20D	20	141	20	645	8.7	7.3
	MHF2-20D1			40	850	15.1	13.7
	MHF2-20D2			80	1,225	28.0	26.6
	MHF2-25D	25	240	25	1,200	24.5	24.5
	MHF2-25D1			50	1,350	49.1	49.1
	MHF2-25D2			100	1,670	98.2	98.2
	MHF2-32D	32	400	32	2,240	51.5	51.5
	MHF2-32D1			64	2,500	102.9	102.9
	MHF2-32D2			128	3,200	205.9	205.9

注1) 圧力0.5MPa、把持点L=20mmの値です。

注2) オートスイッチの質量を除いた値です。

モイスター コントロールチューブ IDK Series




小口径/短ストロークのアクチュエータは高頻度で作動させると条件により配管内に結露(水滴)が発生する場合があります。アクチュエータに配管するだけで結露の発生を防止します。詳細はホームページWEBカタログ **IDK Series**をご参照ください。


MHF2 Series

交換部品

MHF2-8D, MHF2-8D1

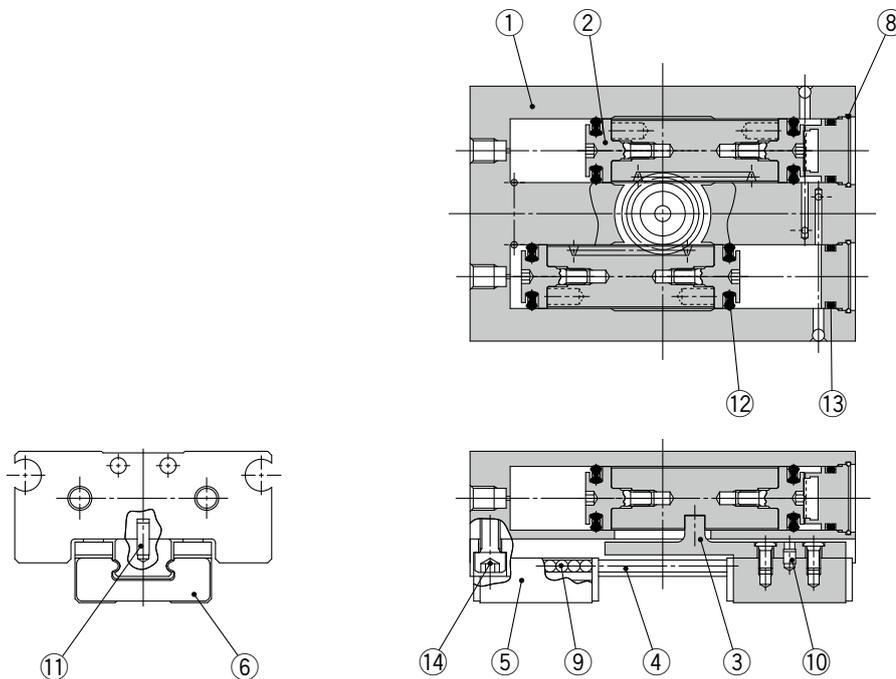

MHF2-8D2

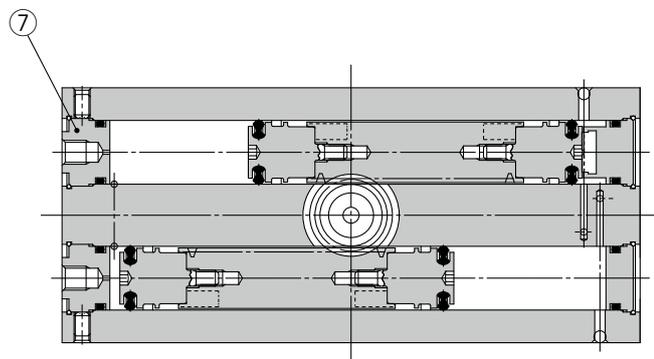

構成部品

番号	部品名	番号	部品名
1	ボディ	8	クリップ
2	ピストンAss'y	9	鋼球
3	ジョイント	10	円筒コロ
4	ガイドレール	11	平行ピン
5	フィンガ	12	ピストンパッキン
6	ローラストッパ	13	ガスケット
7	キャップA	14	ガイドレール取付用ねじ

交換部品

部品名	手配番号			内容
	MHF2-8D	MHF2-8D1	MHF2-8D2	
パッキンセット	MHF8-PS	MHF8-PS	MHF8-PS-2	8, 12, 13
フィンガAss'y	MHF-A0802	MHF-A0802-1	MHF-A0802-2	3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14

交換部品/グリースバック品番

ガイド部：GR-S-010(10g)
シリンダ部：GR-L-005(5g)


ボディ通し穴取付専用ボルト

手配番号	使用本数	
	MHF2-8D	MHF2-8D1
MHF-B08	MHF2-8D	2本/台
	MHF2-8D1	2本/台
	MHF2-8D2	4本/台

※ボディ通し穴取付専用ボルトは、製品に付属してありますが、上記品番にて1本からご注文いただけます。

交換部品

MHF2-12D□~20D□

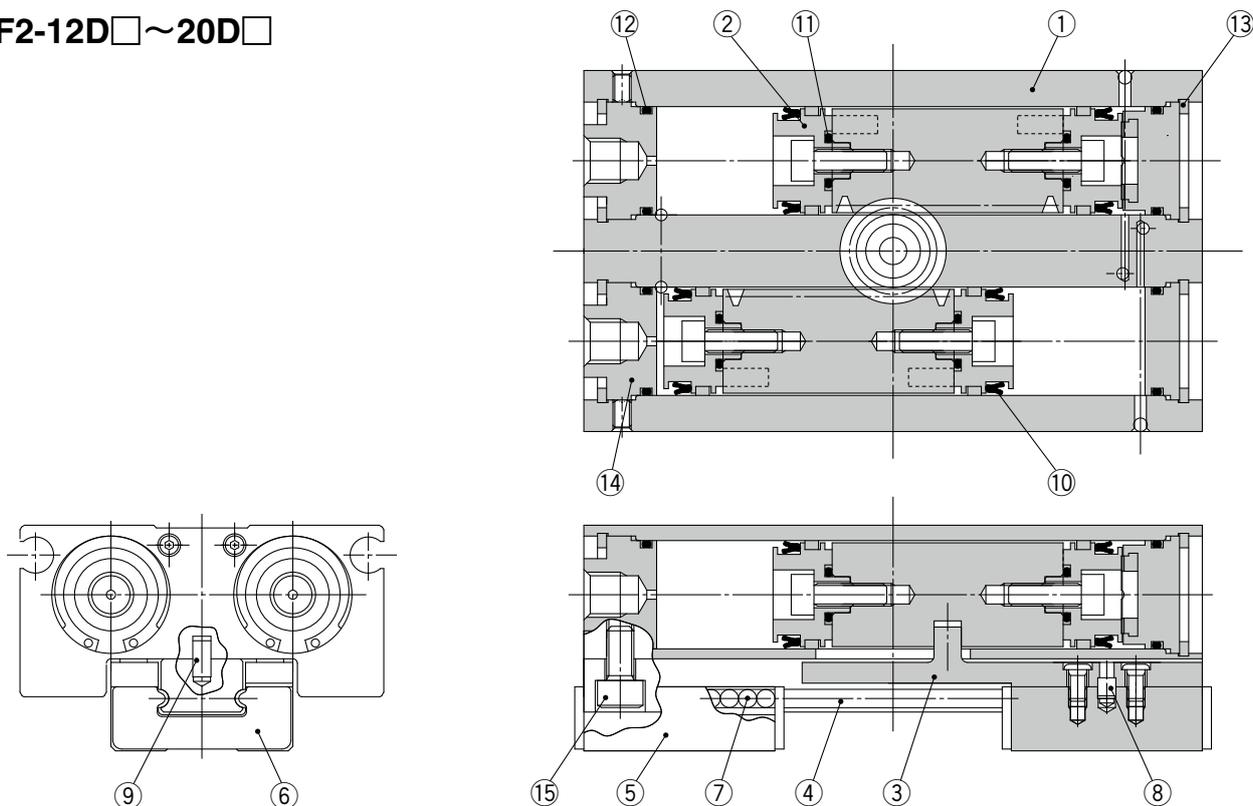

構成部品

番号	部品名	番号	部品名
1	ボディ	9	平行ピン
2	ピストンAss'y	10	ピストンパッキン
3	ジョイント	11	ガスケット
4	ガイドレール	12	ガスケット
5	フィンガ	13	φ12 : 丸R形止め輪 φ16~φ20 : C形止め輪
6	ローラストッパ	14	キャップA
7	鋼球	15	ガイドレール取付用ねじ
8	φ12 : 円筒コロ φ16~φ20 : 平行ピン		

交換部品

部品名	手配番号			内容
	MHF2-12D	MHF2-12D1	MHF2-12D2	
パッキンセット	MHF12-PS	MHF12-PS	MHF12-PS	10, 11, 12
フィンガAss'y	MHF-A1202	MHF-A1202-1	MHF-A1202-2	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15
部品名	手配番号			内容
	MHF2-16D	MHF2-16D1	MHF2-16D2	
パッキンセット	MHF16-PS	MHF16-PS	MHF16-PS	10, 11, 12
フィンガAss'y	MHF-A1602	MHF-A1602-1	MHF-A1602-2	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15
部品名	手配番号			内容
	MHF2-20D	MHF2-20D1	MHF2-20D2	
パッキンセット	MHF20-PS	MHF20-PS	MHF20-PS	10, 11, 12
フィンガAss'y	MHF-A2002	MHF-A2002-1	MHF-A2002-2	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15

ボディ通し穴取付専用ボルト

手配番号	使用本数	
	MHF2-12D	MHF2-12D2
MHF-B12	MHF2-12D	2本/台
	MHF2-12D1	2本/台
	MHF2-12D2	4本/台

※ボディ通し穴取付専用ボルトは、製品に付属しておりますが、上記品番にて1本からご注文いただけます。

※MHF2-16D□・MHF2-20D□でボディ通し穴取付けを行う場合は、市販の六角穴付ボルトをご使用ください。


グリースバック品番

MHF2-□□D, D1 (φ12, φ16, φ20)	GR-S-010 (10g) (ガイド部)
MHF2-□□D2 (φ12)	GR-L-005 (5g) (シリンダ部)
MHF2-□□D2 (φ16, φ20)	GR-S-010 (10g) (ガイド部)
	GR-L-010 (10g) (シリンダ部)

MHF2 Series

交換部品

MHF2-25□, 32□

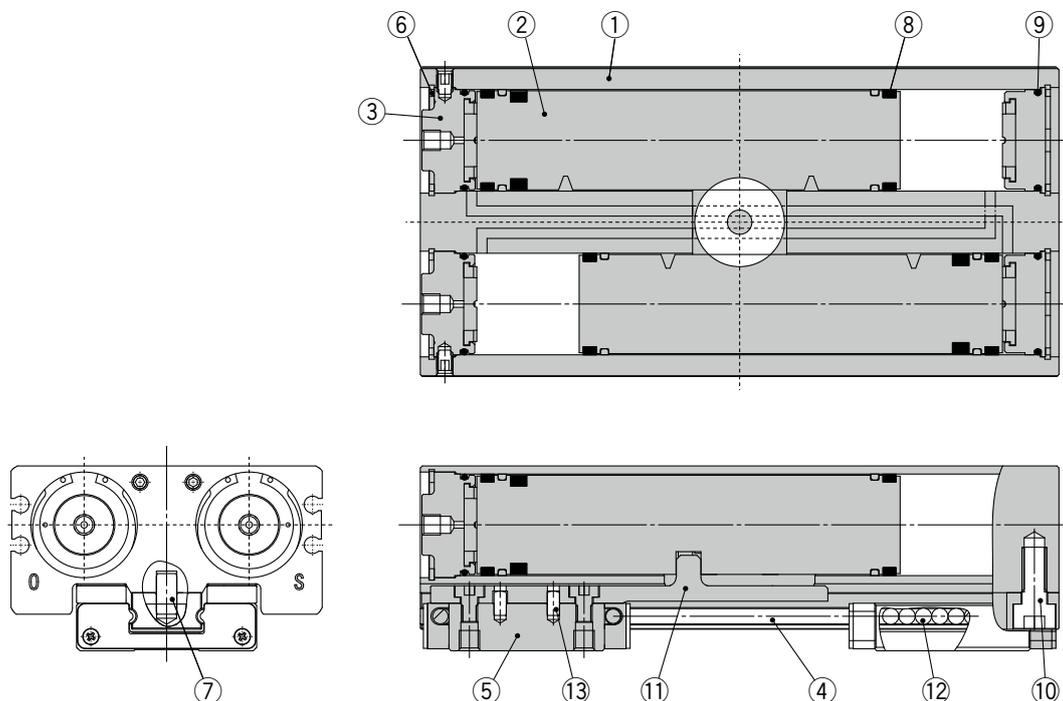

構成部品

番号	部品名
1	ボディ
2	ピストンAss'y
3	キャップA
4	ガイドレール
5	フィンガ
6	丸R形止め輪
7	平行ピン
8	ピストンパッキン
9	ガスケット
10	ガイドレール取付ボルト
11	ジョイント
12	鋼球
13	平行ピン

交換部品

部品名	手配番号			内容
	MHF2-25D	MHF2-25D1	MHF2-25D2	
フィンガAss'y	MHF-A2502	MHF-A2502-1	MHF-A2502-2	4, 5, 7, 10, 11, 12, 13



部品名	手配番号			内容
	MHF2-32D	MHF2-32D1	MHF2-32D2	
フィンガAss'y	MHF-A3202	MHF-A3202-1	MHF-A3202-2	4, 5, 7, 10, 11, 12, 13

グリースパック品番

MHF2-□□D, D1, D2 (ø25, ø32)	GR-S-010 (10g) (ガイド部)
-----------------------------	-----------------------








外形寸法図 / **8D**

MHF2-8D

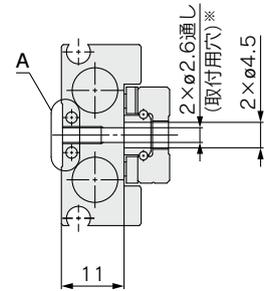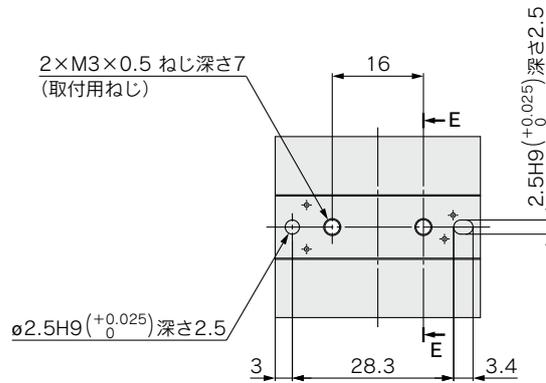

E-E




※取付用穴使用の場合は、付属品の六角穴付ボルトをご使用ください。

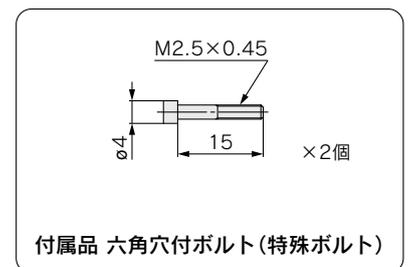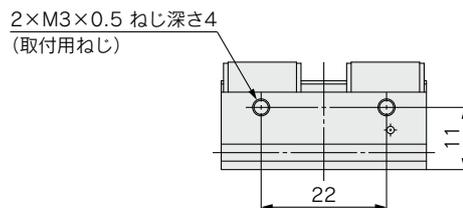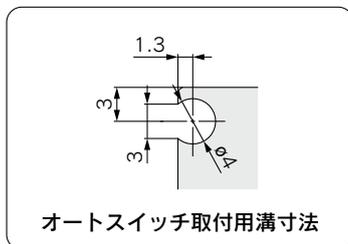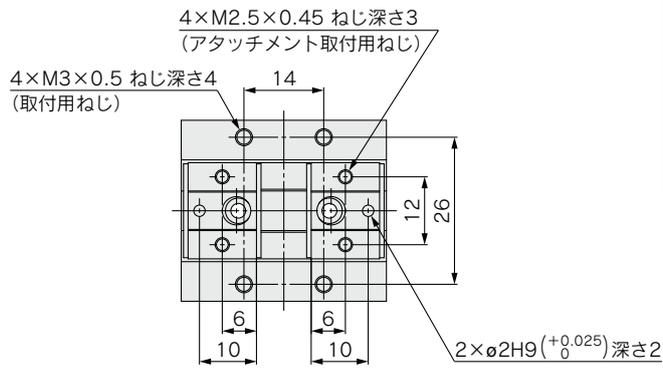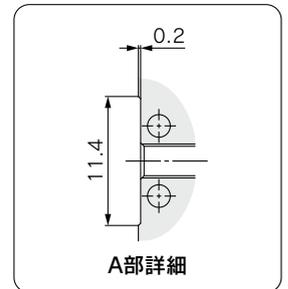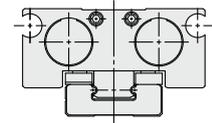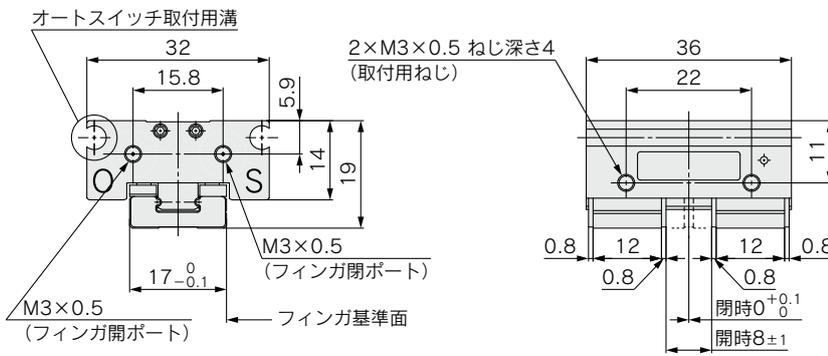

MHF2 Series










外形寸法図 / 8D1, 8D2

MHF2-8D1, 8D2

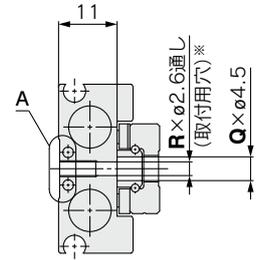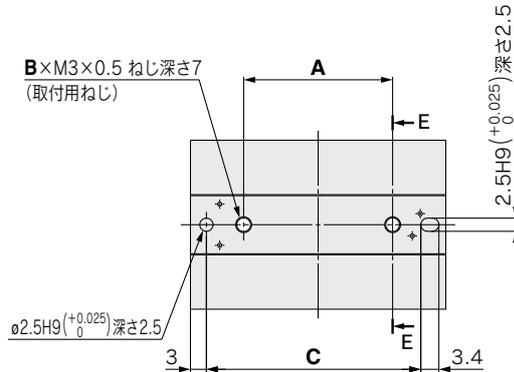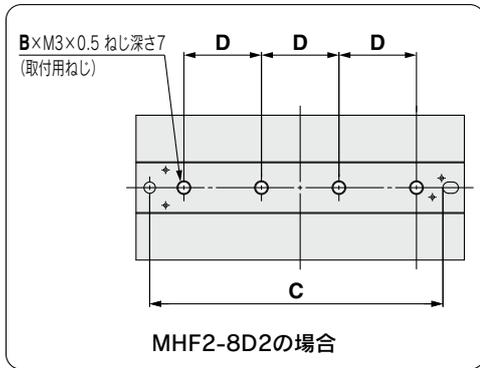

E-E



※取付用穴使用の場合は、付属品の六角穴付ボルトをご使用ください。

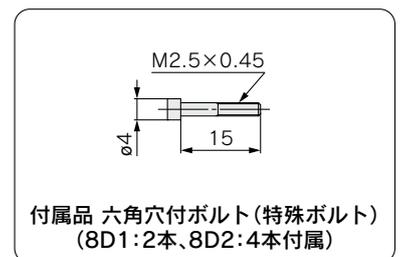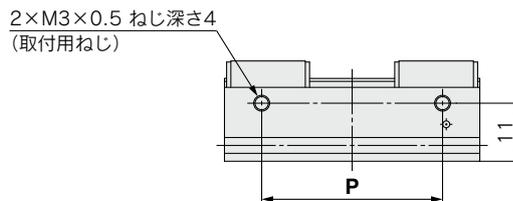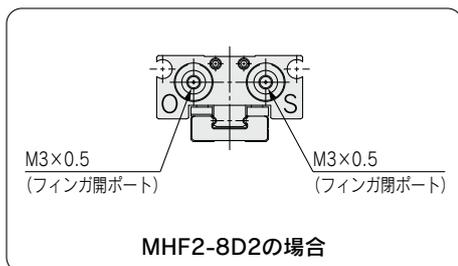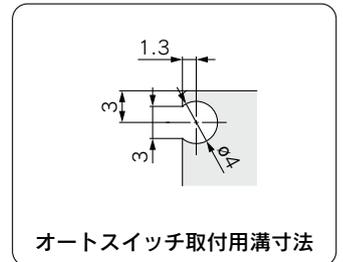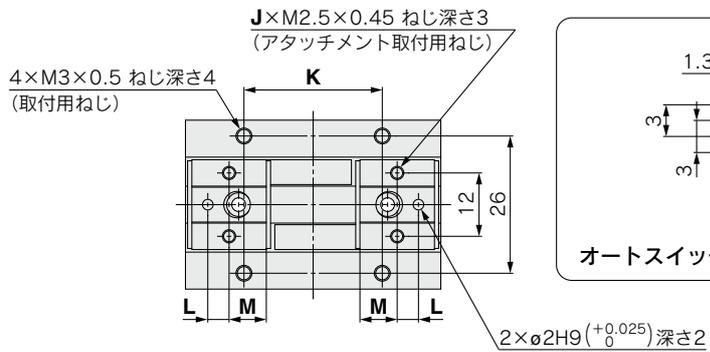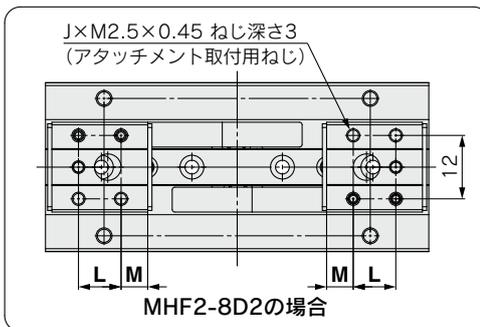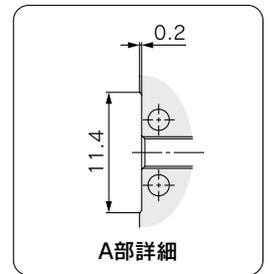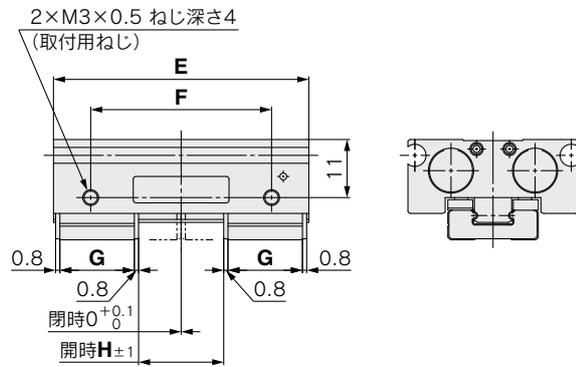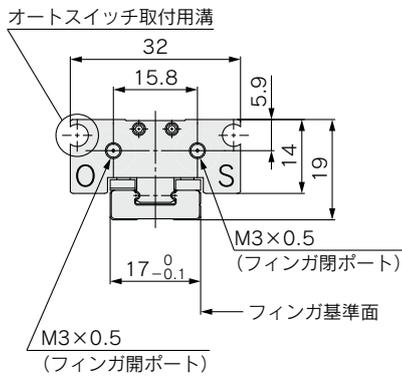









型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Q	R
MHF2-8D1	28	2	40.3	—	48	34	14	16	4	26	4	7	34	2	2
MHF2-8D2	—	4	64.3	17	72	58	18	32	8	50	8	5	58	4	4

外形寸法図 / **12D**

MHF2-12D

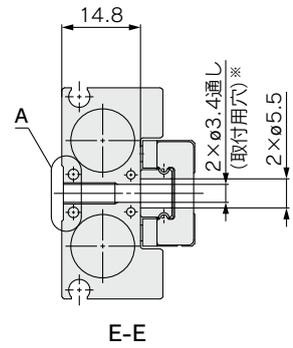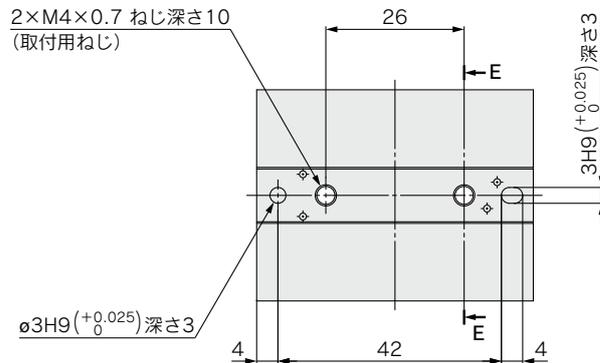




※取付用穴使用の場合は、付属品の六角穴付ボルトをご使用ください。

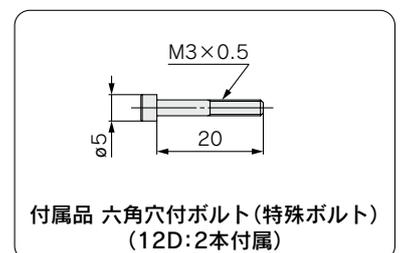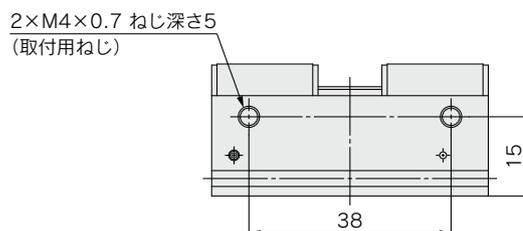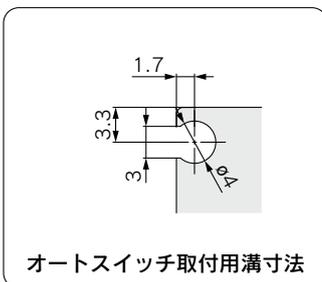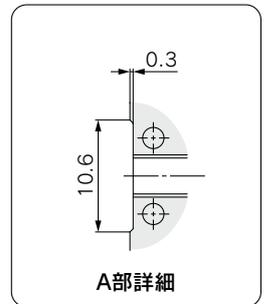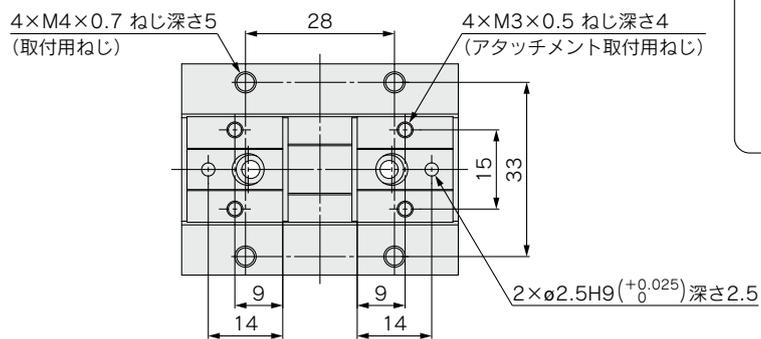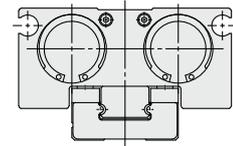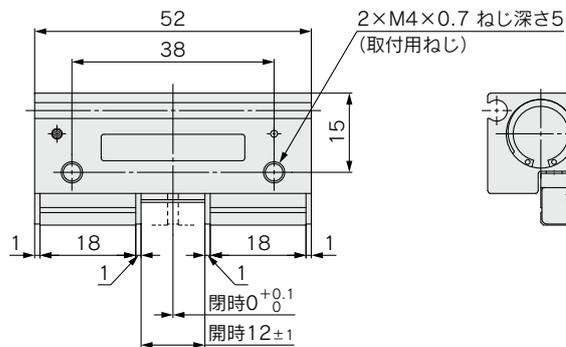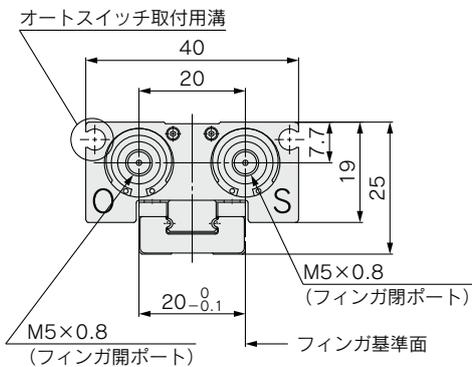









MHF2 Series

外形寸法図 / 12D1, 12D2

MHF2-12D1, 12D2

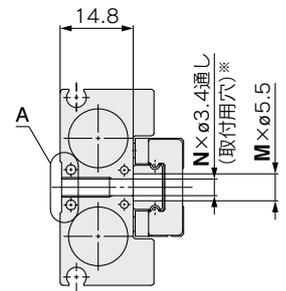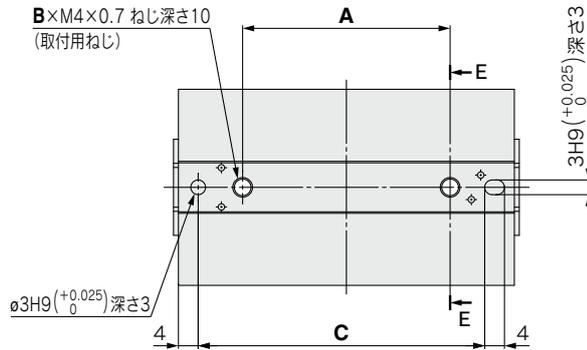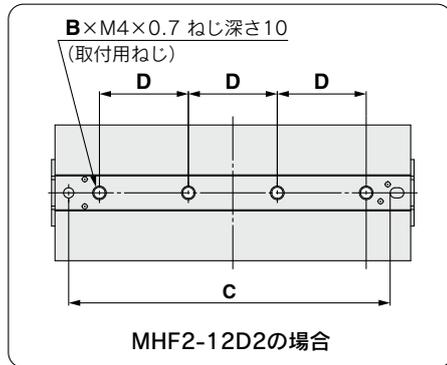






※取付用穴使用の場合は、付属品の六角穴付ボルトをご使用ください。

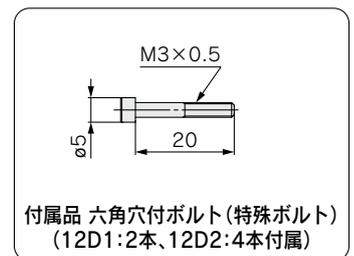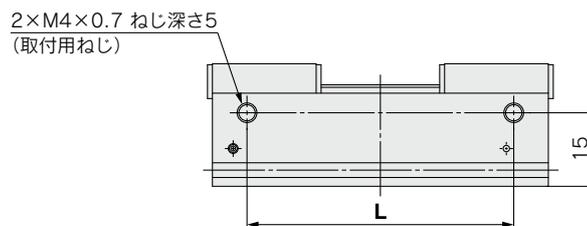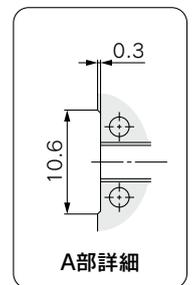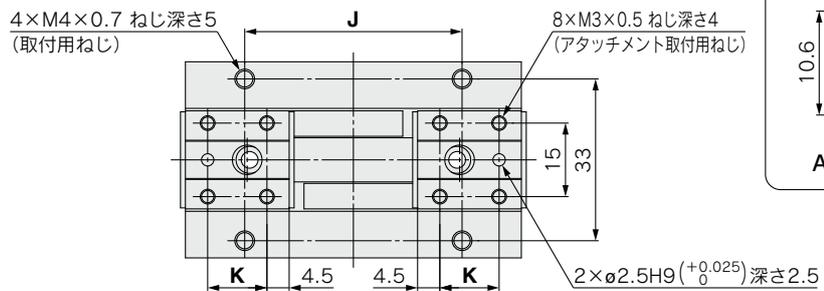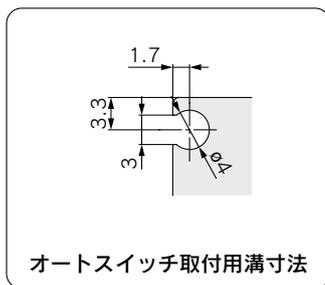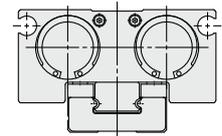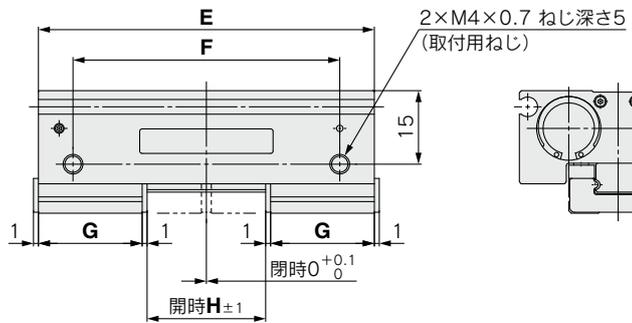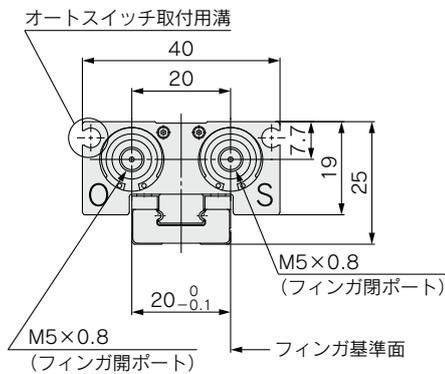

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
MHF2-12D1	42	2	58	—	68	54	21	24	44	12	54	2	2
MHF2-12D2	—	4	94	26	104	90	27	48	80	18	90	4	4

外形寸法図 / **16D**








MHF2-16D

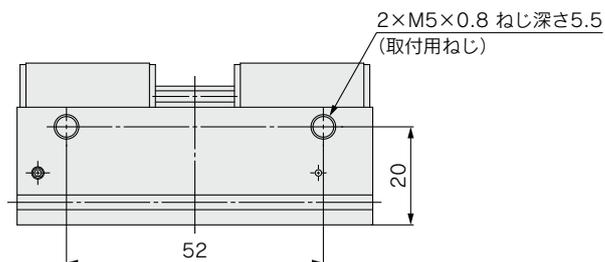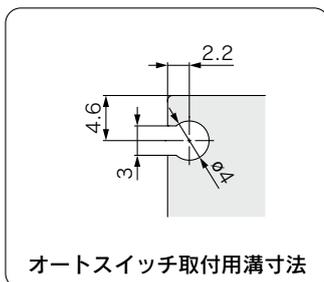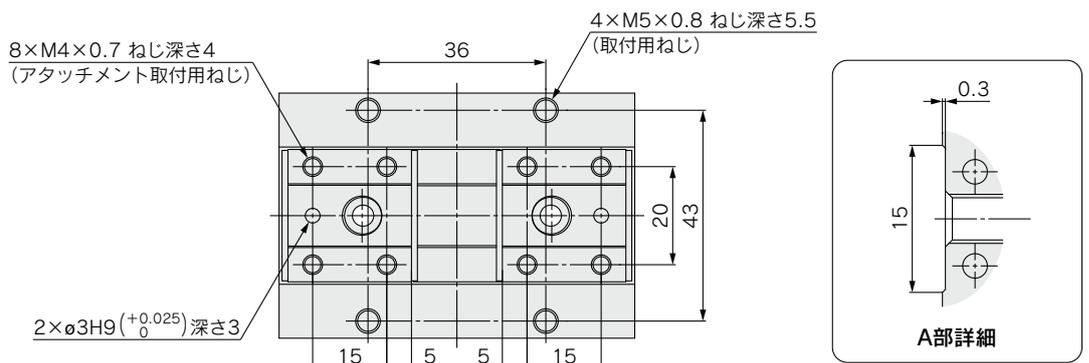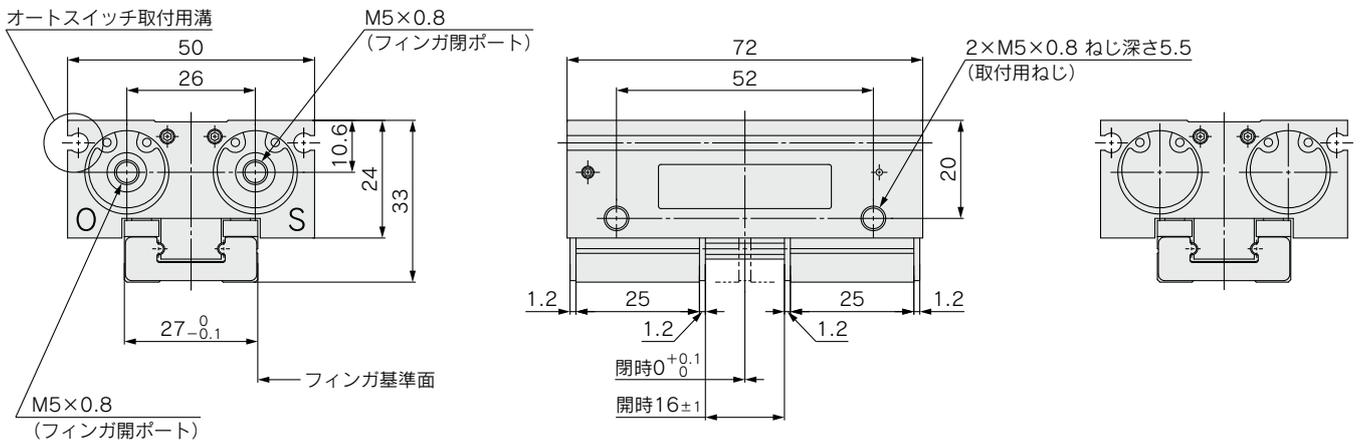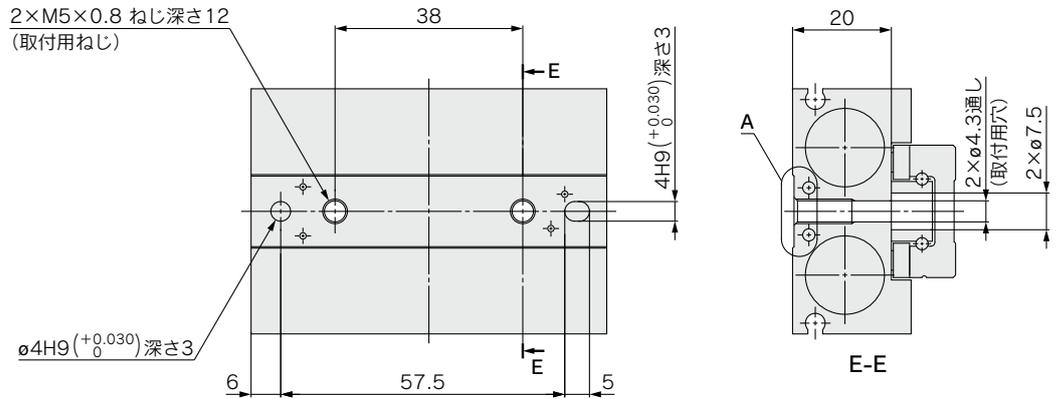

MHF2 Series

外形寸法図 / 16D1, 16D2


MHF2-16D1, 16D2

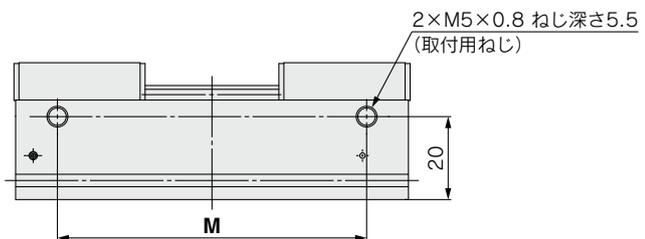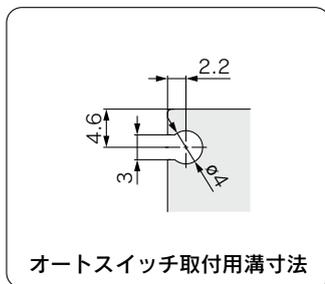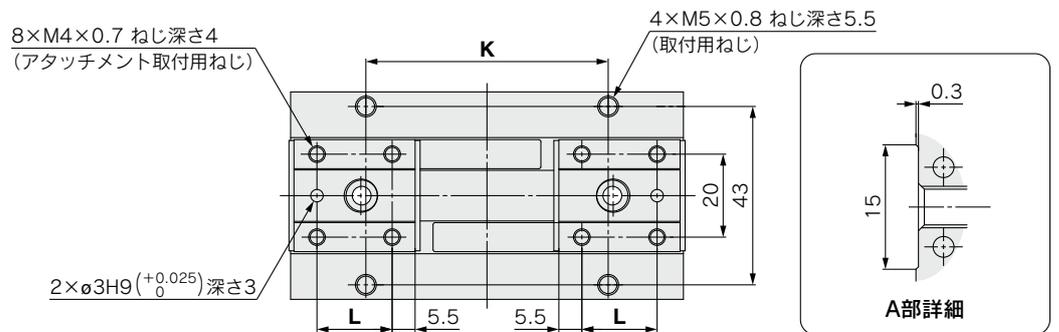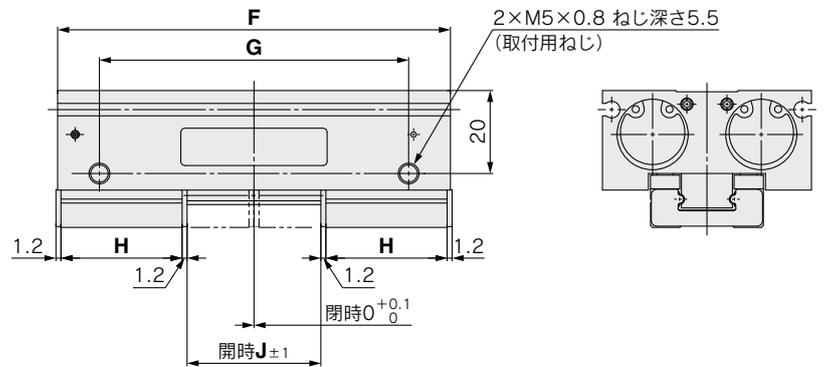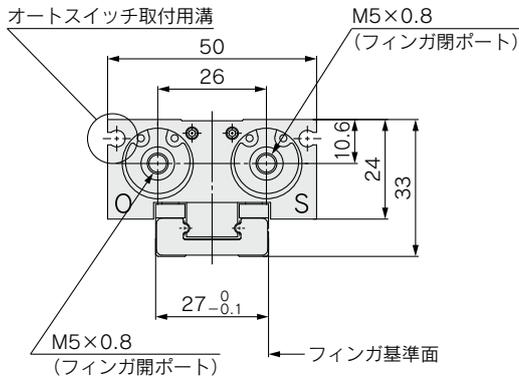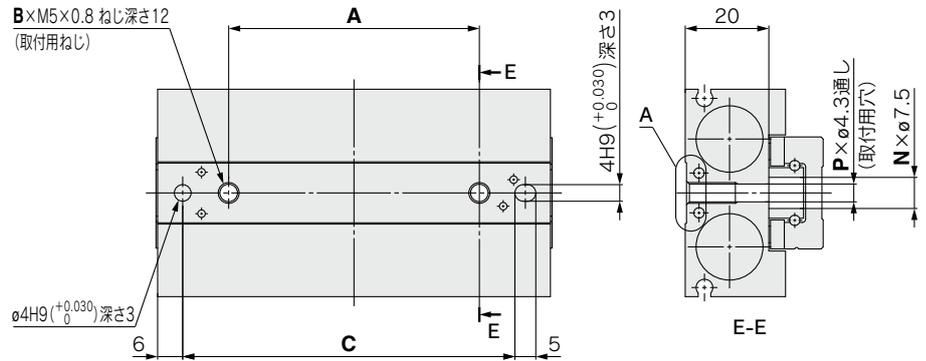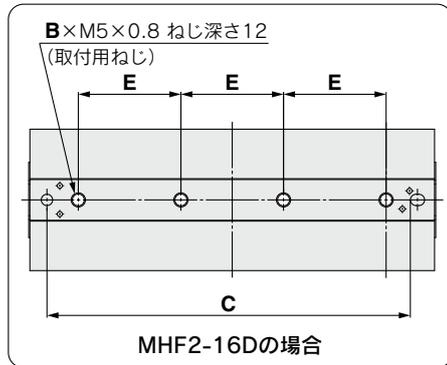

型式	A	B	C	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
MHF2-16D1	60	2	79.5	—	94	74	29	32	58	18	74	2	2
MHF2-16D2	—	4	127.5	36	142	122	37	64	106	26	122	4	4

外形寸法図 / **20D**


MHF2-20D

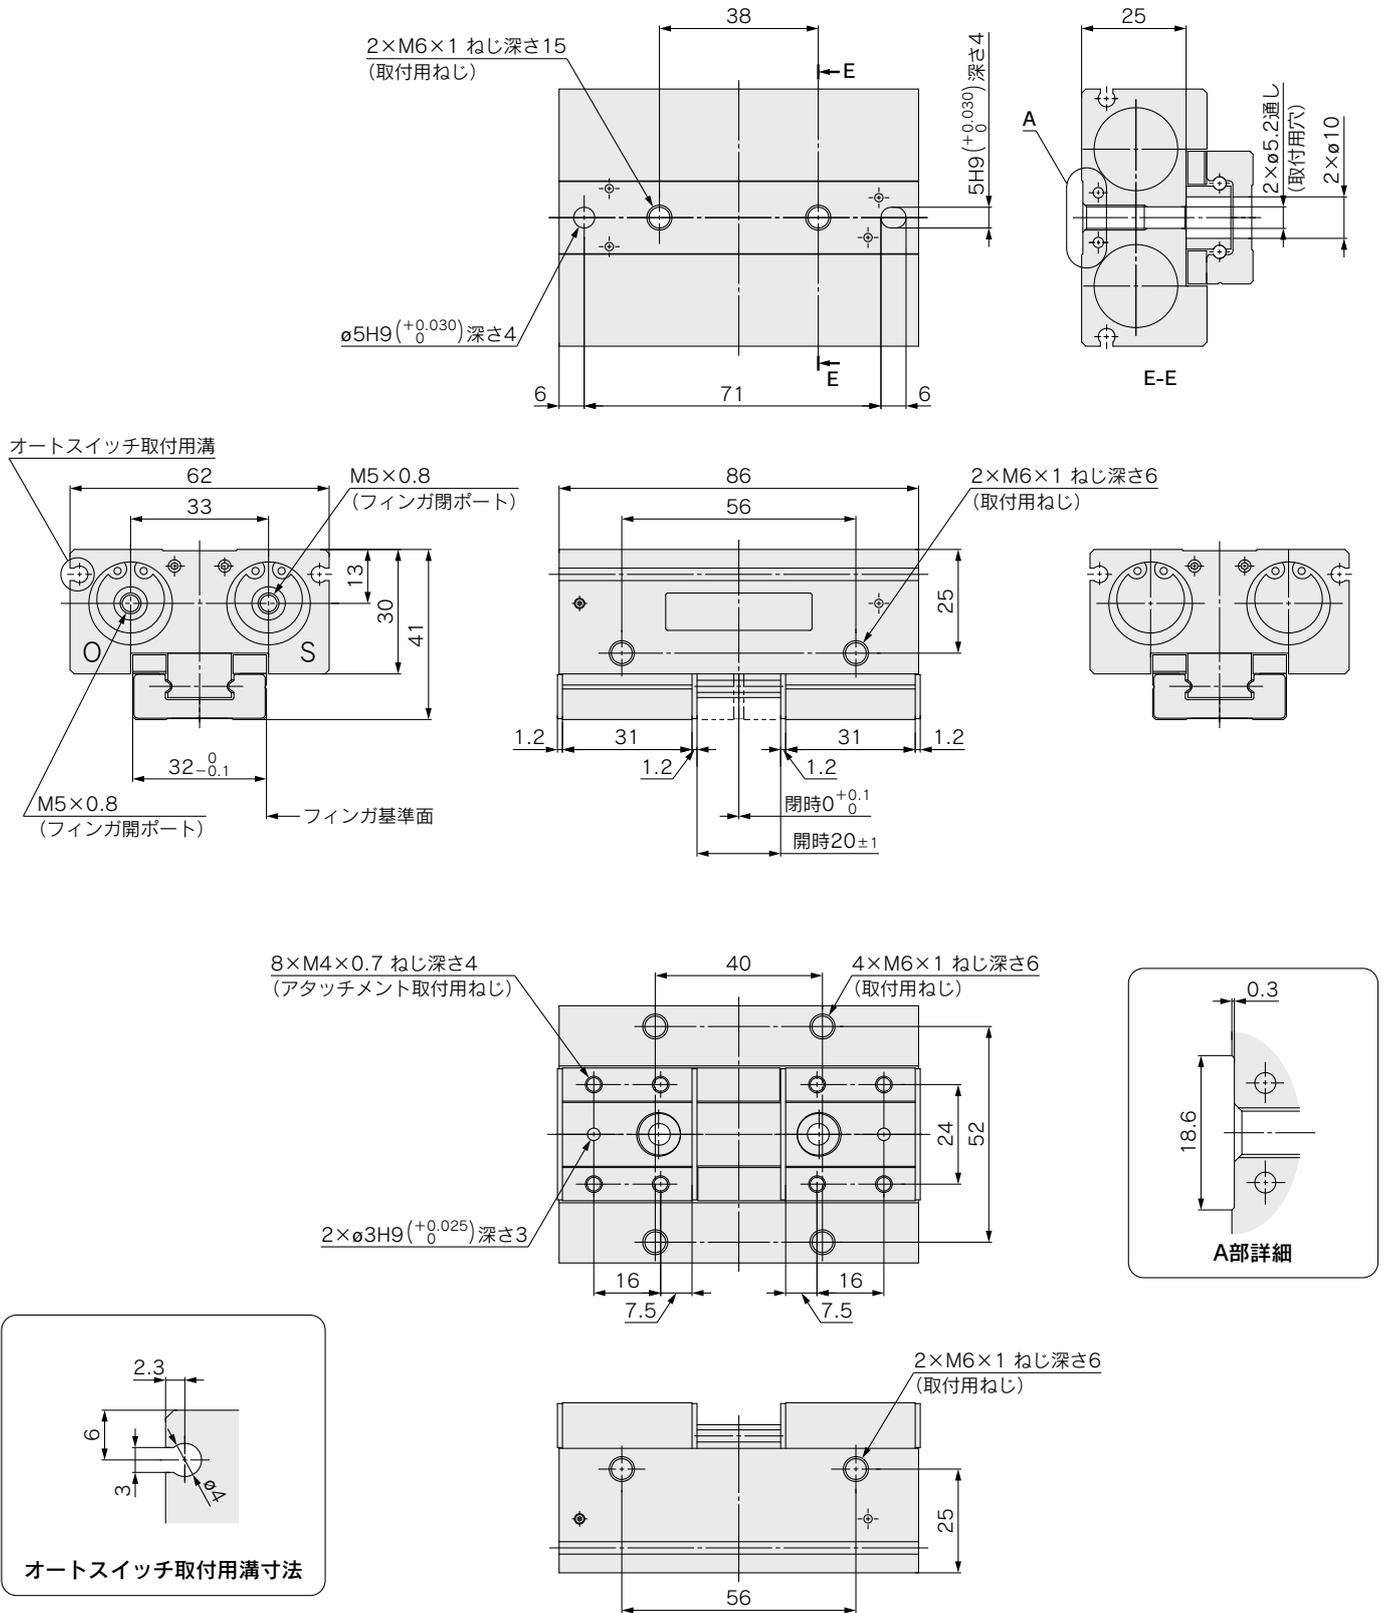

MHF2 Series

外形寸法図 / 20D1, 20D2


MHF2-20D1, 20D2

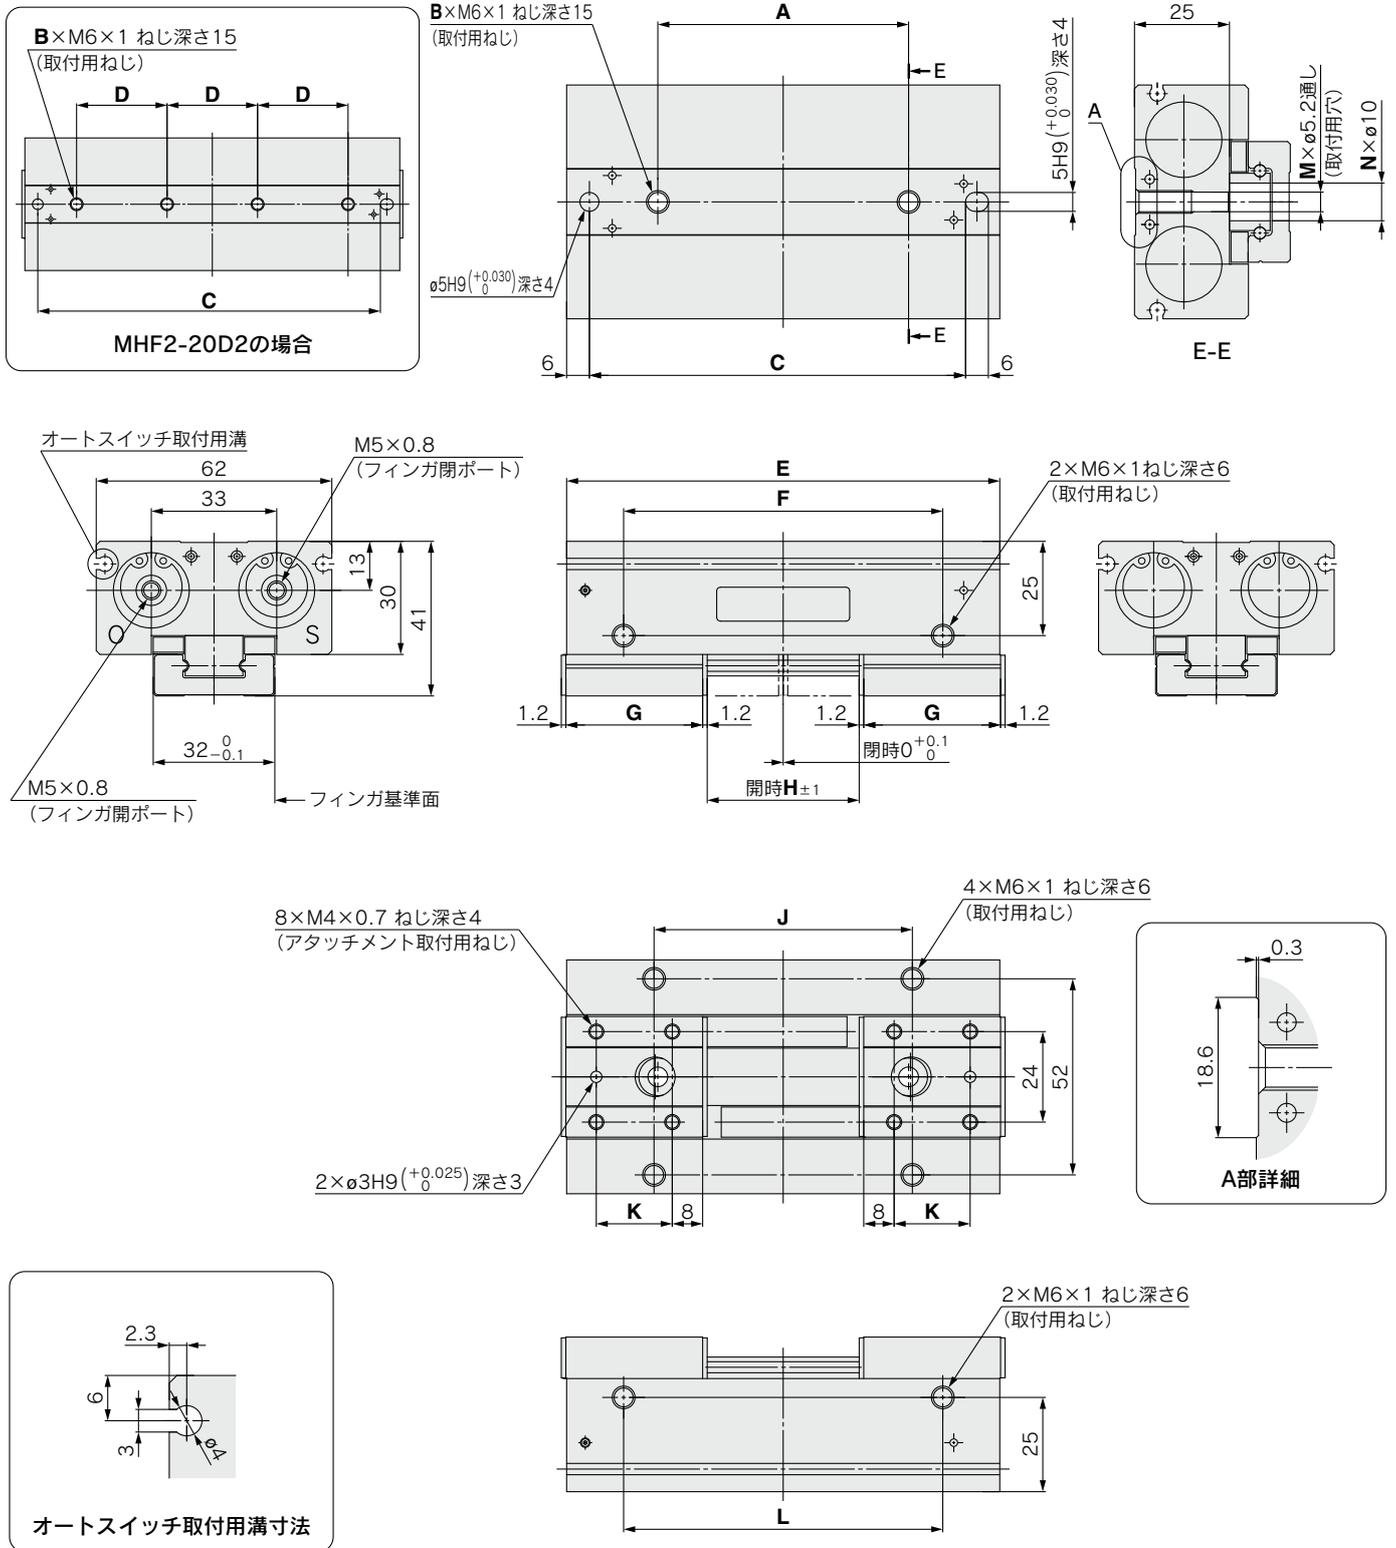

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
MHF2-20D1	66	2	99	—	114	84	36	40	68	20	84	2	2
MHF2-20D2	—	4	159	42	174	144	46	80	128	30	144	4	4

外形寸法図 / **25D**


MHF2-25D

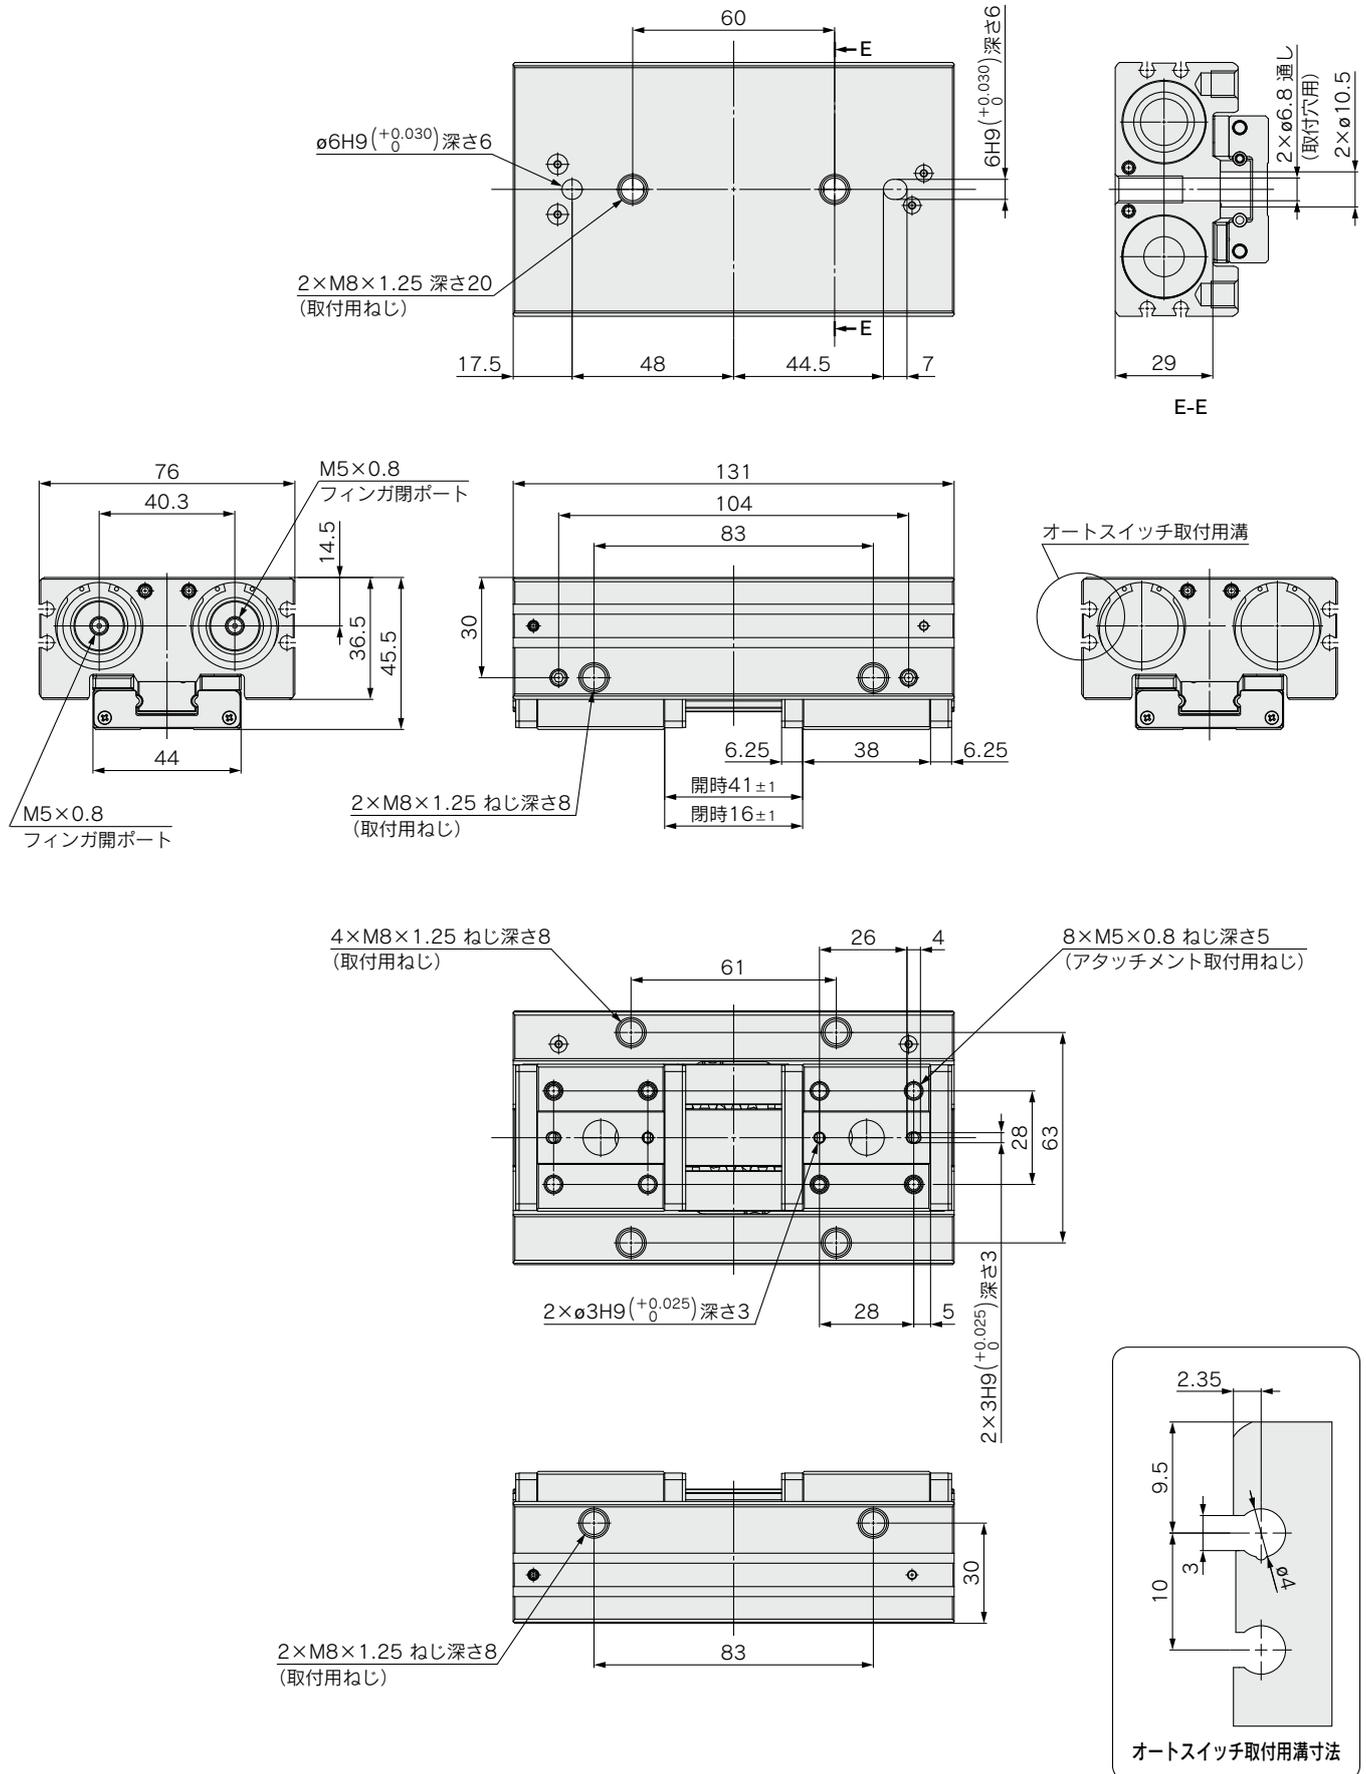

MHF2 Series

外形寸法図 / 25D1, 25D2

MHF2-25D1, 25D2

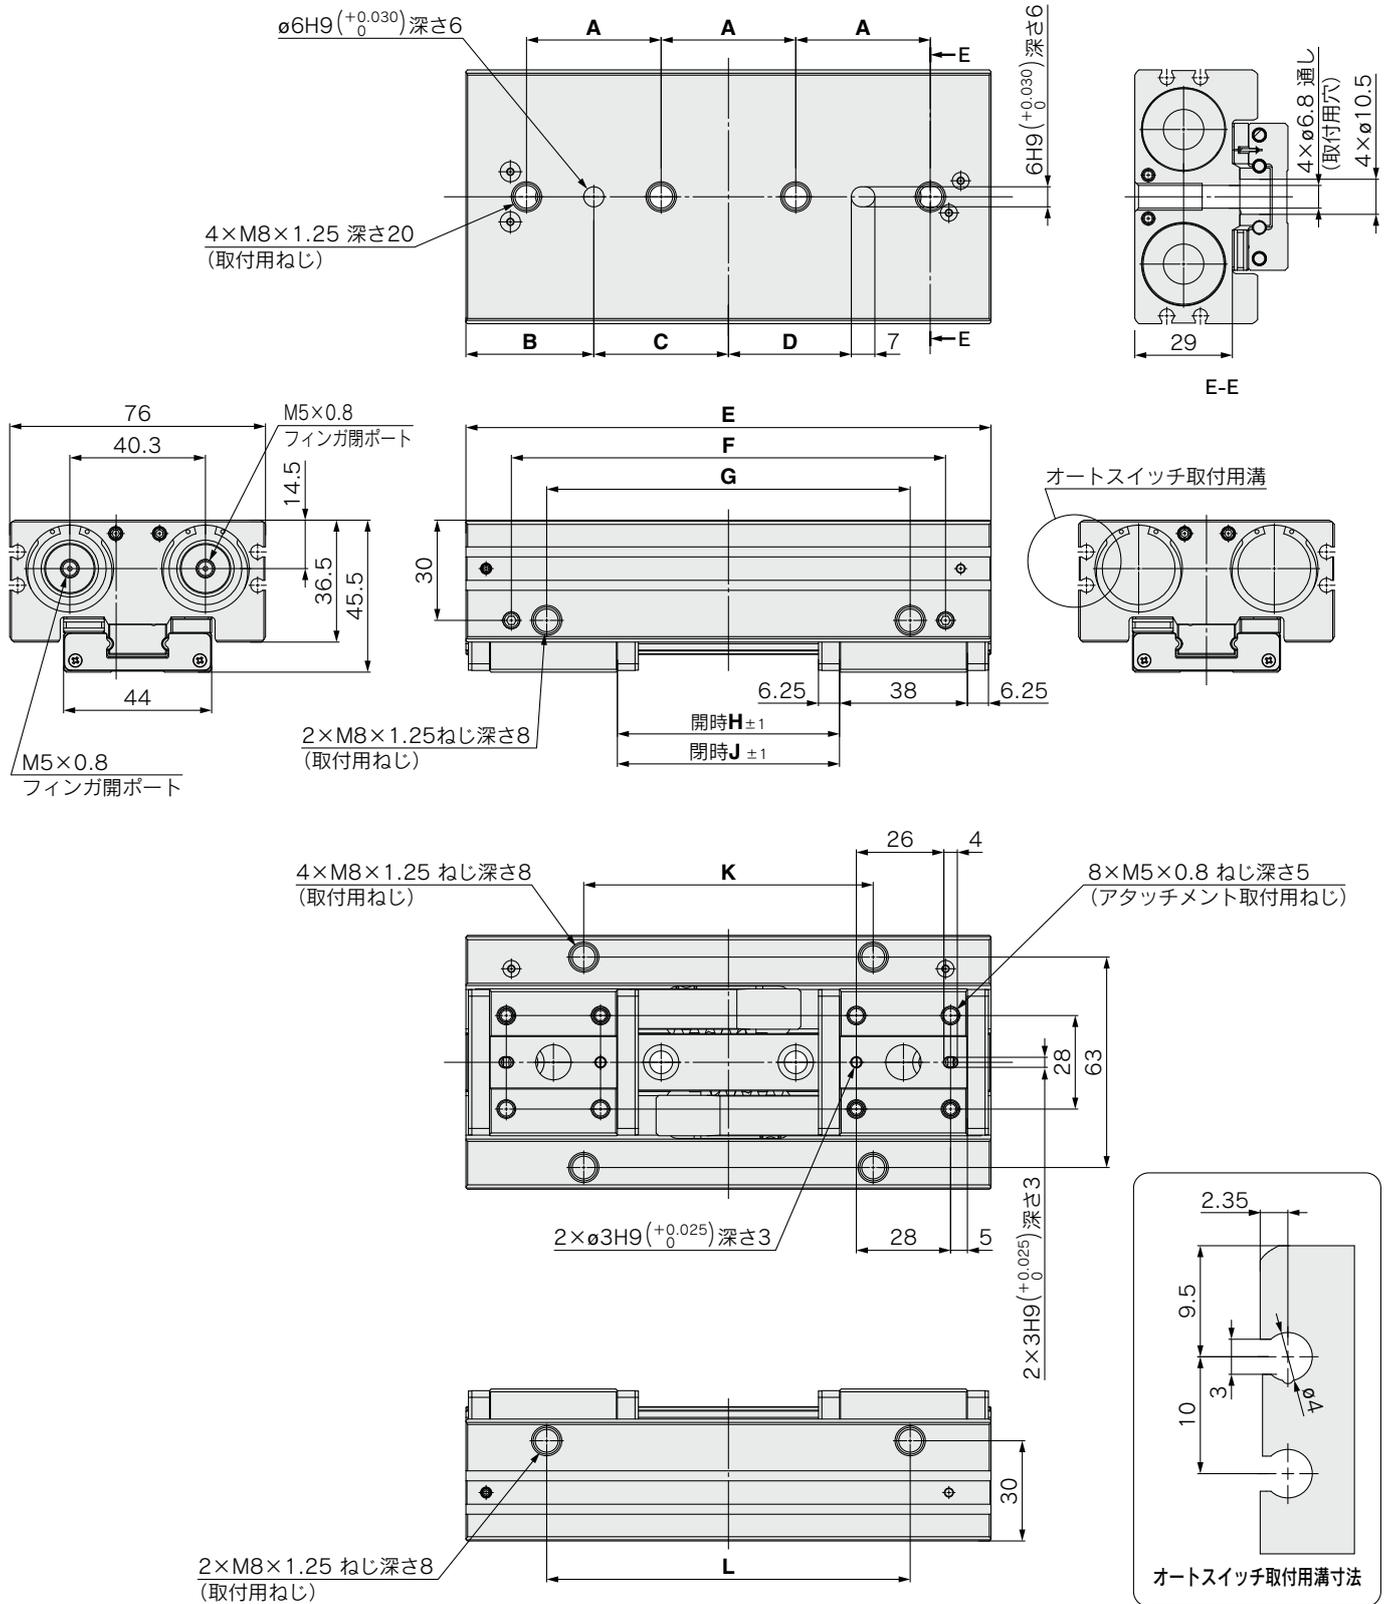


(mm)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
MHF2-25D1	40	38	40	36.5	156	129	108	66	16	86	108
MHF2-25D2	50	17	86	82.5	206	179	158	116	16	136	158

外形寸法図 / **32D**


MHF2-32D

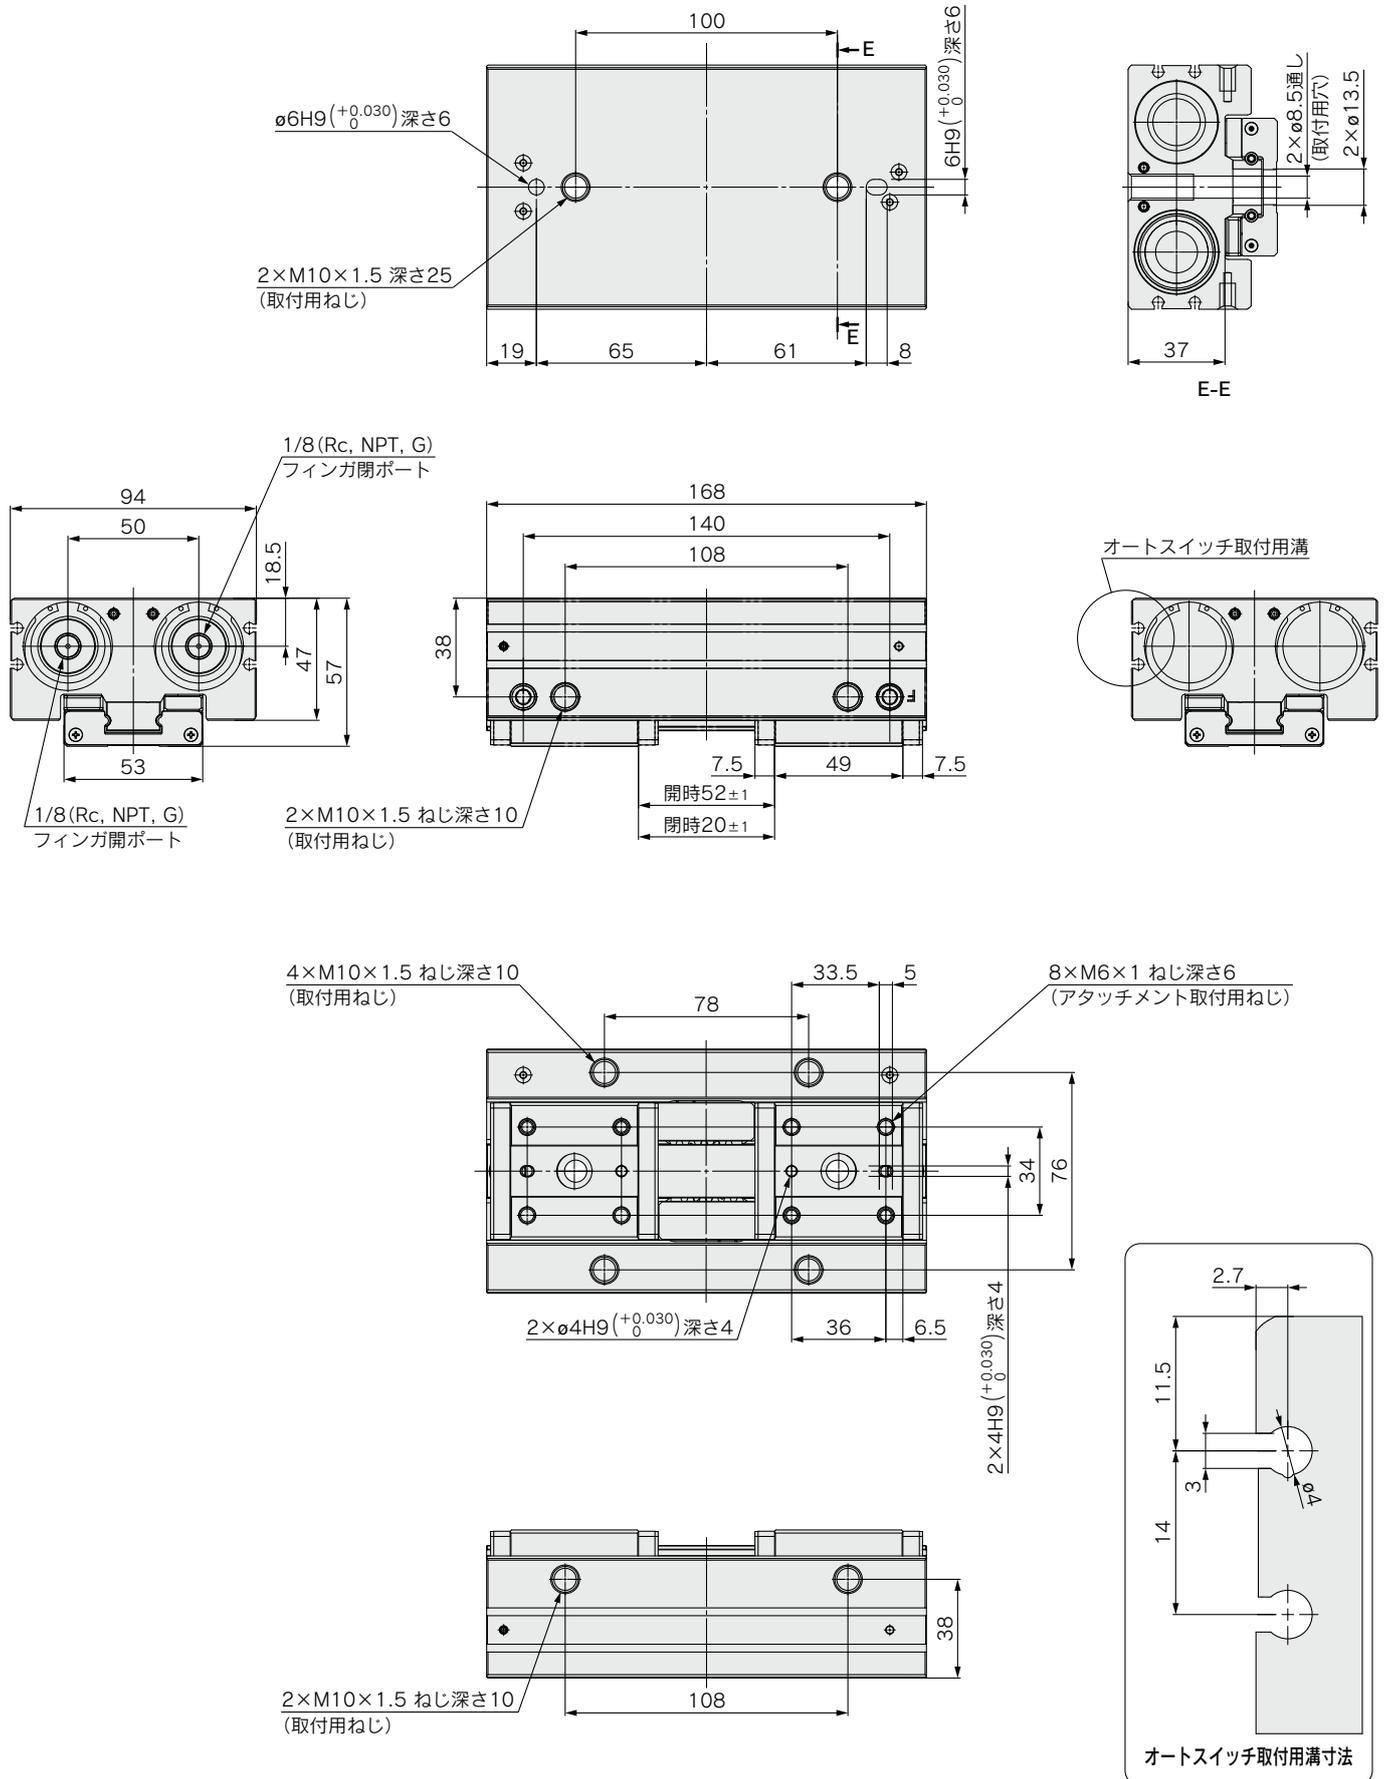

MHF2 Series

外形寸法図 / 32D1, 32D2

MHF2-32D1, 32D2

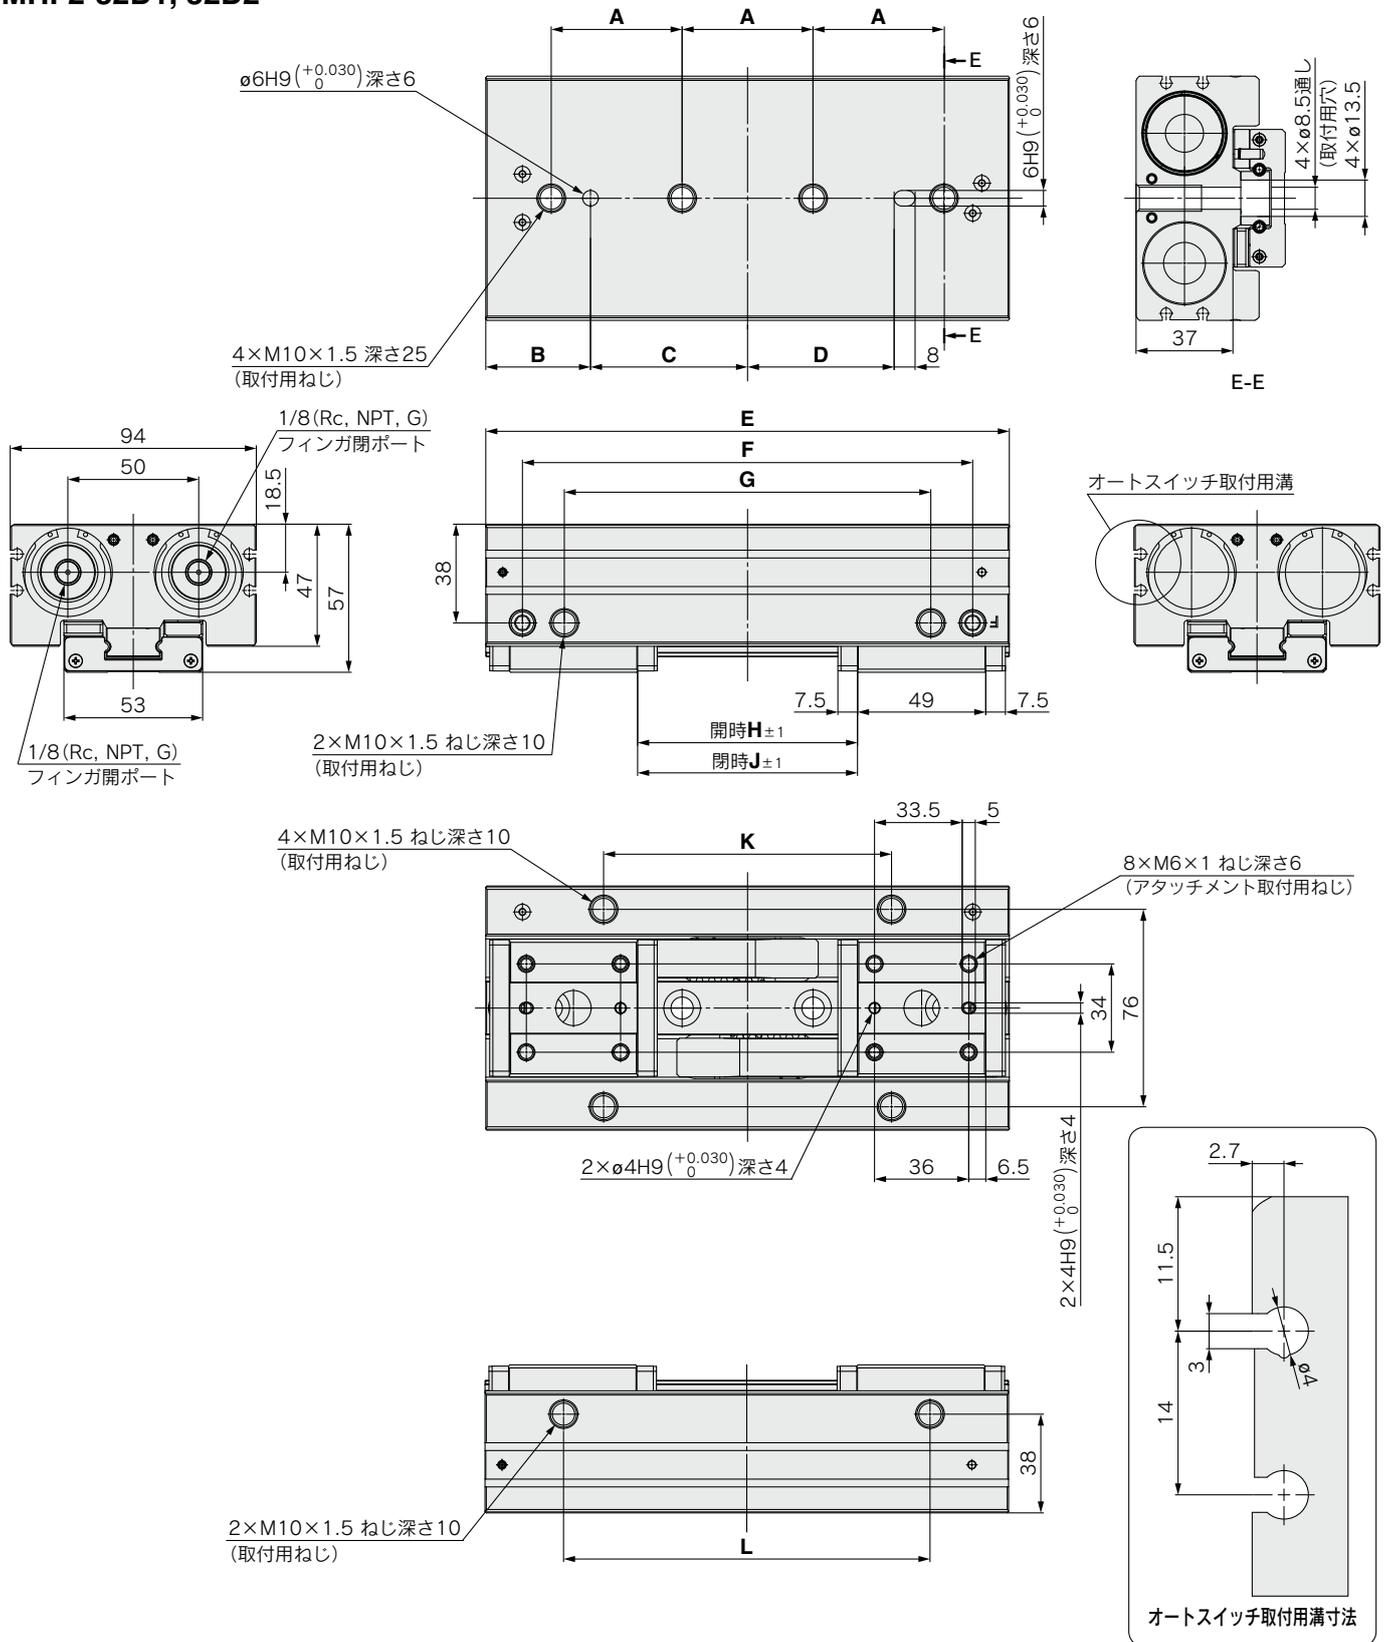


(mm)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
MHF2-32D1	50	40	60	56	200	172	140	84	20	110	140
MHF2-32D2	60	22	110	106	264	236	204	148	20	174	204


MHF2 Series

ボディオプション: 側面配管形

MHF2-8DR
MHF2-8D1R

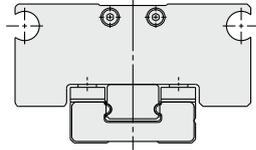

軸方向配管形のポート面側

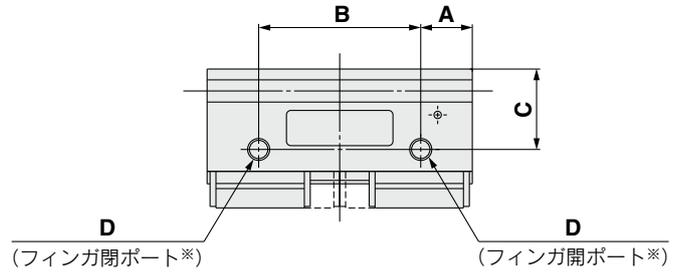


ボディオプション寸法表


単位: mm

型式	A	B	C	D
MHF2-8DR	5.5	25	11	M3×0.5
MHF2-8D1R		37		



MHF2-8D2R
MHF2-12D□R
MHF2-16D□R
MHF2-20D□R

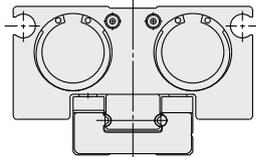

軸方向配管形のポート面側

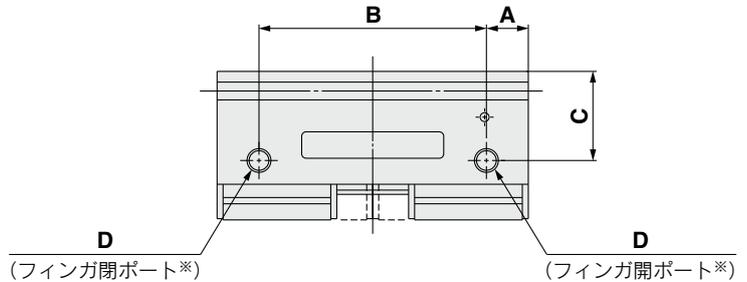

MHF2-25D□R
MHF2-32D□R

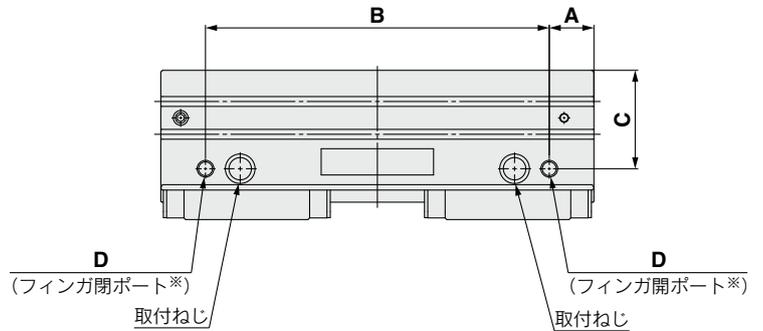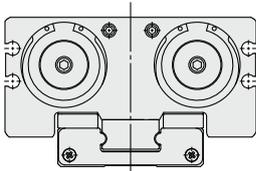

ボディオプション寸法表

単位: mm

型式	A	B	C	D
MHF2-8D2R	5.5	61	11	M3×0.5
MHF2-12DR	7	38	14.8	M5×0.8
MHF2-12D1R		54		
MHF2-12D2R		90		
MHF2-16DR	9	54	19	M5×0.8
MHF2-16D1R		76		
MHF2-16D2R		124		
MHF2-20DR	10	66	23	M5×0.8
MHF2-20D1R		94		
MHF2-20D2R		154		

単位: mm

型式	A	B	C	D
MHF2-25DR	13.5	104	30	M5×0.8
MHF2-25D1R		129		
MHF2-25D2R		179		
MHF2-32DR	14	140	38	1/8 (Rc, NPT, G)
MHF2-32D1R		172		
MHF2-32D2R		236		

※ポートと反対側の面にはポートはありません。

※φ8~φ20の側面ポート面に取付用ねじはありません。φ25、φ32のみ取付ねじがあります。

※上記寸法以外につきましては軸方向配管形と同一です。

詳細につきましてはP.14~25の外形式寸法図をご参照ください。

MHF2 Series

オートスイッチの設定例および取付位置設定方法

オートスイッチは取付数量と検出位置の組合せによりいろいろな使い方ができます。

1) ワーク外径把持時の検出












検出例		①フィンガが復帰したことを確認したい場合	②ワークを把持したことを確認したい場合	③ワークを把持していないことを確認したい場合
検出位置		フィンガ全開位置 	ワーク把持位置 	フィンガ全閉位置
オートスイッチの動作		フィンガ復帰時にオートスイッチON (ランプ点灯)	ワーク把持時にオートスイッチON (ランプ点灯)	ワークを把持していない時(異常時) : オートスイッチON(ランプ点灯)
検出組合せ	オートスイッチ1個付の場合 ※①、②、③のいずれか1箇所の位置検出が可能です。	●	●	●
	オートスイッチ2個付の場合 ※①、②、③のうち2箇所の位置検出が可能です。	A ●	●	—
	パターン B ●	—	●	●
	C ●	●	—	●
オートスイッチ取付位置設定手順		手順1) フィンガを全開にします。 	手順1) フィンガをワーク把持位置にします。 	手順1) フィンガを全閉にします。
「無加圧または低圧力でオートスイッチを電源に接続し手順に従って設定してください。」		手順2) オートスイッチを下図の方向よりオートスイッチ取付溝に入れます。 		
手順3) オートスイッチを矢印の方向に移動させインジケータランプが点灯した位置からさらに矢印方向に0.3~0.5mm移動させた位置で固定します。 ランプ点灯位置 固定位置 0.3~0.5mm		手順3) 矢印の方向に、インジケータランプが点灯するまで移動させます。 		
		手順4) さらにオートスイッチを矢印方向に移動させ、インジケータランプが消えたことを確認します。 		
		手順5) オートスイッチを逆方向に戻します。再びインジケータランプが点灯した位置から、さらに矢印の方向に0.3~0.5mm戻した位置で固定します。 ランプ点灯位置 固定位置 0.3~0.5mm		

注) ●ワーク把持は、フィンガストロークの中心付近で行うようお勧めします。

●ワーク把持をフィンガの開閉ストロークエンド付近で行う場合、オートスイッチの応差などにより、上表の検出の組合せが制約される場合があります。

オートスイッチは取付数量と検出位置の組合せによりいろいろな使い方ができます。

2) 内径把持の場合

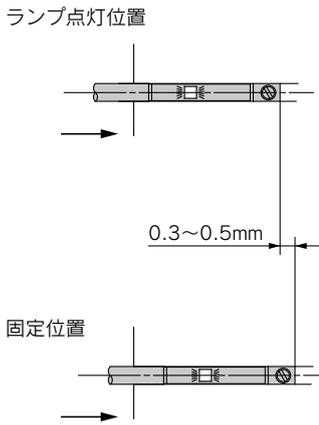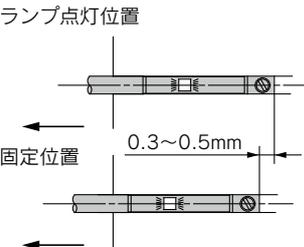
検出例		①フィンガが復帰したことを確認したい場合	②ワークを把持したことを確認したい場合	③ワークを把持していないことを確認したい場合
検出位置		フィンガ全閉位置 	ワーク把持位置 	フィンガ全開位置 
オートスイッチの動作		フィンガ復帰時にオートスイッチON (ランプ点灯)	ワーク把持時にオートスイッチON (ランプ点灯)	ワークを把持していない時(異常時) : オートスイッチON(ランプ点灯)
検出組合せ	オートスイッチ1個付の場合 ※①、②、③のいずれか1箇所の位置検出が可能です。	●	●	●
	オートスイッチ2個付の場合 ※①、②、③のうち2箇所の位置検出が可能です。	●	●	●
	パターン A B C	● — ●	● ● —	— ● ●
オートスイッチ取付位置設定手順		手順1) フィンガを全閉にします。 	手順1) フィンガをワーク把持位置にします。 	手順1) フィンガを全開にします。 
「無加圧または低圧力でオートスイッチを電源に接続し手順に従って設定してください。」		手順2) オートスイッチを下図の方向よりオートスイッチ取付溝に入れます。 		
		手順3) オートスイッチを矢印の方向にインジケータランプが点灯するまで移動します。 	手順3) オートスイッチを矢印の方向に移動させ、インジケータランプが点灯した位置からさらに矢印の方向に0.3~0.5mm移動させた位置で固定します。 	
		手順4) さらにオートスイッチを矢印の方向に移動させインジケータランプが消えたことを確認します。 		
		手順5) オートスイッチを逆方向に移動させ再びインジケータランプが点灯した位置からさらに矢印の方向に0.3~0.5mm移動させた位置で固定します。 		

注) ●ワーク把持は、フィンガストロークの中心付近で行うようお勧めします。
●ワーク把持をフィンガの開閉ストロークエンド付近で行う場合、オートスイッチの応差などにより、上表の検出の組合せが制約される場合があります。

MHF2 Series

オートスイッチ応差

オートスイッチには、マイクロスイッチと同様に応差があります。オートスイッチ位置の調整は下表を目安に行ってください。

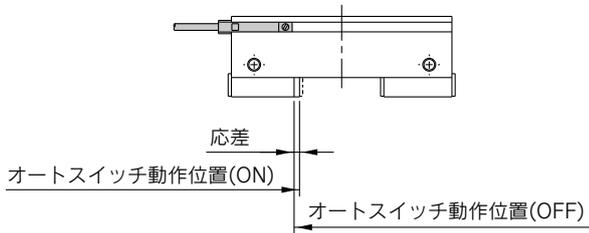


応差

	D-M9□(V) D-M9□W(V) D-M9□A(V)
MHF2-8D□	0.2
MHF2-12D□	0.3
MHF2-16D□	0.2
MHF2-20D□	0.5
MHF2-25D□	0.6
MHF2-32D□	0.5

オートスイッチ取付方法


オートスイッチを取付ける場合には、エアチャックのオートスイッチ取付溝に下図の方向から差し込み、取付位置設定後マイナス時計ドライバを用い付属のオートスイッチ取付ビスを締めてください。

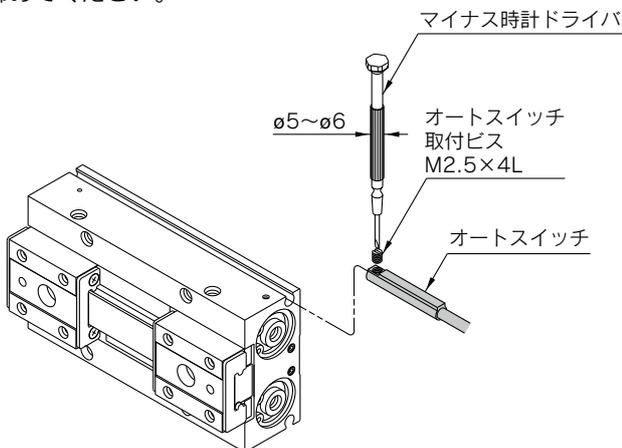

注) オートスイッチ取付ビスを締付ける際には、握り径5~6mm程度の時計ドライバを使用してください。
また、締付トルクは0.05~0.15N・m程度、D-M9□A(V)は0.05~0.10N・m程度としてください。

⚠ 注意

右図のように、取付板側でオートスイッチを使用する場合は、オートスイッチが端面より飛び出しますので、取付板に2mm以上の「逃げ」を設けてください。

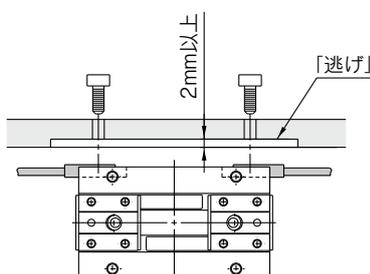

オートスイッチのボディ端面からの飛び出し量

- オートスイッチのボディ端面からの飛び出し量は下表のとおりです。
- 取付時などの目安としてください。

飛び出し量

機種	リード線タイプ 説明図 オートスイッチ フィンガ位置	横方向取出し		縦方向取出し	
		D-M9□ D-M9□W	D-M9□A	D-M9□V D-M9□WV	D-M9AV
MHF2-8D	開	6.5	8.5	4.5	6.5
	閉	6.5	8.5	4.5	6.5
MHF2-8D1	開	6.5	8.5	4.5	6.5
	閉	6.5	8.5	4.5	6.5
MHF2-8D2	開	0.5	2.5	—	—
	閉	0.5	2.5	—	—
MHF2-12D	開	3	5	1	3
	閉	3	5	1	3
MHF2-12D1	開	1	3	—	—
	閉	1	3	—	—
MHF2-12D2	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-16D	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-16D1	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-16D2	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-20D	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-20D1	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-20D2	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-25D	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-25D1	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-25D2	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-32D	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-32D1	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—
MHF2-32D2	開	—	—	—	—
	閉	—	—	—	—

注) 表中一欄は飛び出し寸法はありません。




1 -X4	耐熱仕様(−10~100℃)	P.31
2 -X5	パッキン類フッ素ゴム	P.31
3 -X50	マグネットなし	P.31
4 -X53	パッキン類エチレンプロピレンゴム(EPDM)	P.32
5 -X63	フッ素グリース	P.32
6 -X79	食品機械用グリース/フッ素グリース	P.32
7 -X79A	食品機械用グリース/アルミニウム複合石けん基グリース	P.33
8 -X81□	フィンガ部の防錆処理	P.33
	-X81A(フィンガのみ特殊黒色クロム処理)	
	-X81B(フィンガ・ガイドに特殊黒色クロム処理)	
9 -X83	フィンガ開閉幅調整用アジャスタ付	P.34
10 -X7050	アクチュエータ位置センサ対応タイプ	P.37

1 耐熱仕様(−10~100℃) 表示記号 **-X4**

周囲温度−10~100℃までの高温下でも使えるようにパッキン類の材質とグリースを変更。

型式表示方法



仕様

周囲温度範囲	−10℃~100℃(ただし凍結なきこと)
パッキン材質	フッ素ゴム
使用グリース	耐熱グリース(GR-F)
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一

警告

使用上のご注意

本製品に使用しているグリースが手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがありますのでご注意ください。

注1) マグネットは内蔵しておりますが、オートスイッチご使用の場合は、周囲温度−10~60℃までとなります。

注2) 給油でのご使用の場合、専用グリース：GR-Fを推奨します。

交換部品 パッキンセット品番


パッキンセット品番
MHF□□-PS-X4
MHF2-8D2-X4用のみMHF8-PS-2-X4

注1) パッキンセット品番□□にはシリンダ内径が入ります。交換部品内容につきましてはP.11、12の構造図をご参照ください。

注2) パッキンセットにグリースは含まれませんので、別途手配してください。
グリースパック品番：GR-F-005(5g入り)

2 パッキン類フッ素ゴム 表示記号 **-X5**

型式表示方法



仕様


パッキン材質	フッ素ゴム
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一

注1) ご使用の際には薬品の種類と使用温度により、使用不可の場合もありますので、当社にご確認ください。

注2) マグネットは内蔵しておりますが、標準品と同一仕様のもので、ご使用になる前に使用環境に対する適応性について当社にご確認ください。

3 マグネットなし 表示記号 **-X50**

型式表示方法



仕様

マグネット	なし
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一


表示記号

-X53

4 パッキン類エチレンプロピレンゴム (EPDM)

パッキン類の材質をエチレンプロピレンゴム (EPDM) に、グリースをフッ素グリースに変更。

型式表示方法



注) 給油でのご使用の場合、専用グリース：GR-Fを推奨します。
グリースバック品番：GR-F-005 (5g入り)

仕様

パッキン類材質	エチレンプロピレンゴム (EPDM)
使用グリース	フッ素グリース (GR-F)
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一

警告

使用上のご注意


本製品に使用しているグリースが手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがありますのでご注意ください。

表示記号

-X63

5 フッ素グリース

型式表示方法



注) 給油でのご使用の場合、専用グリース：GR-Fを推奨します。
グリースバック品番：GR-F-005 (5g入り)

警告

使用上のご注意

本製品に使用しているグリースが手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがありますのでご注意ください。

仕様

使用グリース	フッ素グリース (GR-F)
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一


表示記号

-X79

6 食品機械用グリース／フッ素グリース

食品用グリース (NSF-H1 認証品) / フッ素グリースを使用

型式表示方法



注) 給油でのご使用の場合、専用グリース：GR-Hを推奨します。
グリースバック品番：GR-H-010 (10g入り)

警告

使用上のご注意

本製品に使用しているグリースが手に付着した状態でタバコ等を吸いますと、有害なガスを発生し人体に損害を与えてしまう恐れがありますのでご注意ください。

注意

エアチャックを設置する環境について食品ゾーンでの使用は行わないでください。

< 設置不可 >

食品ゾーン……………食品が直接エアチャック部に接触し、その食品が商品として扱われる環境。

< 設置可 >


スプラッシュゾーン…食品が直接エアチャック部に接触する場合もあるが、接触した食品は商品として使用されない環境。

非食品ゾーン……………食品とは接触しない環境。

仕様

使用グリース	食品機械用グリース (NSF-H1 認証品) / フッ素グリース
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一

※フッ素グリースの使用に適さない場合は"-X79A"をご使用ください。

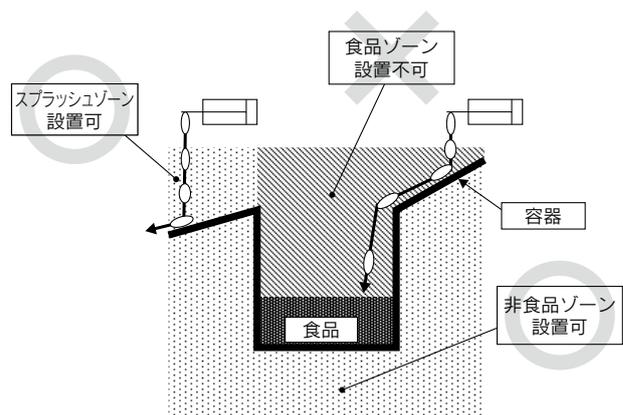


7 食品機械用グリース／アルミニウム複合石けん基グリース

-X79A

食品用グリース(NSF-H1認証品)を使用

型式表示方法

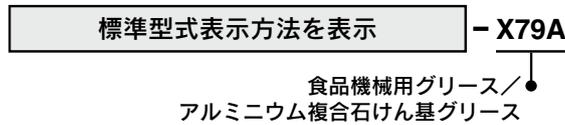

⚠ 注意

エアチャックを設置する環境について食品ゾーンでの使用は行わないでください。

<設置不可>

食品ゾーン……………食品が直接エアチャック部に接触し、その食品が商品として扱われる環境。

<設置可>


スプラッシュゾーン…食品が直接エアチャック部に接触する場合もあるが、接触した食品は商品として使用されない環境。

非食品ゾーン……………食品とは接触しない環境。

注) 給油でのご使用の場合、専用グリース:GR-Rを推奨します。
グリースパック品番: GR-R-010(10g入り)

仕様

使用グリース	食品機械用グリース(NSF-H1認証品)／アルミニウム複合石けん基グリース
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一

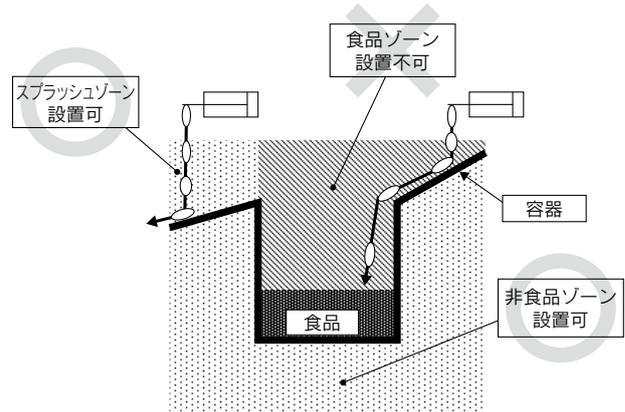


8 フィンガ部の防錆処理

-X81□

- 特殊黒色クロム処理
- フィンガ・ガイドはマルテンサイト系ステンレスを使用していますが、より以上の防錆対策が必要な場合にご使用ください。

型式表示方法



仕様

処理	特殊黒色クロム処理
上記以外の仕様および外形寸法	標準形と同一

9 フィンガ開閉幅調整用アジャスタ付


- ワークに応じてストローク調整が可能。
- 3通りのフィンガ開閉ストローク調整形を設定(フィンガ開閉両側調整形、フィンガ開側のみ調整形、フィンガ閉側のみ調整形)

豊富なストローク

●3種類のストロークと微調整用として2種類のストローク調整を標準化

チューブ 内径(mm)	ショートストローク		ミドルストローク		ロングストローク	
	全ストローク	ストローク調整幅	全ストローク	ストローク調整幅	全ストローク	ストローク調整幅
ø8	8mm	ショートアジャスタ 4mm ロングアジャスタ 8mm	16mm	ショートアジャスタ 6mm ロングアジャスタ 10mm	32mm	ショートアジャスタ 12mm ロングアジャスタ 22mm
ø12	12mm	ショートアジャスタ 8mm ロングアジャスタ 12mm	24mm	ショートアジャスタ 8mm ロングアジャスタ 14mm	48mm	ショートアジャスタ 18mm ロングアジャスタ 28mm
ø16	16mm	ショートアジャスタ 10mm ロングアジャスタ 14mm	32mm	ショートアジャスタ 8mm ロングアジャスタ 18mm	64mm	ショートアジャスタ 16mm ロングアジャスタ 36mm
ø20	20mm	ショートアジャスタ 8mm ロングアジャスタ 18mm	40mm	ショートアジャスタ 10mm ロングアジャスタ 20mm	80mm	ショートアジャスタ 20mm ロングアジャスタ 40mm

型式表示方法

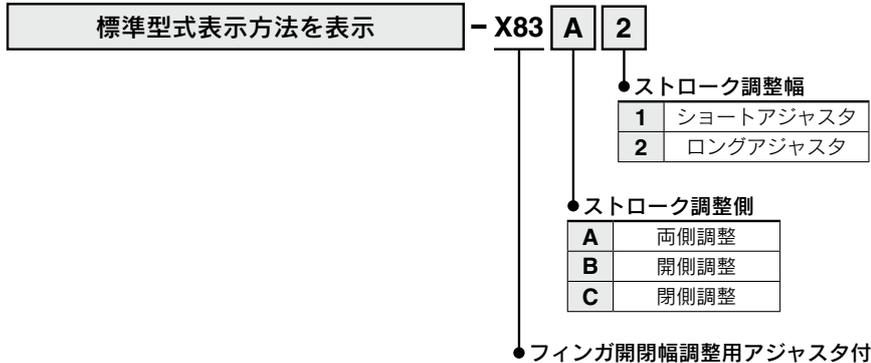

仕様

フィンガ開閉ストローク調整幅

(mm)

型式	全ストローク	ストローク調整幅	A: フィンガ開閉両側調整形		B: フィンガ開側のみ調整形	C: フィンガ閉側のみ調整形	
			ストローク調整幅		開側ストローク調整幅	閉側ストローク調整幅	
			閉側	開側			
MHF2-8D□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	8	4	0~4	4~8	4~8	0~4
			8	0~8	0~8	0~8	0~8
MHF2-8D1□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	16	6	0~6	10~16	10~16	0~6
			10	0~10	6~16	6~16	0~10
MHF2-8D2□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	32	12	0~12	20~32	20~32	0~12
			22	0~22	10~32	10~32	0~22
MHF2-12D□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	12	8	0~8	4~12	4~12	0~8
			12	0~12	0~12	0~12	0~12
MHF2-12D1□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	24	8	0~8	16~24	16~24	0~8
			14	0~14	10~24	10~24	0~14
MHF2-12D2□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	48	18	0~18	30~48	30~48	0~18
			28	0~28	20~48	20~48	0~28
MHF2-16D□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	16	10	0~10	6~16	6~16	0~10
			14	0~14	2~16	2~16	0~14
MHF2-16D1□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	32	8	0~8	24~32	24~32	0~8
			18	0~18	14~32	14~32	0~18
MHF2-16D2□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	64	16	0~16	48~64	48~64	0~16
			36	0~36	28~64	28~64	0~36
MHF2-20D□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	20	8	0~8	12~20	12~20	0~8
			18	0~18	2~20	2~20	0~18
MHF2-20D1□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	40	10	0~10	30~40	30~40	0~10
			20	0~20	20~40	20~40	0~20
MHF2-20D2□	ショートアジャスタ(-X83□1) ロングアジャスタ(-X83□2)	80	20	0~20	60~80	60~80	0~20
			40	0~40	40~80	40~80	0~40

注) 上記以外の仕様および詳細は標準形と同一です。

フィンガストローク調整方法

開閉幅調整用ねじを必要量調整後、ナットを締付けて固定してください。

ナットの締付トルク

品番	ねじサイズ	締付トルク N・m
MHF2-8D□-X83□□ MHF2-8D□R-X83□□	M4×0.7	1.5
MHF2-12D□-X83□□ MHF2-12D□R-X83□□	M5×0.8	3.0
MHF2-16D□-X83□□ MHF2-16D□R-X83□□	M6×1.0	5.2
MHF2-20D□-X83□□ MHF2-20D□R-X83□□	M8×1.25	12.5


警告

- ① ストローク調整用ねじの調整は調整幅内で行ってください。
調整用ねじを最大値以上に調整した場合、調整ねじが飛び出す恐れがあり、人体および機器・装置に損傷を与える原因となります。
- ② ストローク調整時は、調整ねじ側に空気の圧力が加わっている状態で調整を行わないでください。
調整ねじ側に空気の圧力が加わっていると、調整状態により調整ねじが飛び出す恐れがあります。加圧の際は、調整用ねじが十分にねじ込まれていることをご確認ください。


9 フィンガ開閉幅調整用アジャスタ付

外形寸法図(下記寸法は標準形と同一)


フィンガ開閉両側調整形 / MHF2-□-**X83A1**
X83A2

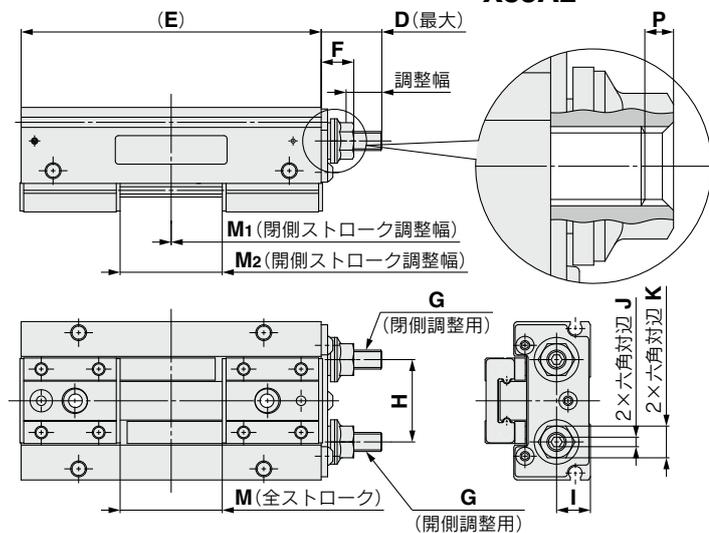

フィンガ開側のみ調整形 / MHF2-□-**X83B1**
X83B2

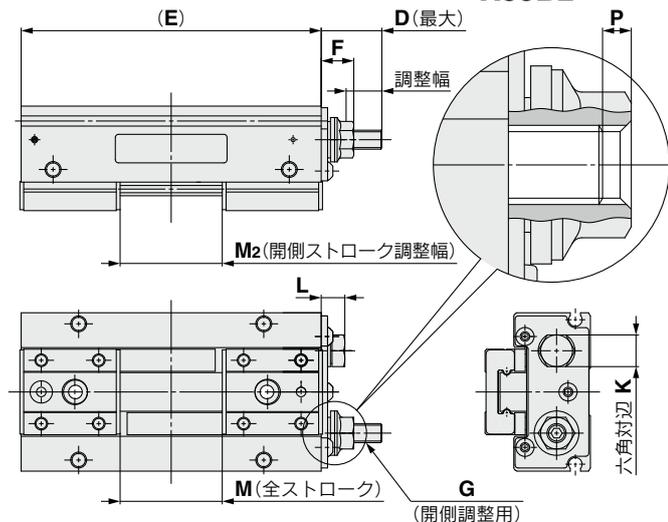

フィンガ閉側のみ調整形 / MHF2-□-**X83C1**
X83C2

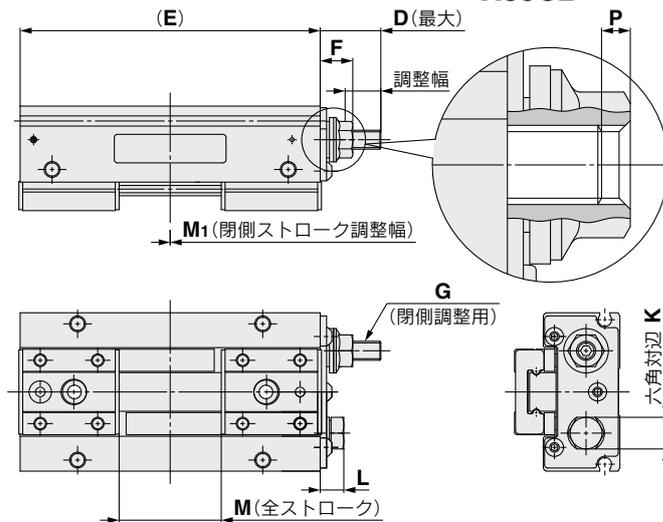

寸法表(下表内の□は、ストローク調整側(A:フィンガ開閉両側調整形、B:フィンガ開側のみ調整形、C:フィンガ閉側のみ調整形)の記号が入ります。)(mm)

型式	フィンガ開閉両側調整形:A		フィンガ開側のみ調整形:B		フィンガ閉側のみ調整形:C		D	(E)	F	G	H	I	J	K	L	M	P	
	M1	M2	M1	M2	M1	M2												
MHF2-8D□	-X83□1	0~4	4~8	—	4~8	0~4	—	9	36								8	
	-X83□2	0~8	0~8	—	0~8	0~8	—	12										
MHF2-8D1□	-X83□1	0~6	10~16	—	10~16	0~6	—	10	48	6.8	M4×0.7	15.8	5.9	2	7	4.6	16	1.8
	-X83□2	0~10	6~16	—	6~16	0~10	—	12										
MHF2-8D2□	-X83□1	0~12	20~32	—	20~32	0~12	—	13	72								32	
	-X83□2	0~22	10~32	—	10~32	0~22	—	18										
MHF2-12D□	-X83□1	0~8	4~12	—	4~12	0~8	—	12	52								12	
	-X83□2	0~12	0~12	—	0~12	0~12	—	14										
MHF2-12D1□	-X83□1	0~8	16~24	—	16~24	0~8	—	12	68	8.2	M5×0.8	20	7.7	2.5	8	5.4	24	2.3
	-X83□2	0~14	10~24	—	10~24	0~14	—	15										
MHF2-12D2□	-X83□1	0~18	30~48	—	30~48	0~18	—	18	104								48	
	-X83□2	0~28	20~48	—	20~48	0~28	—	23										
MHF2-16D□	-X83□1	0~10	6~16	—	6~16	0~10	—	15	72								16	
	-X83□2	0~14	2~16	—	2~16	0~14	—	17										
MHF2-16D1□	-X83□1	0~8	24~32	—	24~32	0~8	—	14	94	10.2	M6×1	26	10.6	3	10	7.4	32	2.4
	-X83□2	0~18	14~32	—	14~32	0~18	—	19										
MHF2-16D2□	-X83□1	0~16	48~64	—	48~64	0~16	—	18	142								64	
	-X83□2	0~36	28~64	—	28~64	0~36	—	28										
MHF2-20D□	-X83□1	0~8	12~20	—	12~20	0~8	—	18	86								20	
	-X83□2	0~18	2~20	—	2~20	0~18	—	23										
MHF2-20D1□	-X83□1	0~10	30~40	—	30~40	0~10	—	18	114	13.2	M8×1.25	33	13	4	12	9.9	40	3
	-X83□2	0~20	20~40	—	20~40	0~20	—	23										
MHF2-20D2□	-X83□1	0~20	60~80	—	60~80	0~20	—	23	174								80	
	-X83□2	0~40	40~80	—	40~80	0~40	—	33										

10 アクチュエータ位置センサ対応タイプ

- ストローク位置をアナログ信号で出力
- 繰返し精度：0.1mm
- 直接取付が可能
- アナログ出力、スイッチ出力対応

適用アクチュエータ位置センサ(全ストローク検出可能)

ストローク	シリンダ内径			
	φ8	φ12	φ16	φ20
ショートストローク	対応不可	D-MP025□	D-MP025□	D-MP025□
ミドルストローク	D-MP025□	D-MP025□	D-MP025□	D-MP025□
ロングストローク	D-MP025□	D-MP050□	D-MP050□	D-MP050□



仕様：標準形と同一

型式表示方法

MHF2 - □□□□ - X7050

- 標準型式表示方法を参照してください。(P.9)
- 位置センサ専用仕様

※φ8ショートタイプは取付寸法が短く固定できないため使用できません。
 ※アクチュエータ位置センサは同梱出荷になりません。別途手配してください。
 ※オートスイッチD-M9シリーズは使用できません。

※アクチュエータ位置センサ(D-MPシリーズ)の詳細につきましては、ホームページWEBカタログをご参照ください。



10 アクチュエータ位置センサ対応タイプ




アクチュエータ位置センサ取付位置(目安)

全ストロークを検出する場合の取付位置の目安です。

注) 実際の設定においては、センサの作動状態を確認のうえ、調整願います。




センサを上向きに取付けた場合

銘板の面またはRポートの面

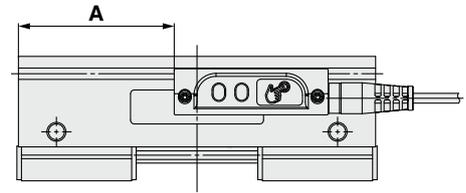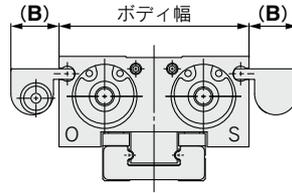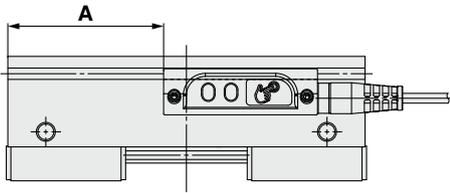

センサを下向きに取付けた場合

銘板の面またはRポートの面

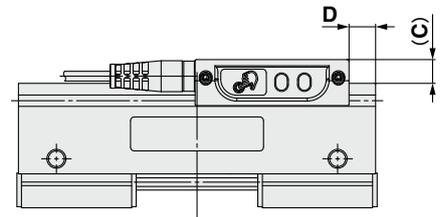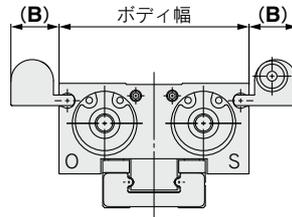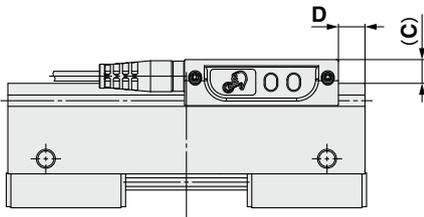

アクチュエータ位置センサ取付位置の目安

機種	A	(B)	(C)	D	適用アクチュエータ位置センサ
MHF2-8D1(R)-X7050	5.5~7.5	(15)	(8.5)	0~1	D-MP025□
MHF2-8D2(R)-X7050	26.5~31.5	(15)	(8.5)	0~3.5	
MHF2-12D(R)-X7050	6~11.5	(15)	(8)	0~4	
MHF2-12D1(R)-X7050	19.5~27.5	(15)	(8)	0~6.5	
MHF2-12D2(R)-X7050	24~39	(15)	(8)	0~14	D-MP050□
MHF2-16D(R)-X7050	19~31.5	(14)	(7)	0~11	D-MP025□
MHF2-16D1(R)-X7050	36~44.5	(14)	(7)	0~13.5	
MHF2-16D2(R)-X7050	56~71	(14)	(7)	5.5~20.5	D-MP050□
MHF2-20D(R)-X7050	31~43	(14)	(5.5)	1~13	D-MP025□
MHF2-20D1(R)-X7050	54~56	(14)	(5.5)	15.5~17.5	
MHF2-20D2(R)-X7050	80~87	(14)	(5.5)	22~29	D-MP050□



※適用アクチュエータ位置センサの□はリード線の種類を示します。詳細につきましては、ホームページWEBカタログのアクチュエータ位置センサを参照ください。

側面配管形を使用する場合

側面配管形で配管ポートと同じ面にセンサを取付ける場合、センサと継手およびスピードコントローラとの干渉があり、使用が制限されます。

機種	センサ上向き	センサ下向き
MHF2-8D1R-X7050	×	○
MHF2-8D2R-X7050	×	○
MHF2-12DR-X7050	×	○
MHF2-12D1R-X7050	×	○
MHF2-12D2R-X7050	×	○
MHF2-16DR-X7050	×	○
MHF2-16D1R-X7050	×	○
MHF2-16D2R-X7050	×	○
MHF2-20DR-X7050	○	○
MHF2-20D1R-X7050	○	○
MHF2-20D2R-X7050	○	○

センサを上向きに取付けた場合

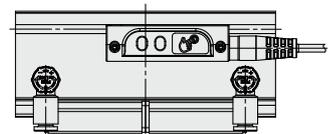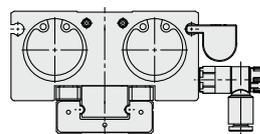



MHF2 Series / 製品個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。安全上のご注意につきましては裏表紙、エアチャック／共通注意事項、オートスイッチ／共通注意事項につきましては当社ホームページの「SMC製品取扱い注意事項」および「取扱説明書」をご確認ください。 <https://www.smcworld.com>

使用上のご注意

⚠ 注意

フィンガとアタッチメントとの位置決め

●フィンガ開閉方向の位置決め


フィンガのピンとアタッチメントのピン挿入穴により行ってください。

ピン挿入穴の寸法は、開閉方向をピン(軸)基準によるはめあい寸法：Cとし、幅方向には逃げ：Bを設けた長穴としてください。

●フィンガ幅方向の位置決め

φ8～φ20の場合

フィンガの基準面とアタッチメントのA面により行ってください。

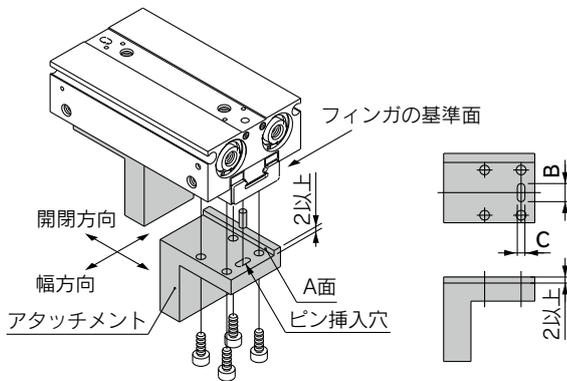

φ25, φ32の場合

フィンガ幅方向の位置決めは「フィンガの基準面」ではなく中心の「ピン穴基準」となります。

φ8～φ20のフィンガには有限軌道ガイドを使用しています。このため、移動や回転などによる慣性力が加わる場合は、鋼球が寄り、摺動抵抗の増加や精度の低下を生じる場合があります。このような場合は、フルストローク作動を行ってください。

特にロングストロークタイプでは、フィンガの変位量が大きくなる場合があります。

使用環境

⚠ 注意

リニアガイド部の耐食性にはご注意ください。

φ8～φ20のフィンガと全サイズのガイドレールにはマルテンサイト系ステンレスを使用しています(φ25, φ32のフィンガは高炭素クロム軸受鋼鋼材を使用)。オーステナイト系ステンレスと比較すると耐食性は劣るのでご注意ください。特に結露等で水滴が付着するような環境では錆が発生する場合があります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本産業規格(JIS)*1)およびその他の安全法規*2)に加えて、必ず守ってください。

- 危険**：切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
- 警告**：取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。
- 注意**：取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
ISO 4413: Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components
IEC 60204-1: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots
JIS B 8370: 空気圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 8361: 油圧システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項
JIS B 9960-1: 機械類の安全性—機械の電気装置—第1部：一般要求事項
JIS B 8433-1: ロボット及びロボティックデバイス—産業用ロボットの安全要求事項—第1部：ロボット

*2) 労働安全衛生法 など

警告

① 当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

② 当社製品は、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは充分な知識と経験を持った人が行ってください。

③ 安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

- 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
- 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
- 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④ 当社製品は、製品固有の仕様外での使用はできません。次に示すような条件や環境で使用するには開発・設計・製造されておりませんので、適用外とさせていただきます。

- 明記されている仕様以外の条件や環境、野外や直射日光が当たる場所での使用。
- 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、生命および人体や財産に影響を及ぼす機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログ、取扱説明書などの標準仕様に合わない用途の使用。
- インターロック回路に使用する場合。ただし、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式による使用を除く。また定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。

注意

当社の製品は、自動制御機器用製品として、開発・設計・製造しており、平和利用の製造業向けとして提供しています。

製造業以外でのご使用については、適用外となります。

当社が製造、販売している製品は、計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

新計量法により、日本国内でSI単位以外を使用することはできません。

保証および免責事項／適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。

下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- 当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)} また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- 保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- その他製品個別の保証および免責事項も参照、ご理解の上、ご使用ください。

*3) 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

改訂内容

- B版 ● アクチュエータ位置センサ対応タイプを追加
- C版 ● シリンダ内径φ25、φ32追加
● 頁数40→44へ変更

XZ

安全に関するご注意

ご使用の際は「SMC製品取扱い注意事項」(M-03-3)および「取扱説明書」をご確認のうえ、正しくお使いください。

SMC株式会社

<https://www.smcworld.com>

営業拠点／仙台・札幌・北上・山形・郡山・大宮・茨城・宇都宮・太田・長岡・川越・甲府・長野・諏訪
東京・南東京・西東京・千葉・厚木・横浜・浜松・静岡・沼津・豊田・半田・豊橋・名古屋
四日市・小牧・金沢・富山・福井・京都・滋賀・奈良・福知山・大阪・南大阪・門真・神戸
姫路・岡山・高松・松山・山陰・広島・福山・山口・福岡・北九州・熊本・大分・南九州
技術センター・工場／筑波技術センター・草加工場・筑波工場・下妻工場・釜石工場・遠野工場
矢祭工場

代理店

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-837-838
受付時間／9:00~12:00 13:00~17:00 月~金曜日(祝日、会社休日を除く)

③ このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

D-G

©2024 SMC Corporation All Rights Reserved