



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ8 Dual Screen Action Camera

取扱説明書




この度はSJCAMアクションカメラをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

- 1 アクションカメラとはいえ正常に動作させるためには注意が必要です。
- 2 磁石、電気モーター、強い電磁波や電波を使用する機械などや強い磁界に晒さないでください。
- 3 高温や直射日光の当たる環境下に長時間放置しないでください。
- 4 全ての電子機器は動作中に熱を発生します。カメラのボディが触れられないほど熱くなっている場合は、電源を切り冷ましてから再度使用してください。
- 5 パフォーマンスへの悪影響を避けるために、ブランドのmicroSDカードを選択してください。ノーブランドのmicroSDカードではカメラの動作が不安定になることがあります。
- 6 データの損失を防ぐため、microSDカードを強い磁場の近くに置かないでください。
- 7 ダッシュカメラとして使用する際は、高温になり故障する可能性があるため、ご注意ください。
- 8 長時間の充電は絶対に避けてください。事故防止のため、充電中は子どもやペットを近づけないでください。
- 9 湿気が少なく涼しいところで埃がかからないように保管してください。

バッテリー及びカメラはリサイクル施設でのみ廃棄することができます。
廃棄の方法については各自治体の指示に従って廃棄してください。



製品情報

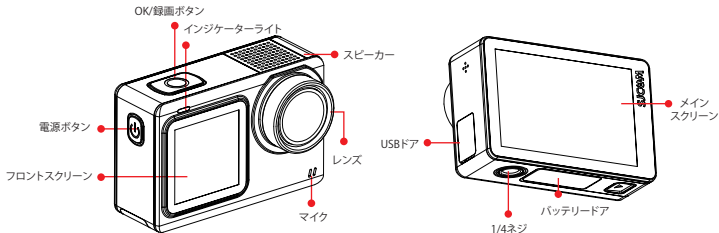

OK/録画ボタン: ビデオモードの場合録画を開始します。写真モードの場合は写真を撮影します。

電源ボタン: 電源のON /OFF

フロントスクリーン: 1.3インチLCDスクリーン

メインスクリーン: 2.33インチLCDタッチスクリーン

ストレージ: 最大128GBのMicroSDカード

初回ご使用時は必ずフォーマットを行ってください。



フォーマットを行うと内部のデータが消去されますので、データが入っている場合は必ずバックアップをお願いします。

防水ハウジング

防水ハウジングの開け方


B.OPENと書かれた部分を矢印の方向に引き上げます。

A.バックルを矢印の方向にスライドします。

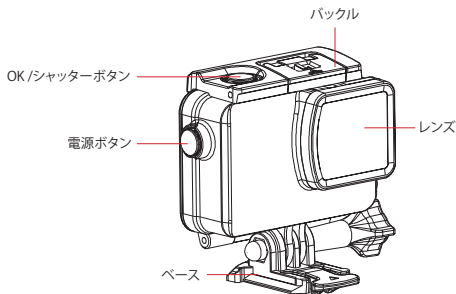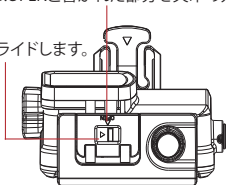


バッテリー/SDカードスロット

- ① バッテリー/SDカード
スロットをオープンします
カメラ底面にある、矢印ボタンを
押し込みながら矢印の方向にスライド
します。

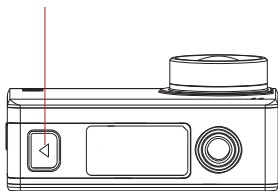

- ② SDカードを差し込みます。
最大128GBのSDカードを差し込む方向に
注意しながらカチッと音がするまで差し込
みます。

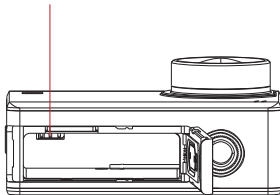

製品仕様

チップセット
センサー
絞り
焦点距離
スクリーン
動画解像度

Novatek 96675
SONY
F1.6
3.08mm
2.33インチメインスクリーン 1.3インチフロントスクリーン
4K(3840*2160)30FPS
2K(2560*1440)30FPS
1296P(2304*1296)30FPS
1080P(1920*1080)60/30FPS
720P(1280*720)120/60/30FPS

外部マイク
動画フォーマット
エンコーディング
写真解像度
写真フォーマット

○
MP4
H.264/H.265
20M(5888*3312)
16M(5376*3024)
14M(5008*2816)
12M(4640*2608)
10M(4320*2432)
8M(3840*2160)
5M(2592*1944)
3M(2048*1536)
2MHD(1920*1080)
JPG

Wi-Fi	2.4G
周波数	50Hz/60Hz
バッテリー	1200mAh
USB	USB Type-C
ストレージ	最大128GB MicroSD
電源	5V2A
ビデオアウトプット	AV

バッテリー持続時間	4K30FPSで約120分
充電時間	約130分
サイズ	62.5*41*28.8mm
重さ	80g

対応言語	英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / イタリア語 / ポルトガル語 / 簡体字中国語 / 日本語 / 繁体字中国語 / ポーランド語 / ロシア語 / アルメニア語 / チェコ語 / スロバキア語 / フィンランド語 / デンマーク語 / オランダ語 / トルコ語 / ヘブライ語 / タイ語
------	---

前後画面の切り替え

- 1.電源がONの状態でもOKボタンを長押しすることで切り替えが可能です。
- 2.スタンバイ状態で画面を下にスワイプし、ドロップダウンメニューから切り替えも可能です。

操作ガイド



ドロップダウンメニュー

Wi-Fi接続、リモコン接続、画面の切り替え、画面ロック



プルアップメニュー

写真、動画モードでのクイック設定画面を表示します。

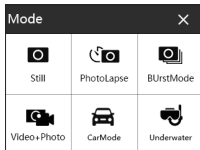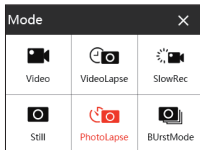

動画モード

電源をONにすると自動的に動画モードになります。

OKボタンを短く押すと録画を開始します。その他モードにしている場合はプルアップメニューから動画アイコンをタッチすることで動画モードに切り替えができます。

写真モード

電源をONにしプルアップメニューから写真アイコンをタッチすることで写真モードに切り替えます。OKボタンを短く押すと写真を撮影します。

再生

カメラスタンバイモード時画面左下にあるアイコン  をタッチし、撮影した動画、写真を確認することができます。

現在のモード設定メニュー

右下のアイコン  をタッチし、任意の設定変更ができます。

リモコン接続(別売り)

画面を上から下にスワイプし、リモコンアイコンをタッチします。


画面の指示に従い、リモコンとペアリングしてください。

リモコンの説明


カメラの電源をONにし、スタンバイ画面で上から下にスライドします。(画像1)

リモコンアイコンをタッチし、リモコンのペアリングを選択します。

リモコンペアリング画面(画像2)に移行しますので、リモコンの写真と動画のボタンを同時に押します。ペアリングが完了すると(画像3)が表示されますので、画面をタッチしてスタンバイ画面に戻り、リモコン操作を開始します。

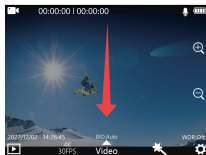

(画像1)

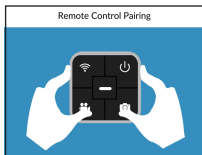

(画像2)



(画像3)



- 1.シャットダウンボタン: カメラの電源をOFFにします
- 2.写真ボタン: 写真を撮影します
- 3.Wi-Fiボタン: Wi-FiのON/OFFを切り替えます
- 4.動画ボタン: 動画撮影を開始します

※リモコンは別売りです。

アプリのダウンロード



iOS



Android

アプリを起動して製品を接続することができます。
お手持ちのAndroid、iOS搭載のスマホ、タブレットでご利用いただけます。

同梱品



防水ハウジング



防水ハウジング用
タッチスクリーン



スタンドベース



ヘルメットベース



ヘルメットベース
(フラット)



USBケーブル



M3両面テープ



クリーニングクロス



レンズカバー



SJCAMステッカー



CE FCC

V1.0