

SJCAM

EMPOWER YOUR DREAMS

SJ8 シリーズ | **SJ8** SERIES



取扱説明書

SJCAMカメラはニーズと市場動向に基づいて開発されており、デジタル動画録画と音声録音や写真撮影を含む様々な機能があります。脱着可能なバッテリー、防水ケースなどすべてのアクセサリが含まれているため、SJCAMカメラは、屋外でのスポーツ活動中も、オートバイに乗っている間でも、また車載カメラとしても使用することができ、まさにいつでも、どこでも撮影することができます。

カメラをご使用になる前にこの取扱説明書をよく読んでください。

安全にご使用いただくために

1. 本製品は精密機器です。落としたり押しつぶしたりしないでください。
2. 磁石や電気モーターのような強い磁石に近づけないでください。強い電磁波にも晒さないでください。強い磁界は製品を壊したり、画像、映像を破損したりする原因となります。
3. 本製品を長時間高温や直射日光の当たる場所に放置しないでください。
4. ブランド品のマイクロSDカードをお使いください。ブランド品以外のカードをご使用になると製品が正常に動作しない場合があります。
5. データの損失を避けるために、マイクロSDカードを強い磁石の近くに置かないでください。
6. 充電中に過剰な発熱、発煙あるいは不快な臭いが発生した時は、火災の危険を防ぐために直ちに製品のプラグを抜いてください。
7. 充電中は製品を子供、幼児から十分離れた場所においてください。電源コードは子供、幼児が事故による窒息や電気ショックを受ける原因となる可能性があります。
8. 本製品は、ほこりのない乾燥した冷暗所で保管してください。

本製品やバッテリーをゴミ箱に捨てず、指定のリサイクル回収ボックスにて処分してください。




製品機能

	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
チップセット	No vatek 96658	No vatek 96683	Ambarella H22S8 5
画面	2.33"LCD タッチスクリーン	2.33"LCD タッチスクリーン /0.96"LCD 前面スクリーン	2.33"LCD タッチスクリーン /0.96"LCD 前面スクリーン
イメージセンサー	パナソニック MN34112PA	Sony IMX117	Sony IMX37 7
レンズ	160度 7G 高精細広角レンズ	170度 7G (ガラス非球面レンズ2枚を含む)	170度 7G (ガラス非球面レンズ2枚を含む)
解像度	1296P: 1728x1296 30fps 1080P:1920 x1080 30fps 720P: 1280 x720P 30fps WVGA 30fps GA :640x480 240fps	4K:3840x2160 30fps 2K: 2160x1440P 30fps 2K: 2160x1440 60fps 1080P: 1920X1080 60fps 1080P: 1920 X1080 120fps 720P 1280x720 120fps 720P 1280X720 240fps	4K(3840 x2160)25/30/50 / 60fps 4K Ultra (3840x2160) 30fps 1440 (1920x1440)25/30/50/60F PS 1080 (1920x1080)25/30 / 50/60/120F PS 1080 Ultra (1920x1080) 30/60 fps 720(1280x720) 240fps
音声	マイクおよびスピーカー デュアルマイクステレオ	マイクおよびスピーカー デュアルマイクステレオ	マイクおよびスピーカー デュアルマイクステレオ
外部マイク	サポート	サポート	サポート

	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
データ保存	マイクロSD カード 32GB以下, 64GB, 128G	マイクロSD カード 32GB以下, 64GB, 128G	マイクロSD カード 32GB以下, 64GB, 128G
ファイルフォーマット	H.264	H.264/265	H.264/265
画像サイズ	14MP (4320x3240 4:3) 12MP (4032x3024 4:3) 10MP (3648x2736 4:3) 8MP (3264x2448 4:3) 5MP (2595x1944 4:3) 3MP (2048x1536 4:3) 2MPHD	12MP (4000x3000 4:3) 10MP (3648x2736 4:3) 8MP 16:9 (3840x2160 16:9) 8MP 4:3 (3264x2448 4:3) 5MP (2595x1944 4:3) 3MP (2048x1536 4:3) 2MPHD (1920x1080 16:9)	12MP (4000x3000 4:3) 10MP (3648x2736 4:3) 8MP 16:9 (3840x2160 16:9) 8MP 4:3 (3264x2448 4:3) 5MP (2595x1944 4:3) 3MP (2048x1536 4:3) 2MPHD (1920x1080 16:9)
動画出力	AV出力	AV出力	AV出力
言語	英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/ポルトガル語/日本語/ 簡体中国語/ロシア語/繁体中国語/韓国語/ポーランド語/チェコ語/タイ語/ スロバキア語/ハンガリー語/デンマーク語/オランダ語/トルコ語		
周波数	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz	50Hz / 60Hz
データ接続	Type-C/Wi-Fi	Type-C /Wi-Fi	Type-C/Wi-Fi
電源	5V2A	5V2A	5V2A
バッテリー	1200mAh 脱着可能バッテリー	1200mAh 脱着可能バッテリー	1200mAh 脱着可能バッテリー
バッテリー持続時間	1296p/約130分	4K/30fps/約100分	4K/60fps/約90分


	SJ8 AIR	SJ8 PLUS	SJ8 PRO
バッテリー 満充電時間	約2時間	約2時間	約2時間
Wi-Fi	2.4G	2.4G/5G	2.4G/5G
外形寸法	62.5x41x28.8MM	62.5x41x28.8MM	62.5x41x28.8MM
重 量	80g	85g	85g
操作システム	windows 7,8X/OSX® 10.8またはそれ以上	windows 7,8X/OSX® 10.8またはそれ以上	windows 7,8X/OSX® 10.8またはそれ以上

製品外観図(前面)

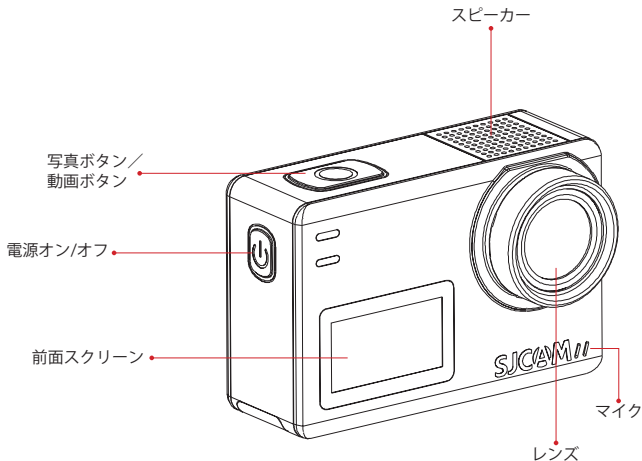


前面スクリーンはSJ8 Plus/SJ8 Proのみ対応

製品外観図(背面)

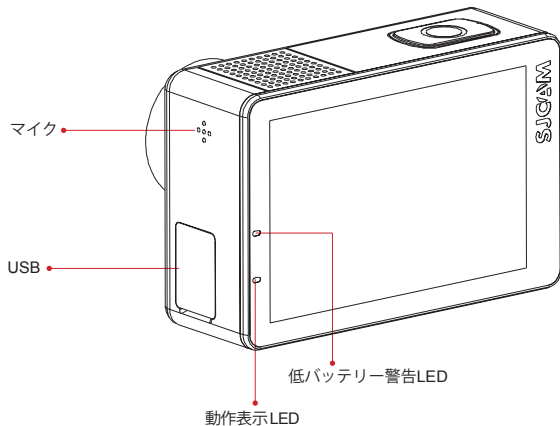

防水ケース外観図

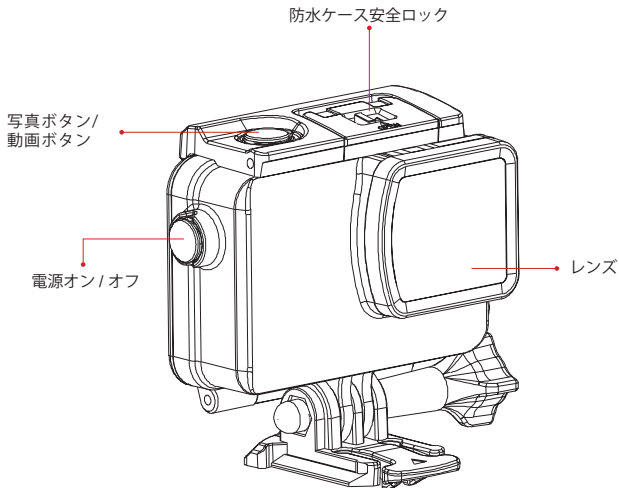

使用説明書

1. バッテリーの装着・脱着

- A. バッテリーカバータブをスライドさせて開きます。
- B. バッテリーに示された+/-のマークと矢印の方向が示すようにバッテリーを最後までしっかりと挿入します。
- C. バッテリー充電インジケーター：写真を参照してください。
- D. バッテリーを取り出す：バッテリーを取り出すには、矢印の方向にバッテリーカバーをスライドしてください。

2. マイクロSDカードの挿入

- A. ブランド品のマイクロSDカードのみをお使いになり、ご使用前にコンピュータでフォーマットしてください。ブランド品以外のカードをご使用になると製品の異常動作の原因となる場合があります。
- B. カバータブを開き、バッテリー付近の適切な箇所にメモリーカードを挿入してください。

3. 充電

- A. カメラをコンピュータに接続、またはACアダプターを使用、あるいは車用充電器を使用して充電することができます。
- B. SJ8シリーズカメラは充電中でも映像撮影ができます（メニューで車載モードを選択）
- C 電源が入っていない状態でもSJ8シリーズカメラに充電できます。

4. カメラの電源のオン／オフ

- A. カメラの電源をオン／オフするには、電源スイッチを3～5秒長押しします。

5. 車載カメラモード

- A. メニューに入り、記録するために車載モードを選択してください。
- B. 車用充電器に接続されている間は、カメラは車がスタートすると自動的に電源が入ります。

6. 映像記録モード

- A. カメラの電源がオンのときに、メインメニューから録画モードに切り替えることができます。画面の左上隅に選択中のモードに対応するアイコンが表示されます。
- B. OKを押して記録を開始すると、左上隅が00:00:00から点滅し始めます。
- C. 停止したい場合は「OK」をもう一度押してください。

7. 写真撮影モード

- A. カメラの電源がオンのときに、メインメニューから写真撮影モードに切り替えることができます。画面の左上隅に写真撮影モードに対応するアイコンが表示されます。「OK」を押してから、写真を撮り始めてください。

8. データ保存とメディア再生

- A. モードボタンを押してファイルを再生するプレイモードに切り替えます。
- B. カメラからコンピュータにファイルを転送するにはUSBケーブルまたはカードリーダーを使用してください。

9. スクリーンロック

- A. カメラの電源がオンのときに、画面上部を下にスライドすると、誤操作を防止するスクリーンロックモードが有効になります。
- B. 画面に触れるとロックモードが呼び起こされます。その後、解除アイコンが画面に表示されます。そのアイコンをクリックすることでスクリーンロックを解除することができます。

10. Wi-Fi 接続: SJ8シリーズ

この製品はWi-Fiを通してスマートフォンまたはタブレット（Android、あるいはiOSシステム）と接続することができます。以下の手順に従ってください。

- A. スマートフォンあるいはタブレットに“SJCAM Zone”アプリをインストールしてください。AndroidデバイスはGoogle Playを、AppleデバイスはApple Storeを使用してください。
- B. 電源を入れた後、画面上部を下にスライドし、Wi-Fi接続のWi-Fiアイコンを選択します。

- C. 携帯デバイスのWi-Fiを有効にします。SJ8シリーズのWi-Fiを探して接続します。
デフォルトのパスワードは12345678です。
- D. Wi-Fiが接続されると画面上に“WiFi Connection Ready (Wi-Fi接続準備完了)”が表示されます。
- E. 映像および画像がスマートフォンやタブレットに直接表示されます。

本カメラの機能はアップグレードやアップデートにより変更されることがあります。実際の製品の仕様を基準としてお取り扱いください。

アフターサービスは下記カスタマーサービスへお問い合わせください。
SJCAM 公式アフターサポートwww.sjcamhd.jp へアクセスしてください。



For iOS



For Android



上記QRコードをスキャンしてAPPをダウンロードしてください

Official website : www.sjcamhd.jp | Support : support@sjcamhd.jp
最新の詳細マニュアルは <http://sjcam.com/manual> をご確認ください

V1.5