


Mini 4K ウェアラブルカメラ

C200 取扱説明書

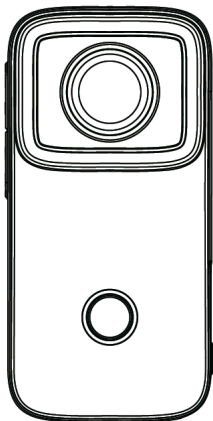

取扱説明書




この度はSJCAMアクションカメラをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

- 1 アクションカメラとはいえ正常に動作させるためには注意が必要です。
- 2 磁石、電気モーター、強い電磁波や電波を使用する機械などや強い磁界に晒さないでください。
- 3 高温や直射日光の当たる環境下に長時間放置しないでください。
- 4 全ての電子機器は動作中に熱を発生します。カメラのボディが触れられないほど熱くなっている場合は、電源を切り冷ましてから再度使用してください。
- 5 パフォーマンスへの悪影響を避けるために、ブランドのmicroSDカードを選択してください。ノーブランドのmicroSDカードではカメラの動作が不安定になることがあります。
- 6 データの損失を防ぐため、microSDカードを強い磁場の近くに置かないでください。
- 7 ダッシュカメラとして使用する際は、高温になり故障する可能性があるため、ご注意ください。
- 8 長時間の充電は絶対に避けてください。事故防止のため、充電中は子どもやペットを近づけないでください。
- 9 湿気が少なく涼しいところで埃がかからないように保管してください。


バッテリー及びカメラはリサイクル施設でのみ廃棄することができます。
廃棄の方法については各自治体の指示に従って廃棄してください。



製品情報

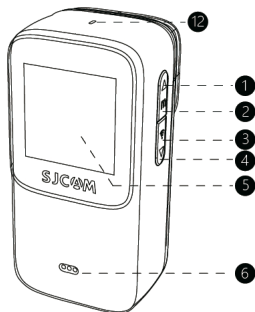

- 1: 上ボタン
- 2: Mボタン
- 3: Wi-Fiボタン
- 4: 下ボタン
- 5: スクリーン
- 6: スピーカー

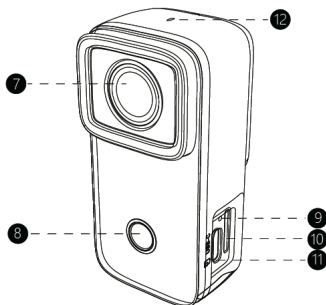


- 7: レンズ
- 8: 電源ボタン / OKボタン
- 9: リセットボタン
- 10: SDカードスロット
- 11: USB接続部
- 12: マイク


セット内容



カメラ本体 × 1



防水
ハウジング × 1




マウント × 1




ネイキッド
フレーム × 1



クリップ
ケース × 1



3M
両面テープ × 2



ヘルメットベース
× 2



USBケーブル
× 1



レンズクロス × 1



日本語
マニュアル × 1

製品仕様

チップセット:	NT96660
センサー:	SONY IMX335
ジャイロシステム:	6軸ジャイロシステム搭載
バッテリー:	1200mAh
FOV:	108°
絞り:	1.8
画像解像度:	16M
スクリーン:	1.28インチ
Wi-Fi:	2.4GHz
リモートコントロール:	○
エンコード形式	H.264
TVシステム:	NTSC/PAL
周波数:	50Hz/60Hz
動画フォーマット:	MP4
画像フォーマット:	JPG
動画解像度:	4k(2880*2160)24fps 2k(2560*1440)30fps 1080p(1920*1080)60/30fps 720p(1280*720)120/60/30fps VGA(640*480)240fps

写真解像度:	16M(4608*3456) 12M(4032*3024) 10M(3648*2736) 8M(3264*2448) 5M(2592*1944) 3M(2048*1536) VGA(640*48)
USBインターフェイス:	USB Type-C
入力電圧:	5V 2A
ネイキッド防水:	5メートル
防水ハウジング使用:	40メートル
対応温度:	-20°~60°
サイズ:	68 × 34 × 26.5mm
対応言語:	英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / イタリア語 / ポルトガル語 / 簡体字中国語 / 日本語 / 繁体字中国語 / ポーランド語 / ロシア語 / アルメニア語 / チェコ語 / スロバキア語 / フィンランド語 / デンマーク語 / オランダ語 / トルコ語 / ヘブライ語 / タイ語

充電

充電ポート:	USB Type-C
入力電圧:	5V 2A

アプリをダウンロード



iOS




Android

上記コードをスキャンしてアプリをダウンロードして下さい。

アプリを起動して製品を接続することができます。
お手持ちのAndroid、IOS搭載のスマホ、タブレットでご利用いただけます。

各ボタンの操作

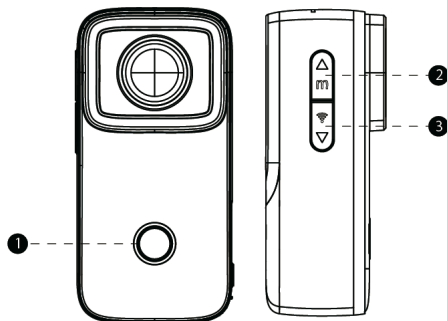


1. ON/OFFボタン・OKボタン：
3秒間長押しするとON/OFF、短く押すと写真/ビデオの撮影や確認ができます。

2. 上ボタン/Mボタン：
短く押すとズームアップやメニューのスクロールができ、2秒間長押しすると撮影モードの切り替えや設定メニューの切り替えができます。


3. 下ボタン/Wi-Fiボタン
短く押すとメニューをズームアウトまたはスクロールダウンし、2秒間長押しすると、Wi-FiをON/OFFします。

リモコン各ボタンの操作

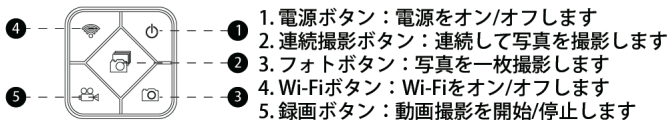

Wi-Fiオン/オフ設定

電源を入れた後、Wi-Fiボタンを2秒間長押しすると、カメラの画面にWi-Fi名とWi-Fiパスワードが表示されます。Wi-Fiボタンを2秒間長押しするとWi-Fiをオフにすることができます。

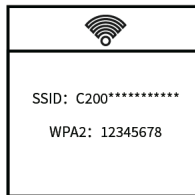

WIFI ID: C200*****
WIFI 初期設定パスワード: 12345678

操作説明

・動画撮影

電源を入れると同時に動画撮影状態になり、録画ボタンを短く押すだけで動画を撮影することができます。

注意：モードを設定した後は、電源を切る前の設定を記憶する機能があります。

・写真撮影

カメラの電源を入れた後、Mボタンを2秒長押し(図1)して写真モードに切り替え、OKボタンを短押し(図2)してから撮影します。




図 1




図 2

・再生

カメラの電源を入れた後、Mボタンを2秒間長押しすると(図1)、再生モードに切り替わります。上下ボタンを押して、再生したいビデオ/写真を選択し、選択後にOKボタンを押すと(図2)、再生されます。

・カーモード

電源ボタンを3秒間長押ししてカメラの電源を入れます。Mボタンを2秒間長押しして(図1)、設定画面に切り替えます。録画設定の項目を選び、「カーモード」メニューに合わせてOKボタンを押してカーモード設定メニューを開きます。ボタンを押して「オン」を選択したら(図3)、Mボタンを2秒間長押しして設定を完了し、OKボタンを押して設定を確認したのち終了します。終了後にカーモードに入り、OKボタンを押してカーモード録画を開始します。

備考:

1. カーモードを使用するには、カメラを逆さまに吊るし、画面を回転するように設定する必要があります。(画面の回転設定はシステム設定メニューで設定できます。)

2. 車の電源アダプターに接続した後、自動的に録画を開始することができます。電源を切った後は、約5秒間で自動的に録画を停止します。

設定

カメラの電源を入れた後、Mボタンを2秒間長押しして設定に切り替え(図1)、OKボタンを押して設定を確定します。(図4)

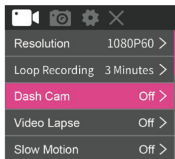


図 3

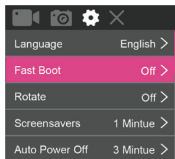


図 4

・録画設定

カメラの電源を入れた後、Mボタンを2秒間長押しして設定に切り替え(図1)、OKボタンを押して設定を確定します(図3)。上キーまたは下キーで設定するメニューを選択し、OKボタンで確定します。

・録画設定メニュー

解像度:	2880×2160 24FPS	2560×1440 30FPS
	1920×1080 30FPS	1920×1080 60FPS
	1280×720 120FPS	1280×720 60FPS
	1280×720 30FPS	640×480 240FPS
ループ録画:	OFF,3分,5分,10分	
カーモード:	OFF,ON	
インターバル録画:	OFF,1秒,2秒,5秒,10秒,30秒,1分	
スロー録画:	OFF,-2×,-4×,-8×	
ビデオ/フォトモード:	OFF,5秒,10秒,30秒,1分	
垂直方向モード録画:	OFF,ON	
プレ録画:	OFF,ON	
遅延録画:	OFF,5秒,10秒,20秒,30秒	
ジャイロ手振れ補正:	OFF,ON	
録画:	OFF,ON	
音量調整:	1,2,3,4,5,6,7,8	
日付けラベル:	OFF,ON	
ロゴ透かし:	OFF,ON	

ストリーム：	ハイ,ミドル,ロー
ホワイトバランス：	オート,太陽光,曇天,白熱灯,蛍光灯,水中モード
カラー：	ノーマル,白黒,レトロ,暖色,寒色
露出補正：	+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0, -1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

•写真設定

カメラの電源を入れた後、Mボタンを2秒間長押しして(図1)、設定機能に切り替え、OKボタンを押して入力します。もう一度Mボタンを2秒間長押しして、カメラ設定機能に切り替えます(図5)。上キーまたは下キーで設定するメニューを選択し、OKキーで確定します。

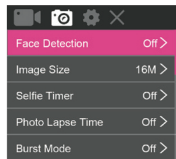


図 5

•写真設定メニュー

顔認証：	OFF,ON,自動撮影(≥1人),自動撮影(≥2人), 自動撮影(≥3人),自動撮影(≥4人),自動撮影(≥5人), 自動撮影(≥6人),自動撮影(≥7人),自動撮影(≥8人),
------	---

写真サイズ：	16M 4608×3456 12M 4032×3024 10M 3648×2736 8M 3264×2448 5M 2592×1944 3M 2048×1536 VGA 640×48
--------	--

タイムラプス:	OFF,3秒,5秒,10秒
インターバル撮影時間:	OFF,3秒,5秒,10秒,20秒
連続撮影:	OFF,3連写,5連写,10連写
画質:	ハイクオリティ,スタンダード,節約モード
ホワイトバランス:	オート,太陽光,曇天,白熱灯,蛍光灯,水中モード
カラー:	ノーマル,白黒,レトロ,暖色,寒色
露出:	+2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0, -1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0
日付ラベル:	OFF,日付,日付/時刻

・システム設定

カメラの電源を入れた後、Mボタンを2秒間長押しして(図1)、設定機能に切り替えてOKボタンを押して入力します。もう一度Mボタンを2秒間長押しして、システム設定機能に切り替えます(図4)。上キーまたは下キーで設定するメニューを選択肢し、OKボタンで確定します。

・システム設定メニュー

言語設定: 英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / イタリア語 / ポルトガル語 / 簡体字中国語 / 日本語 / 繁体字中国語 / ポーランド語 / ロシア語 / アルメニア語 / チェコ語 / スロバキア語 / フィンランド語 / デンマーク語 / オランダ語 / トルコ語 / ヘブライ語 / タイ語

クイックスタート: OFF,ON

ローテーション: OFF,ON

スクリーンセイバー:	OFF,30秒,1分,3分,5分
自動電源OFF:	OFF,3分,5分,10分
フォーマット:	キャンセル,確認
日付表示設定:	YY/MM/DD(注意:日付/時刻を設定した後は Mボタンを2秒間長押しして終了してください。)
テレビ出力システム:	NTSC,PAL
クイック録画:	OFF,ON
クイック撮影:	OFF,ON
音声出力:	OFF,ON
ボタン音:	OFF,ON
Wi-Fi SSID:	A~Z,a~z,0~9およびその他のテキスト変更
Wi-Fiパスワード:	A~Z,a~z,0~9およびその他のテキスト変更
周波数:	50Hz,60Hz
リモコン:	OFF,ON,リモコン同期
デフォルト設定:	キャンセル,確認
バージョン:	バージョン情報を確認する

・設定終了

Mボタンを2秒間長押しして×アイコンに切り替え、メニューを選択し、「OKボタンを押して終了」(図6)で、設定を終了します。


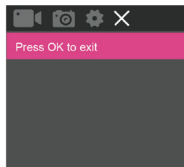



図 6

防水ハウジングの解説

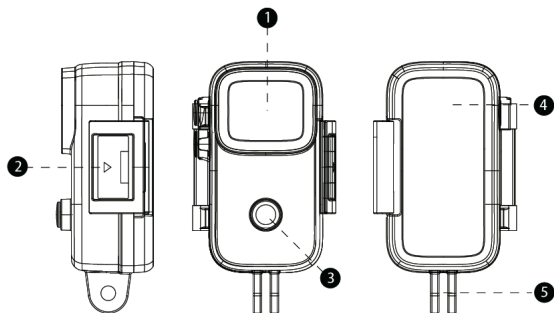

- 1,レンズ
- 2,クリップ
- 3,ON/OFFボタン OKボタン
- 4,スクリーン
- 5,防水ハウジングベースインターフェイス

防水ハウジング各ボタンの解説

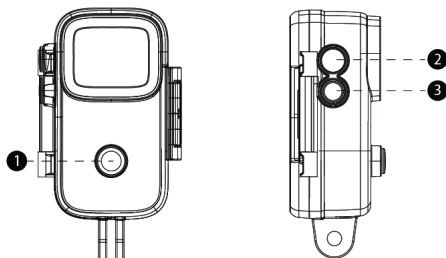

1, ON/OFFボタン・OKボタン: 3秒間長押しすると電源ON/OFF短く押すと写真/ビデオの撮影または確定ボタンになります。

2, 上ボタン・Mボタン: 1回短く押すとメニューの拡大または上にスクロールし、2秒間長押しすると撮影モードを切り替えるか、設定メニューを開きます。

3, 下ボタン・Wi-Fiボタン: 1回短く押すとビューファインダーをズームアウトするかメニューを下にスクロールし、2秒間長押しするとWi-FiのON/OFFを切り替えます。

FAQ - よくある質問

1)電源が入らない

カメラの充電が切れている可能性があります。カメラを充電してください。

2)カメラの充電にはどのような電源アダプターを使用する必要がありますか？

5V2A電源アダプターでの充電に対応しており、コンピュータのUSBインターフェイスで充電することもできます。

3)カメラが熱くなるのは正常ですか？

カメラが正常に作動している時はある程度の熱はあるものの正常な現象ですのでご安心ください。適用温度範囲は-20° ～60° です。

4)カメラのインジケータライトはどういう状態を表していますか？

青いライトが点灯: 録画モード

青いライトが点滅: ビデオ録画中

赤いライトが点灯: 写真モード

赤いライトが点滅: 写真撮影中

赤いライトが点灯: 充電中

製品の機能は、製品のアップグレードやアップデートによって変更される場合があります。実際の製品仕様をご参照してください。

アフターサービスが必要な場合は、SJCAMカスタマーサービスに連絡してください。

テクニカルサポート : support@sjcamhd.jp

SJCAMJapan サポートサービス受付ウェブサイト : <https://sjcamhd.jp/ja/>



V1.0