



EMPOWER YOUR DREAMS

SJ4000 Dual Screen Action Camera
SJ4000デュアルスクリーン取扱説明書

取扱説明書




この度はSJCAMアクションカメラをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

- 1 アクションカメラとはいえ正常に動作させるためには注意が必要です。
- 2 磁石、電気モーター、強い電磁波や電波を使用する機械などや強い磁界に晒さないでください。
- 3 高温や直射日光の当たる環境下に長時間放置しないでください。
- 4 全ての電子機器は動作中に熱を発生します。カメラのボディが触れられないほど熱くなっている場合は、電源を切り冷ましてから再度使用してください。
- 5 パフォーマンスへの悪影響を避けるために、ブランドのmicroSDカードを選択してください。ノーブランドのmicroSDカードではカメラの動作が不安定になることがあります。
- 6 データの損失を防ぐため、microSDカードを強い磁場の近くに置かないでください。
- 7 ダッシュカメラとして使用する際は、高温になり故障する可能性があるため、ご注意ください。
- 8 長時間の充電は絶対に避けてください。事故防止のため、充電中は子どもやペットを近づけないでください。
- 9 湿気が少なく涼しいところで埃がかからないように保管してください。

バッテリー及びカメラはリサイクル施設でのみ廃棄することができます。
廃棄の方法については各自治体の指示に従って廃棄してください。



製品情報

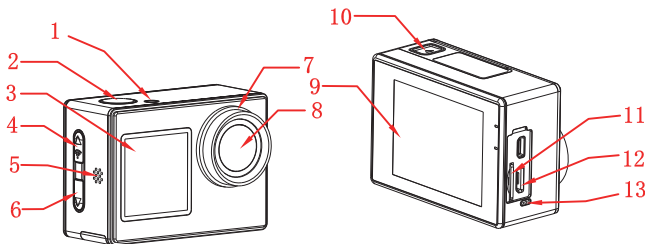

1.インジケータライト

2.電源ボタン/OKボタン

3.1.3インチフロントスクリーン

4.モードボタン/Wi-Fiボタン/アップボタン

5.スピーカー

6.ダウンボタン/スイッチボタン

7.レンズサークル

8.レンズ

9.2.0インチメインスクリーン


10.バッテリースロット

11.Micro SDカードスロット


12.USBポート

13.マイク


セット内容

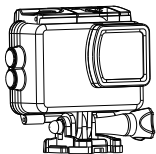


防水ハウジング



ヘルメットマウント

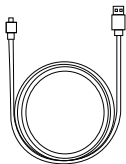


USBケーブル



3M両面テープ



フレームマウント

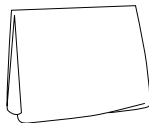

クリーニングクロス



SJCAMステッカー




取扱説明書

製品仕様

スクリーン	2.0インチHDスクリーン(メインスクリーン) 1.3LCD(フロントスクリーン)
FOV	170°
バッテリー	900mAh取り外し可能バッテリー
Wi-Fi	2.4GHz
エンコーディング	H.264
周波数	50Hz/60Hz
ビデオ形式	MP4
画像形式	JPG
ビデオ解像度	4K(3840×2160)30FPS 2.7K(2688×1520)30FPS 1080P(1920×1080)60/30FPS 720P(1280×720)120/60/30FPS
写真解像度	16M(4640×3480) 12M(4000×3000) 8M(3264×2448) 5M(2592×1936)
USBインターフェイス	マイクロUSB
電源入力	5V2A
ストレージ	128GBまでのMicro SD Card
対応温度	-10°～45°
商品のサイズ	59.5×41.5×30mm
対応言語	英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / イタリア語 / ポルトガル語 / 簡体字中国語 / 日本語 / 繁体字中国語 / ポーランド語 / ロシア語 / アルメニア語 / チェコ語 / スロ バキア語 / フィンランド語 / デンマーク語 / オランダ語 / トルコ語 / ヘブライ語 / タイ語

ボタン説明

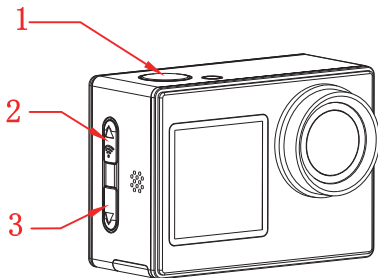

1.電源ボタン/OKボタン

長押しで電源のON/OFF、短く押すとビデオモードでは録画開始/停止、写真モードでは写真撮影を行います。設定画面ではOKボタンとなります。

2.モードボタン、Wi-Fiボタン、アップボタン

長押しでモードが切り替わり、短く押すとWi-FiのON/OFFの切り替えができます。短く押すと再生画面、設定画面ではアップボタンとなります。

3.ダウンボタン、スイッチボタン

長押しでフロントスクリーン、メインスクリーンの画面が切り替わります。短く押すと再生画面、設定画面ではダウンボタンとなります。

アプリのダウンロード



iOS



Android

QRコードをスキャンしてアプリをダウンロードして下さい。

アプリを起動して製品を接続することができます。

お手持ちのAndroid、IOS搭載のスマホ、タブレットでご利用いただけます。

Wi-Fi接続

1.カメラの電源を入れ、Wi-Fiボタンを押してWi-FiをONにすると画面にIDとパスワードを表示します。

ID SJ4000_XXXXXX

初期パスワード 12345678

2.スマホのWi-Fi設定から接続します。

アプリを起動し、カメラを接続を選択するとプレビュー画面が表示され接続完了です。

3.接続に成功すると、アプリ内から写真、ビデオの確認、設定などの操作が可能です。


操作説明

1. Micro SD Card

あらかじめフォーマットしたMicro SD Cardをカードスロット横のイラスト方向に合わせて挿入して下さい。



2. 動画撮影

電源ボタンを長押しし、カメラの電源をONにすると、画面左上にアイコンが表示されています。ビデオモード  であることを確認し、電源ボタンを短く押すと青色インジケータライトが点滅し、撮影を開始します。もう一度電源ボタンを短く押すと、撮影を停止します。

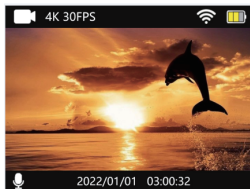


3.写真撮影

電源ボタンを長押しし、カメラの電源をONにすると、画面左上にアイコンが表示されています。
写真モードではない場合モードボタンを長押しし、写真モード  に切り替えます。
電源ボタンを短く押すと写真撮影を行います。

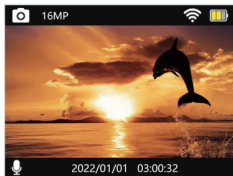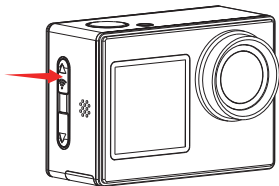

4.再生

電源ボタンを長押しし、カメラの電源をONにし、モードボタンで再生モードに切り替えます。
(左の図)上下ボタン(右の図)を押してページ切り替えを行い、撮影した画像、動画を確認することができます。

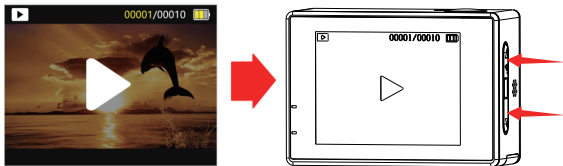


5.フロント画面とメイン画面の切り替え

ビデオモードまたは写真モードでスイッチボタンを長押しするとフロント画面に切り替わり、もう一度長押しするとメイン画面に切り替わります。

6.車載モード

電源がONの状態でもードボタンを長押し、設定画面に移動します。(左の図)
OKボタンを押し、再びモードボタンを長押しして一般メニューに切り替えます(右の図)
ダウンボタンを押し車載モードを選択し、OKボタンを押します。
チェックが付いた状態でモードボタンを長押しし、 アイコンに切り替え、OKボタンを押して完了です。

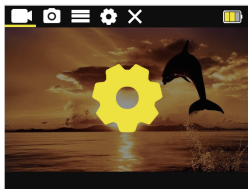



車載モードを使用するときカメラを上下逆に取り付ける場合は一般メニュー内の画像回転にチェックを付けて下さい。

車載モード時は車の電源アダプターに接続すると、車の始動時にカメラが自動的に電源がONになり、録画を開始します。

車のエンジンを切り、完全に停止すれば約10秒後に録画を停止します。

7.設定

電源がONの状態でもードボタンを長押し、設定画面に移動します。(左の図)
OKボタンを押し、動画の設定を表示します。(右の図)
アップボタン、ダウンボタンを押し、必要な設定を変更することができます。

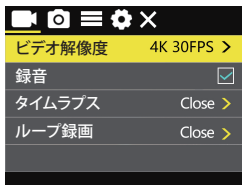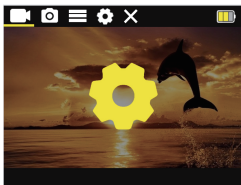

ビデオ設定

ビデオ解像度:

4K(3840×2160)30FPS

2.7K(2688×1520)30FPS

1080P(1920×1080)60/30FPS

720P(1280×720)120/60/30FPS


録音: ON / OFF

タイムラプス: 0.5秒 1秒 2秒 5秒 10秒 30秒 60秒

ループ録画: OFF 2分 3分 5分

6.写真モード

電源がONの状態でモードボタンを長押し、設定画面に移動します。(左の図)
OKボタンを押し、再びモードボタンを長押ししてカメラメニューに切り替えます(右の図)
アップボタン、ダウンボタンを押し、必要な設定を変更することができます。

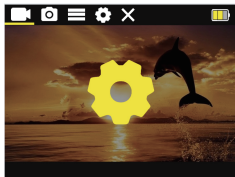

写真設定

写真解像度:

16M(4640×3480) 12M(4000×3000)

8M(3264×2448) 5M(2592×1936)


タイマー: 3秒 10秒 15秒 20秒

自動写真: 3秒 10秒 15秒 20秒 30秒

モーショントラック: OFF 3p/s 5p/s 10p/s

7.一般メニュー設定

電源がONの状態でもードボタンを長押し、設定画面に移動します。(左の図)
OKボタンを押し、再びモードボタンを長押しして一般メニューに切り替えます(右の図)
アップボタン、ダウンボタンを押し、必要な設定を変更することができます。

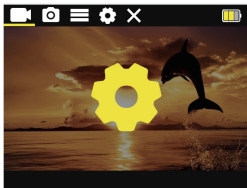

露出設定: 0,1,2,3,-3,-2,-1)

ホワイトバランス: オート 晴天 曇天 白熱灯 蛍光灯

Wi-Fi: ON OFF

車載モード: ON OFF

周波数: 50Hz 60Hz

インジケータライト: ON OFF

自動スクリーンセーバー: 10秒 20秒 30秒 OFF

自動シャットダウン: 1分 3分 5分 OFF



日付スタンプ: ON OFF

ロゴ: ON OFF

7. システムメニュー設定

電源がONの状態でもードボタンを長押し、設定画面に移動します。(左の図)

OKボタンを押し、再びモードボタンを長押ししてシステムメニューに切り替えます(右の図)
アップボタン、ダウンボタンを押し、必要な設定を変更することができます。

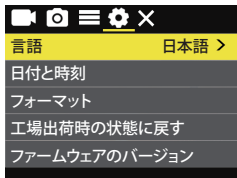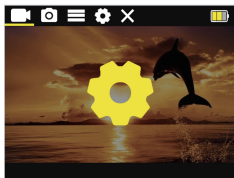

言語:

英語 / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語 / イタリア語 / ポルトガル語 / 簡体字中国語 / 日本語 /
繁体字中国語 / ポーランド語 / ロシア語 / アルメニア語 / チェコ語 / スロバキア語 / フィンランド語 /
デンマーク語 / オランダ語 / トルコ語 / ヘブライ語 / タイ語

日付と時刻: YY/MM/DD/H/M/S

フォーマット: OK キャンセル

工場出荷時の状態に戻す: OK キャンセル

ファームウェアのバージョン: 現在のバージョン情報を表示します。

製品の機能は、製品のアップグレードやアップデートによって変更される場合があります。

実際の製品仕様をご参照してください。

アフターサービスが必要な場合は、SJCAMカスタマーサービスに連絡してください。

テクニカルサポート : support@sjcamhd.jp

SJCAMJapan サポートサービス受付ウェブサイト : <https://sjcamhd.jp/ja/>



V1.0